

Projecteur DLP intelligent



Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit et le conserver soigneusement pour référence ultérieure


Avertissement


- 1 : Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.
- 2 : Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 3 : L'appareil doit être placé à l'abri de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur telles que les radiateurs, les radiateurs électriques, les bouches de chauffage, les poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur. Évitez de le placer sur du matériel stéréo qui dégage de la chaleur.
- 4 : Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération de l'appareil avec des objets tels que des sacs en plastique, des vêtements ou des papiers, et ne le placez pas sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé, où les ouvertures d'aération pourraient être obstruées. Cela pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil.
- 5 : Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation indiquée.
- 6 : N'utilisez jamais cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Si le cordon d'alimentation ou la fiche de l'appareil est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même.
- 7 : Pour éviter tout risque d'électrocution, ne démontez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil. Une réparation incorrecte peut entraîner un risque d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil.
- 8 : Gardez le produit hors de portée des enfants.
- 9 : Ne jetez jamais le produit au feu ou dans l'eau, car cela pourrait provoquer une explosion et/ou des blessures.
- 10 : Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur standard. D'autres adaptateurs peuvent causer de graves dommages à l'appareil.
- 11 : Veuillez garder la lentille propre. La saleté ou les rayures affecteront la projection.
- 12 : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez-le à l'aide d'un coton propre ou d'un chiffon doux, puis essuyez toute trace d'humidité avec un chiffon sec.
- 13 : Ne placez pas l'appareil sur vos jambes ou sur toute autre partie du corps afin d'éviter toute blessure due à la chaleur.

Contenu de la boîte

	
Projecteur	Télécommande
	
Manuel d'utilisation	Adaptateur secteur
	
Triple	Câble USB

Détails du produit

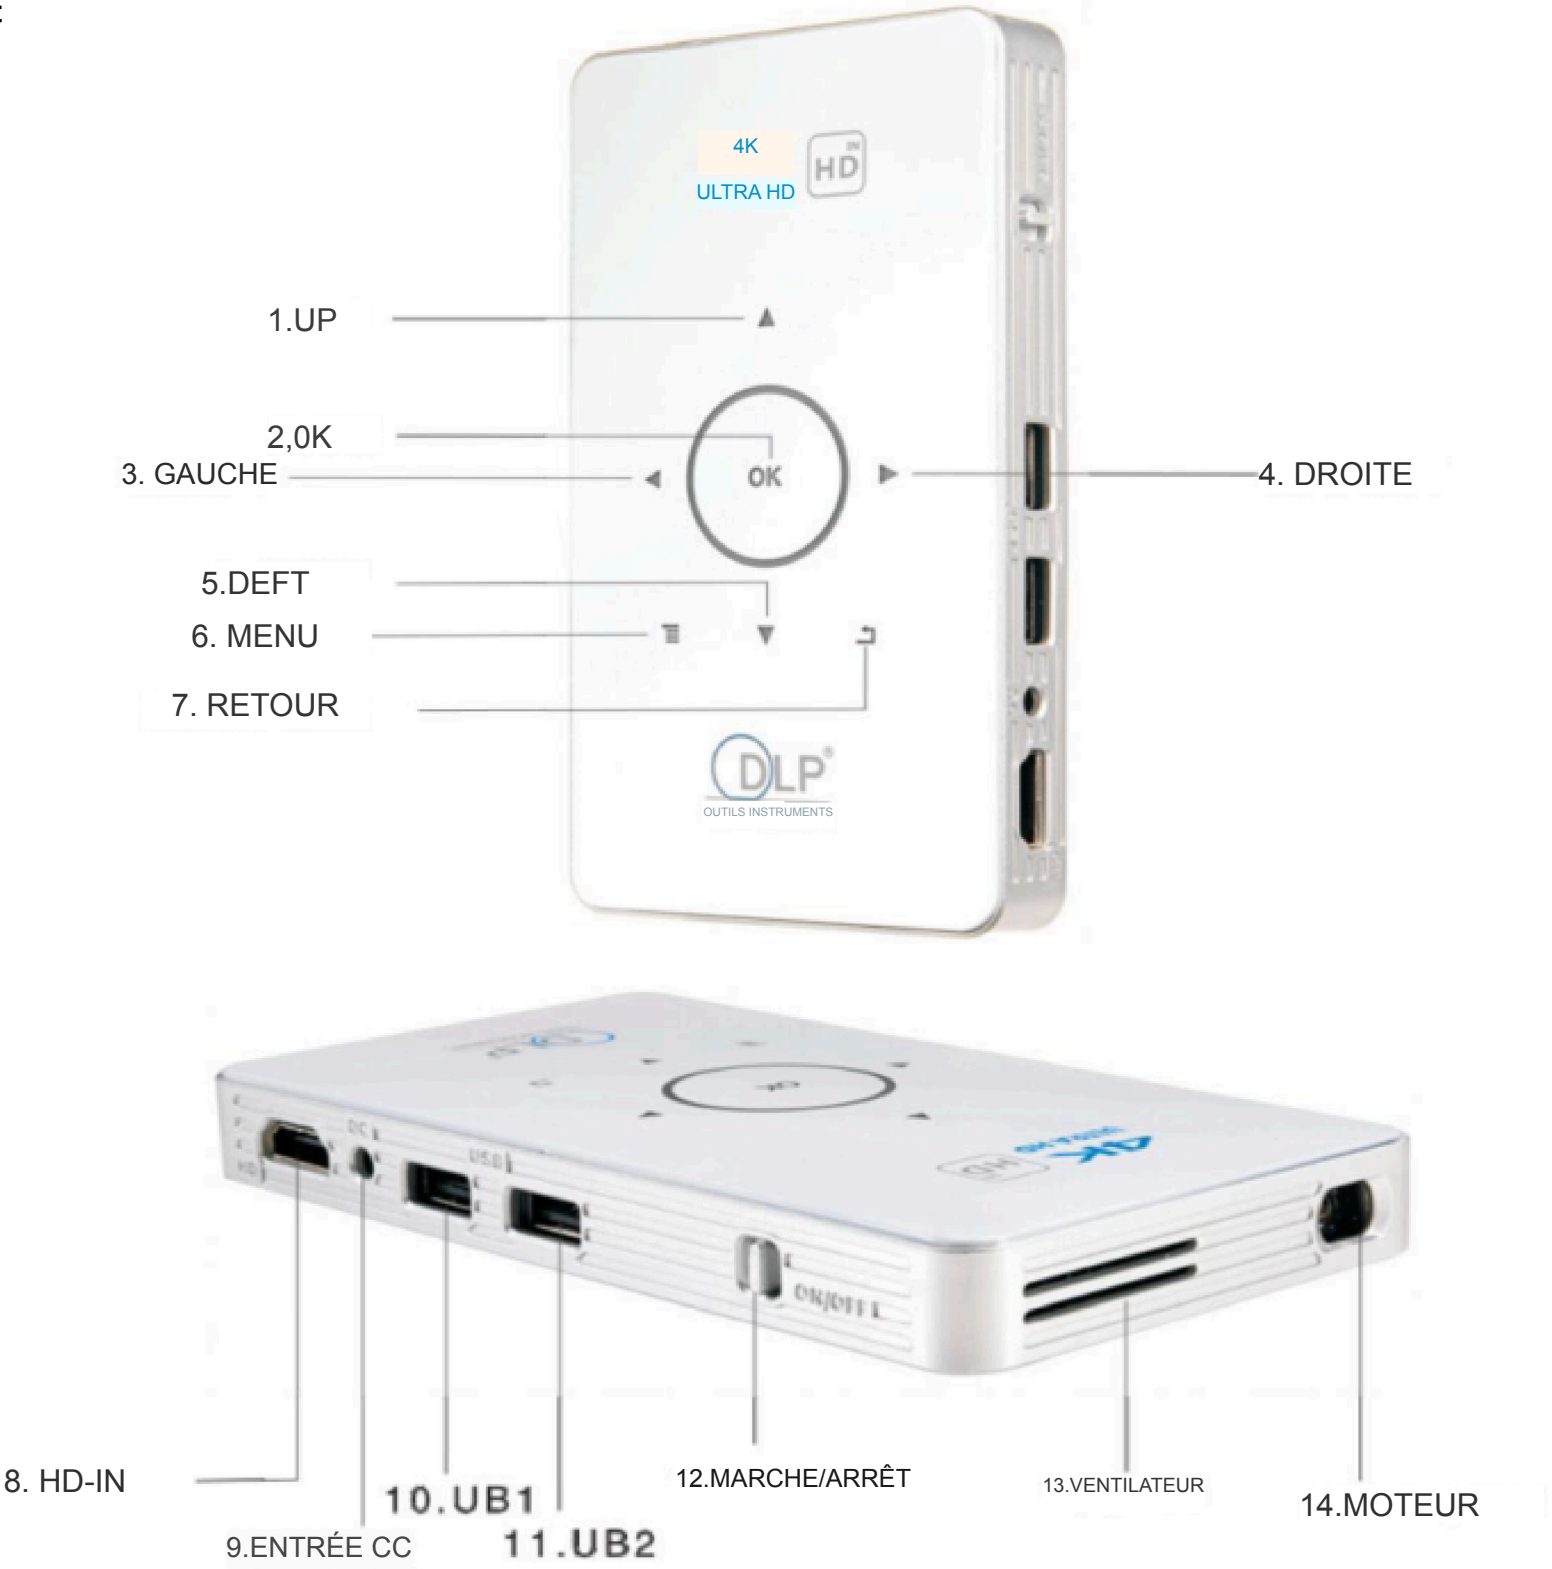

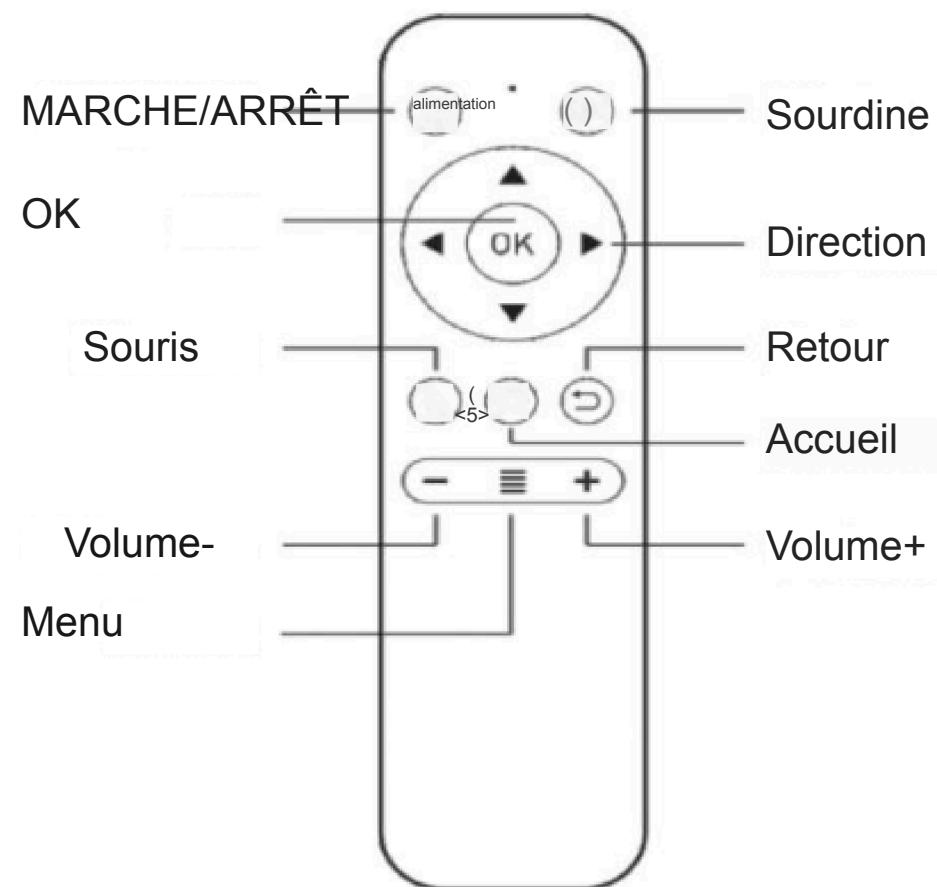


Mode d'emploi


1 : Mise sous tension : basculez le bouton ON/OFF situé sur le côté droit du projecteur vers le bas et attendez que l'écran s'affiche.

2 : Mise hors tension : basculer le commutateur ON/OFF situé sur le côté droit du projecteur vers le haut ; l'interface d'arrêt s'affiche, cliquez sur « OK » pour éteindre l'appareil ; une fois le projecteur arrêté, veuillez basculer le commutateur ON/OFF vers le haut, sinon la batterie restera en état de consommation d'énergie.


Page d'accueil

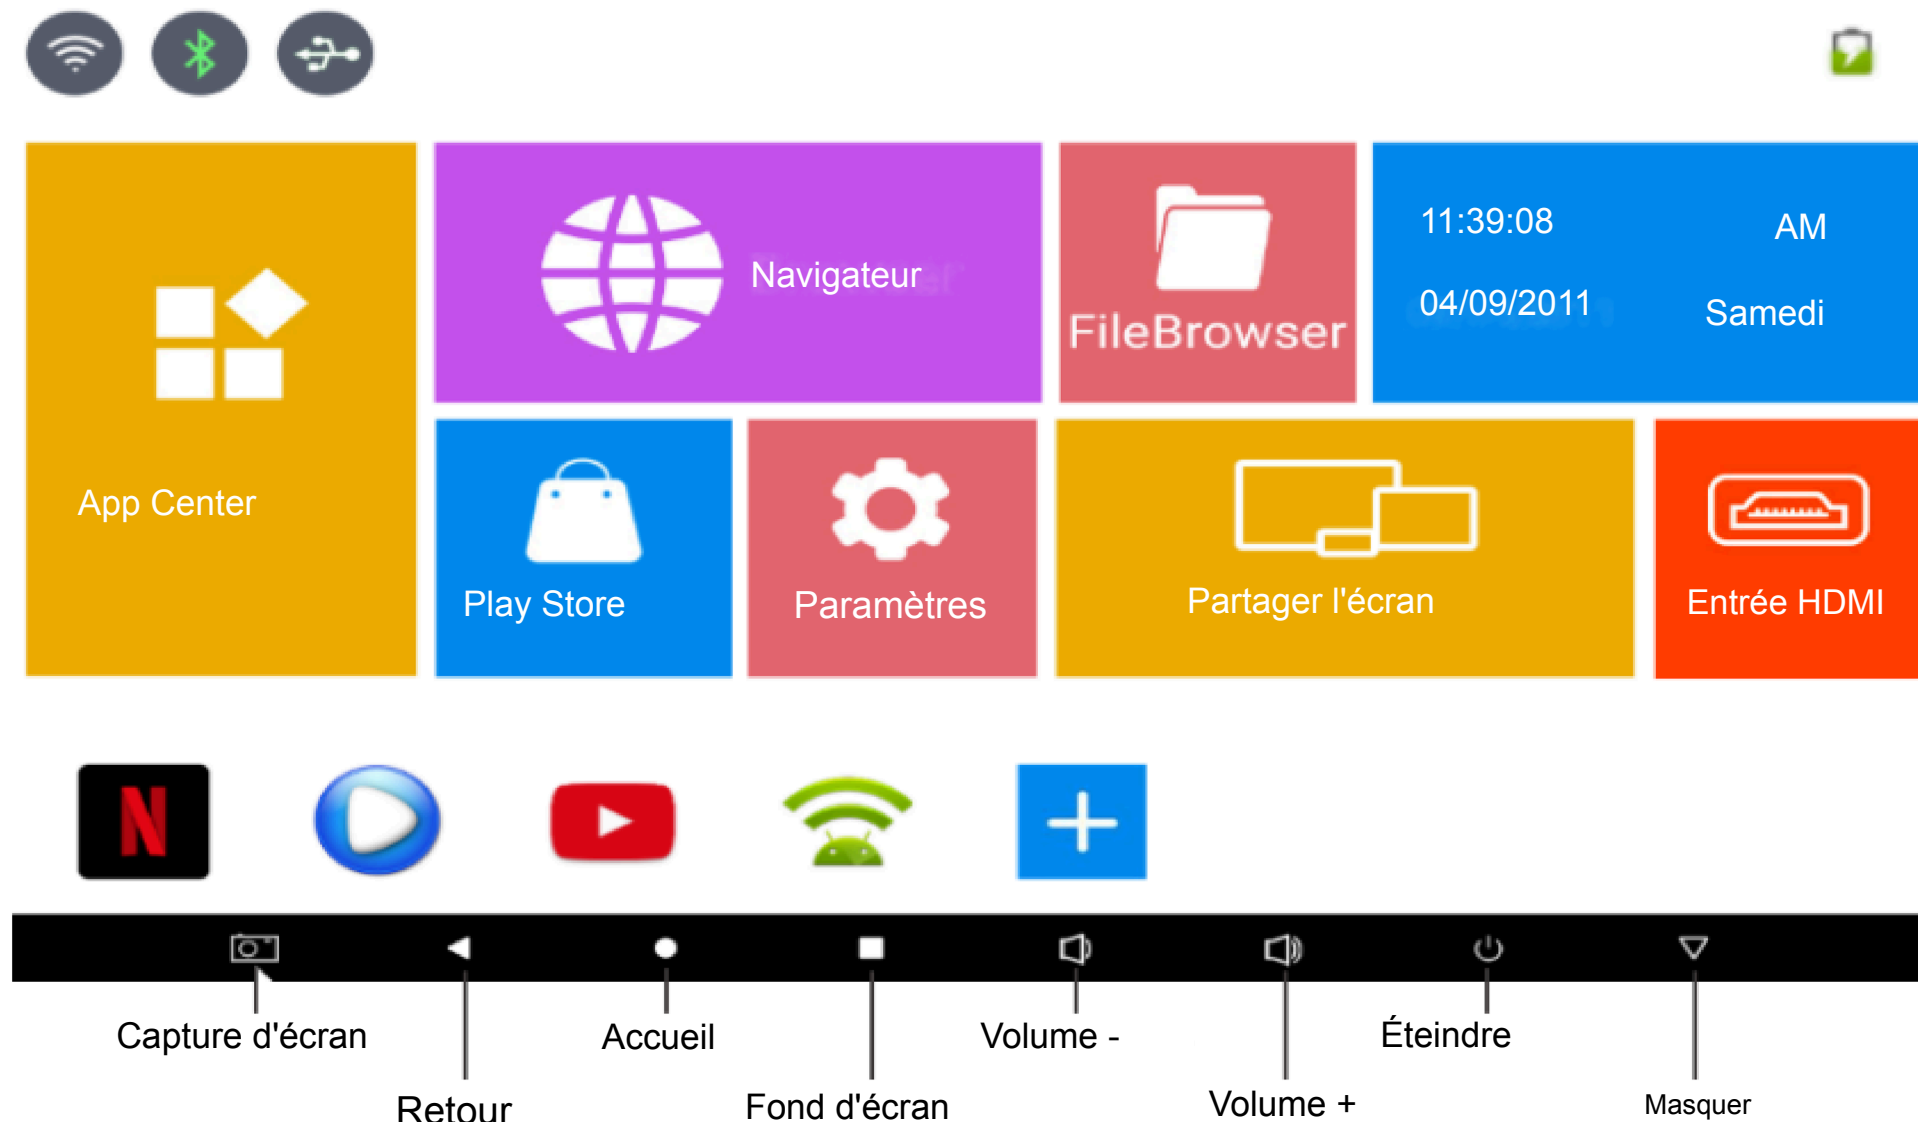

Centre d'applications

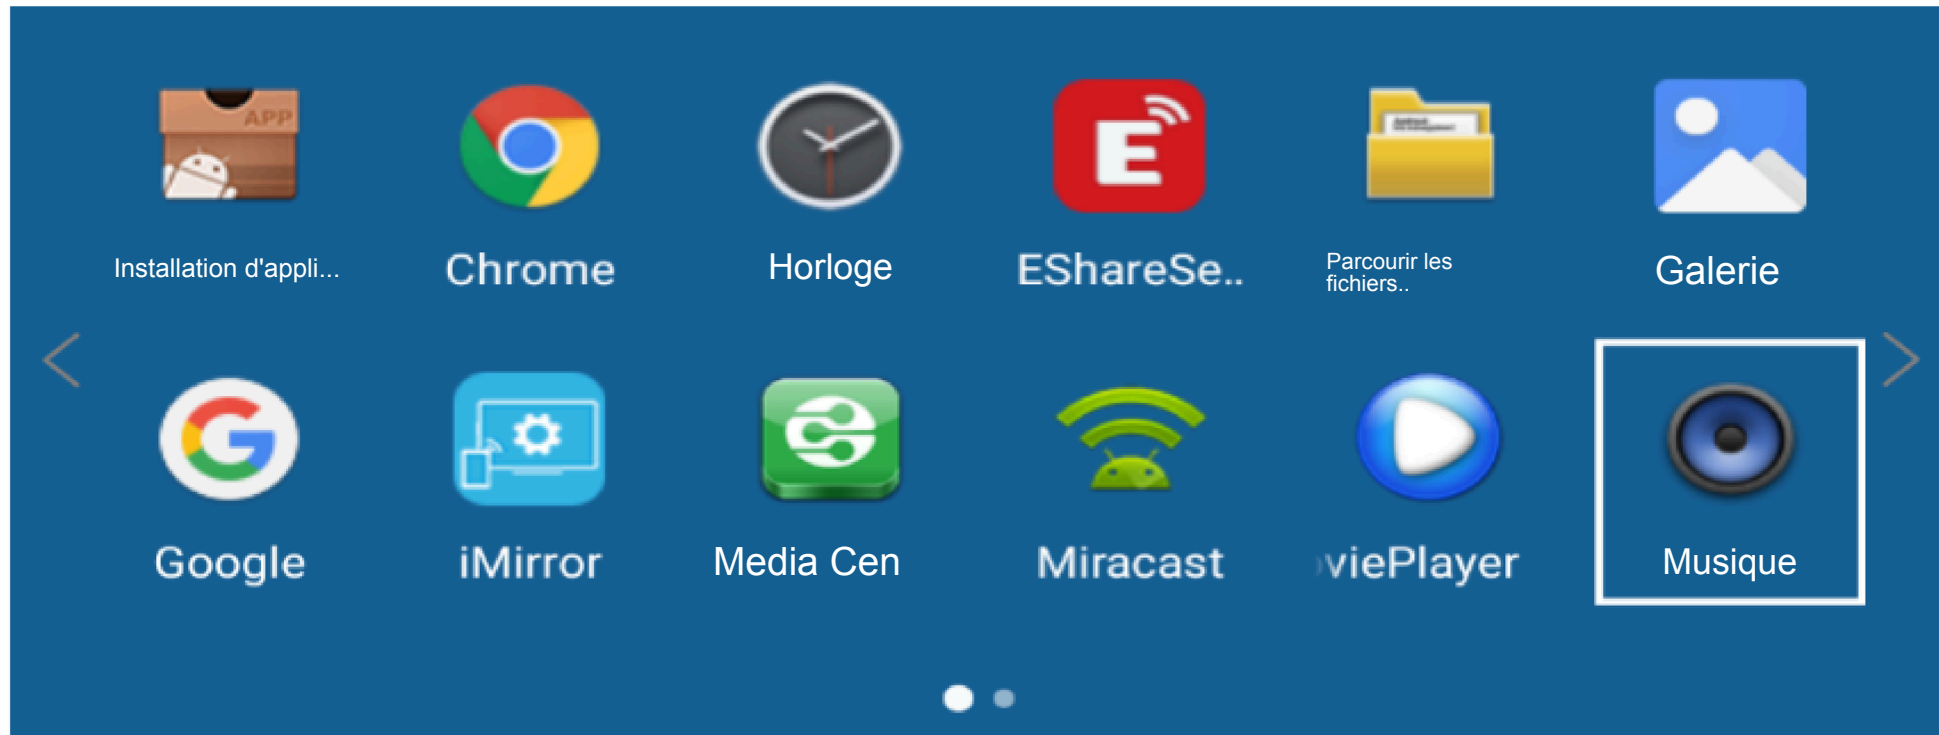

Paramètres

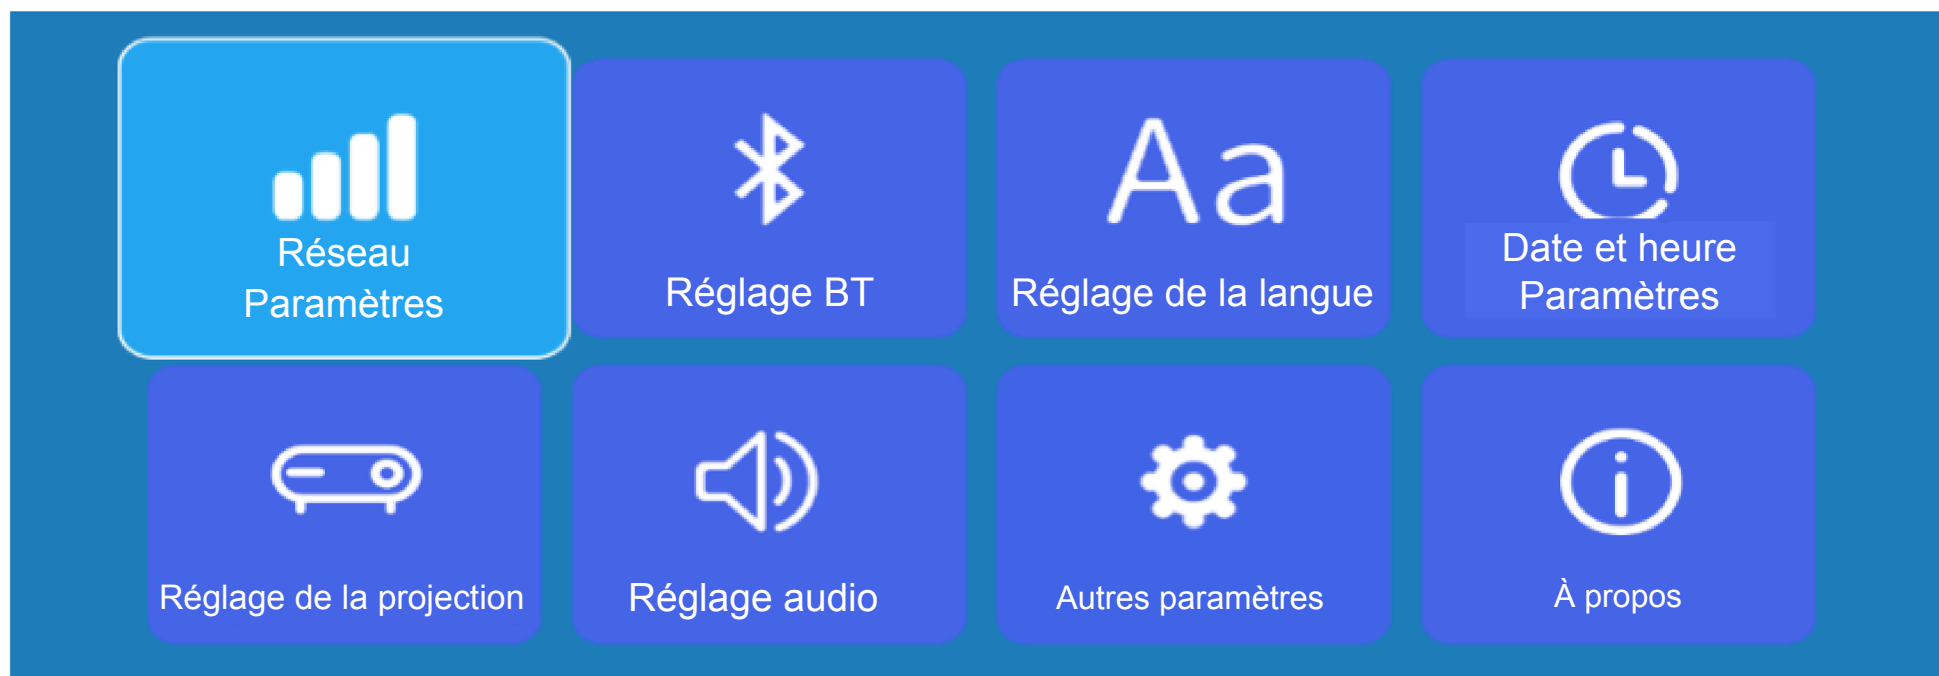

Paramètres Wi-Fi

Accédez à « Paramètres » -> « Paramètres réseau » -> « Paramètres Wi-Fi », activez le commutateur sur « ON », sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur « Connecter ».



Configuration du point d'accès

Accédez à « Paramètres » -> « Paramètres réseau » -> « Paramètres du point d'accès », activez le commutateur sur « ON », configurez vos informations, cliquez sur « OK », puis le point d'accès du projecteur pourra être détecté par d'autres appareils pour partager le réseau.

Paramètres réseau



Paramètres Wi-Fi



Paramètres du point d'accès

Paramètres du point d'accès

Activé ☒

SSID du réseau

AndroidAP_1546

Sécurité

WPA2 PSK

Mot de passe

a0fdb25d2043


☒ Afficher le mot de passe

OK

Annuler

Paramètres BT

Accédez à « Paramètres » -> « Paramètres BT », cliquez sur « Activé », recherchez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis effectuez le couplage.

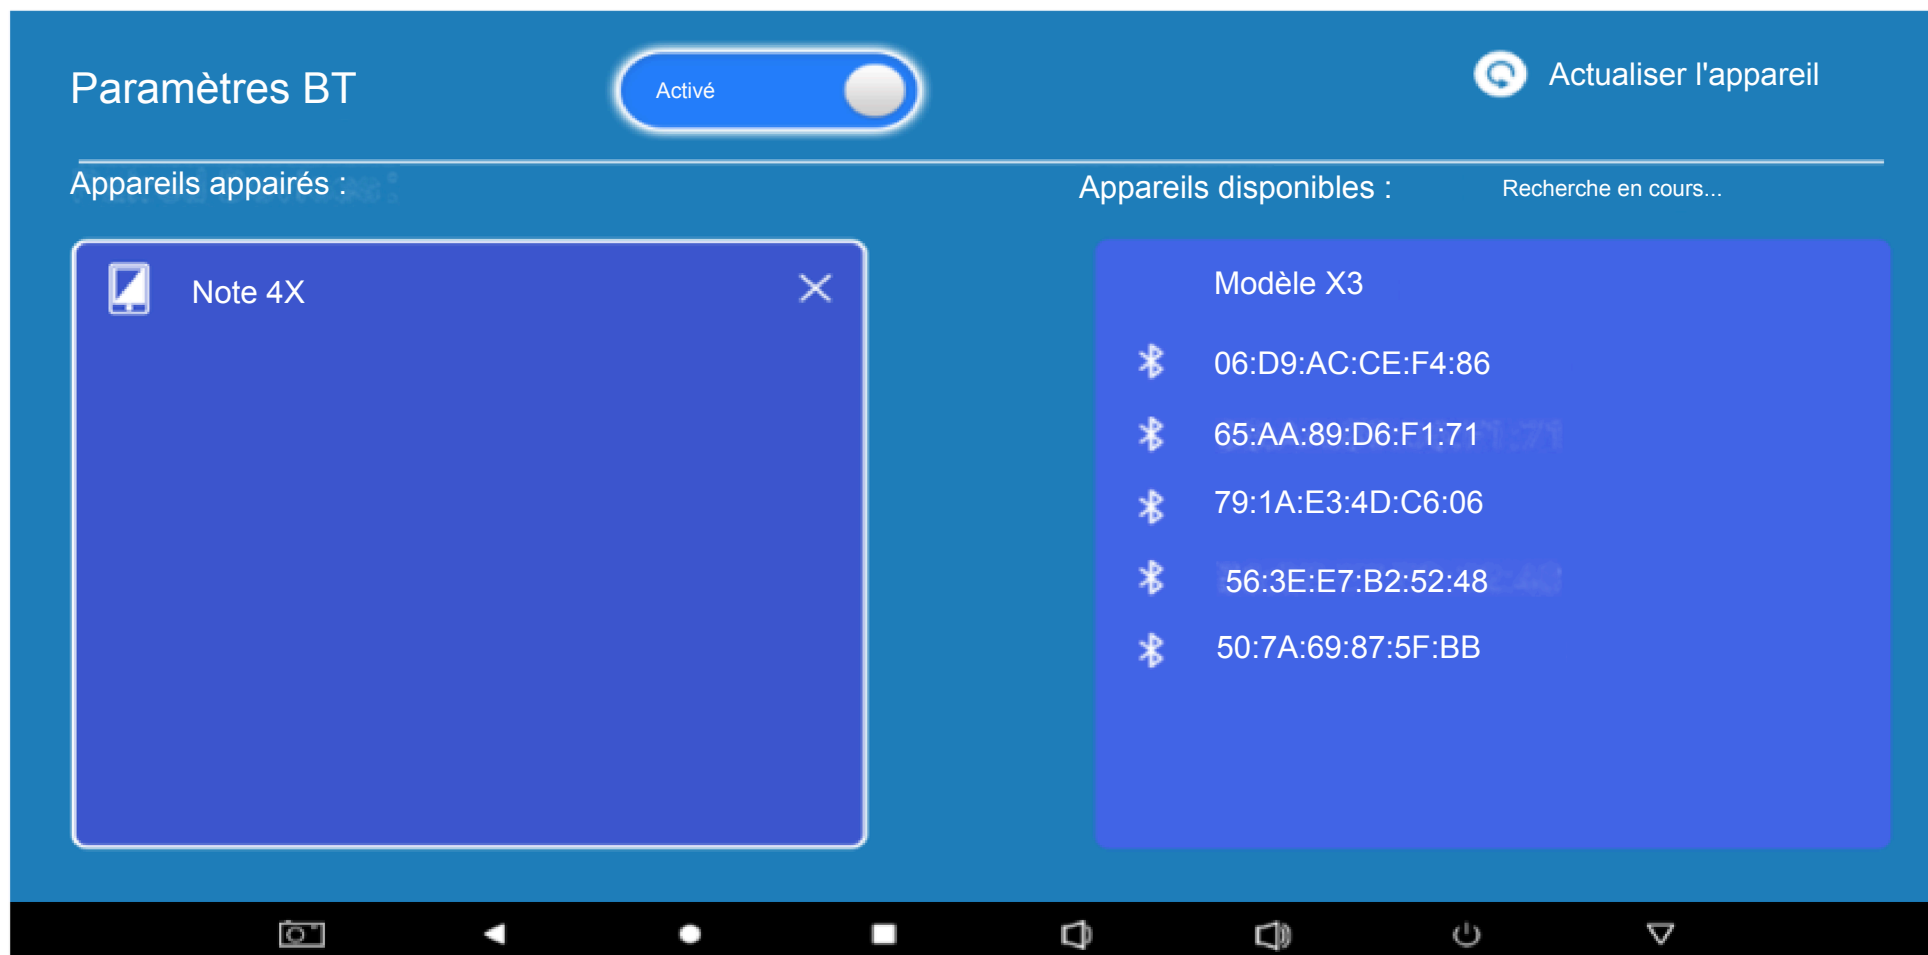


Fonction de partage d'écran


Première méthode : il faut télécharger l'application. (Recommandé pour iPhone/iPad/Android)

1 : Le téléphone et le projecteur sont connectés au même réseau ou, en l'absence de réseau, le téléphone est connecté au point d'accès du projecteur.

2 : Ouvrez l'application « Eshare Server » sur le projecteur et suivez les étapes indiquées.

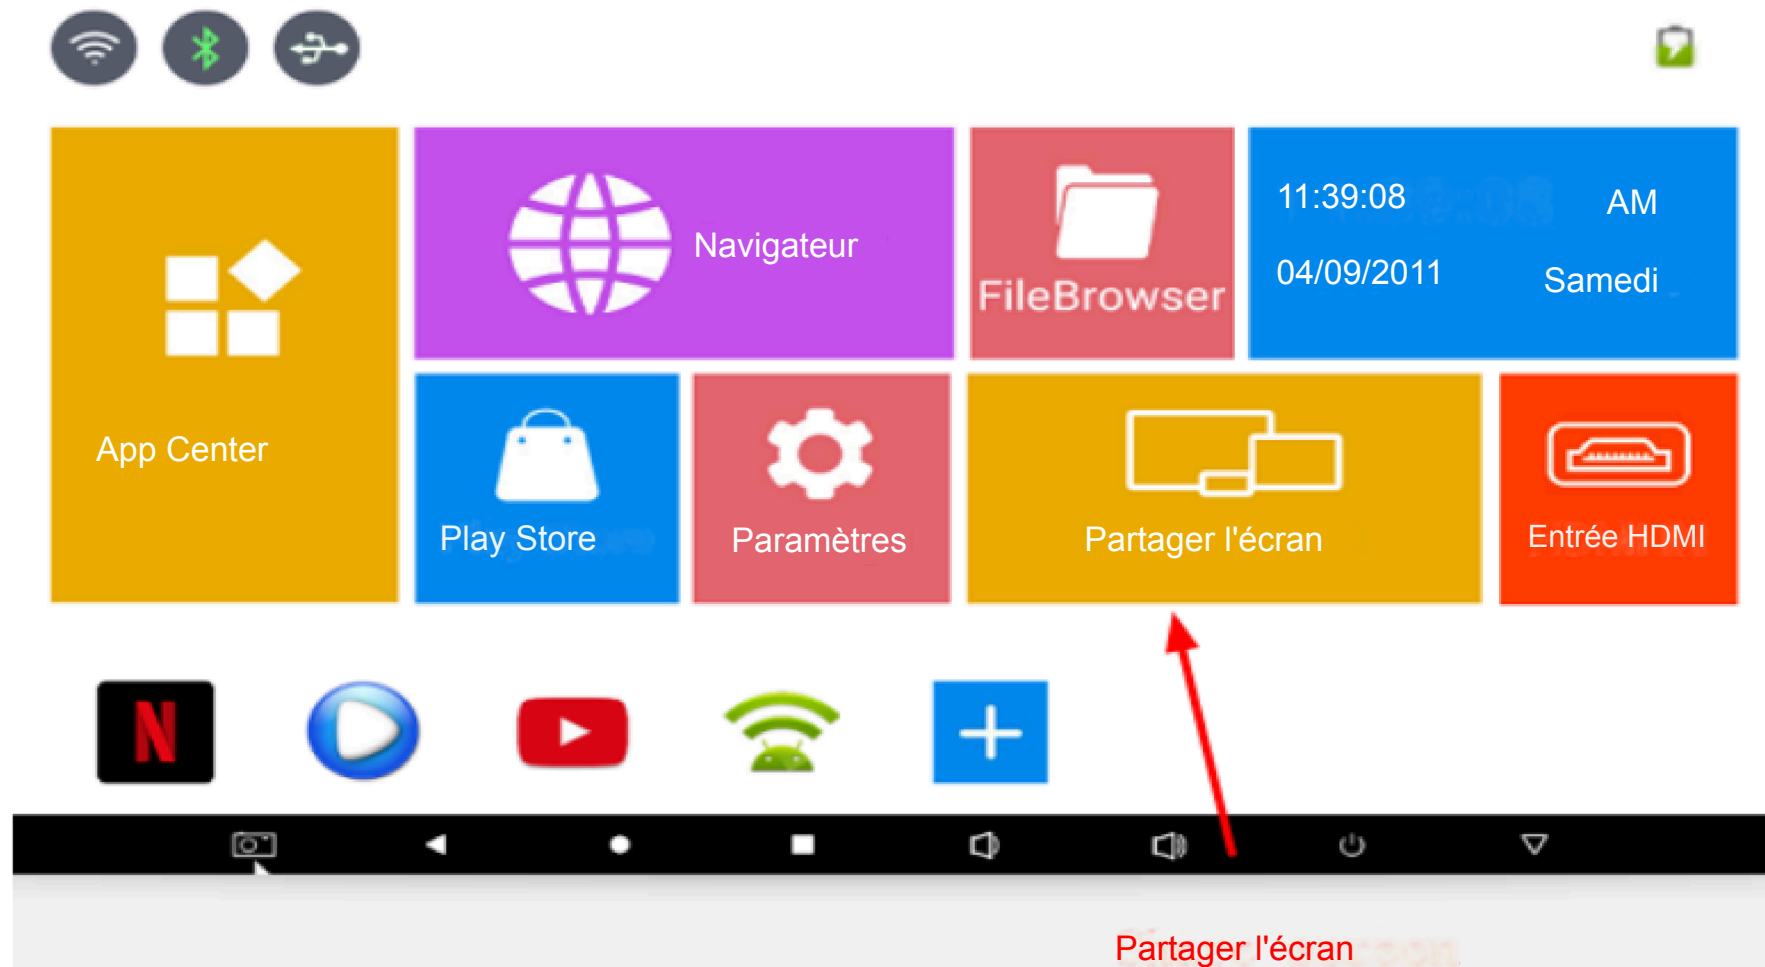

Eshare
Android/iOS

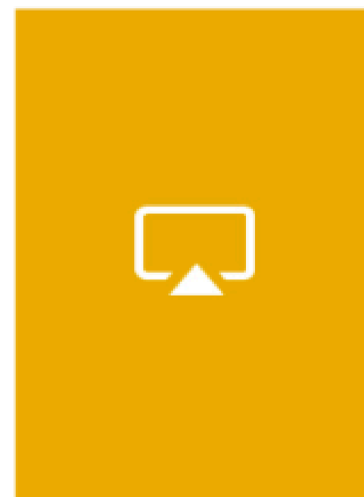

Airplay
iOS



Miracast
ANDROID


Deuxième méthode :

1 : Miracast (pour le système Android) :

A. Le smartphone et le projecteur sont connectés au même réseau.



B. Ouvrez l'application « Miracast » sur le projecteur.

C. Dans le téléphone, accédez à « Paramètres » -> « Plus » -> « Affichage sans fil », puis cliquez sur le nom de l'appareil correspondant.

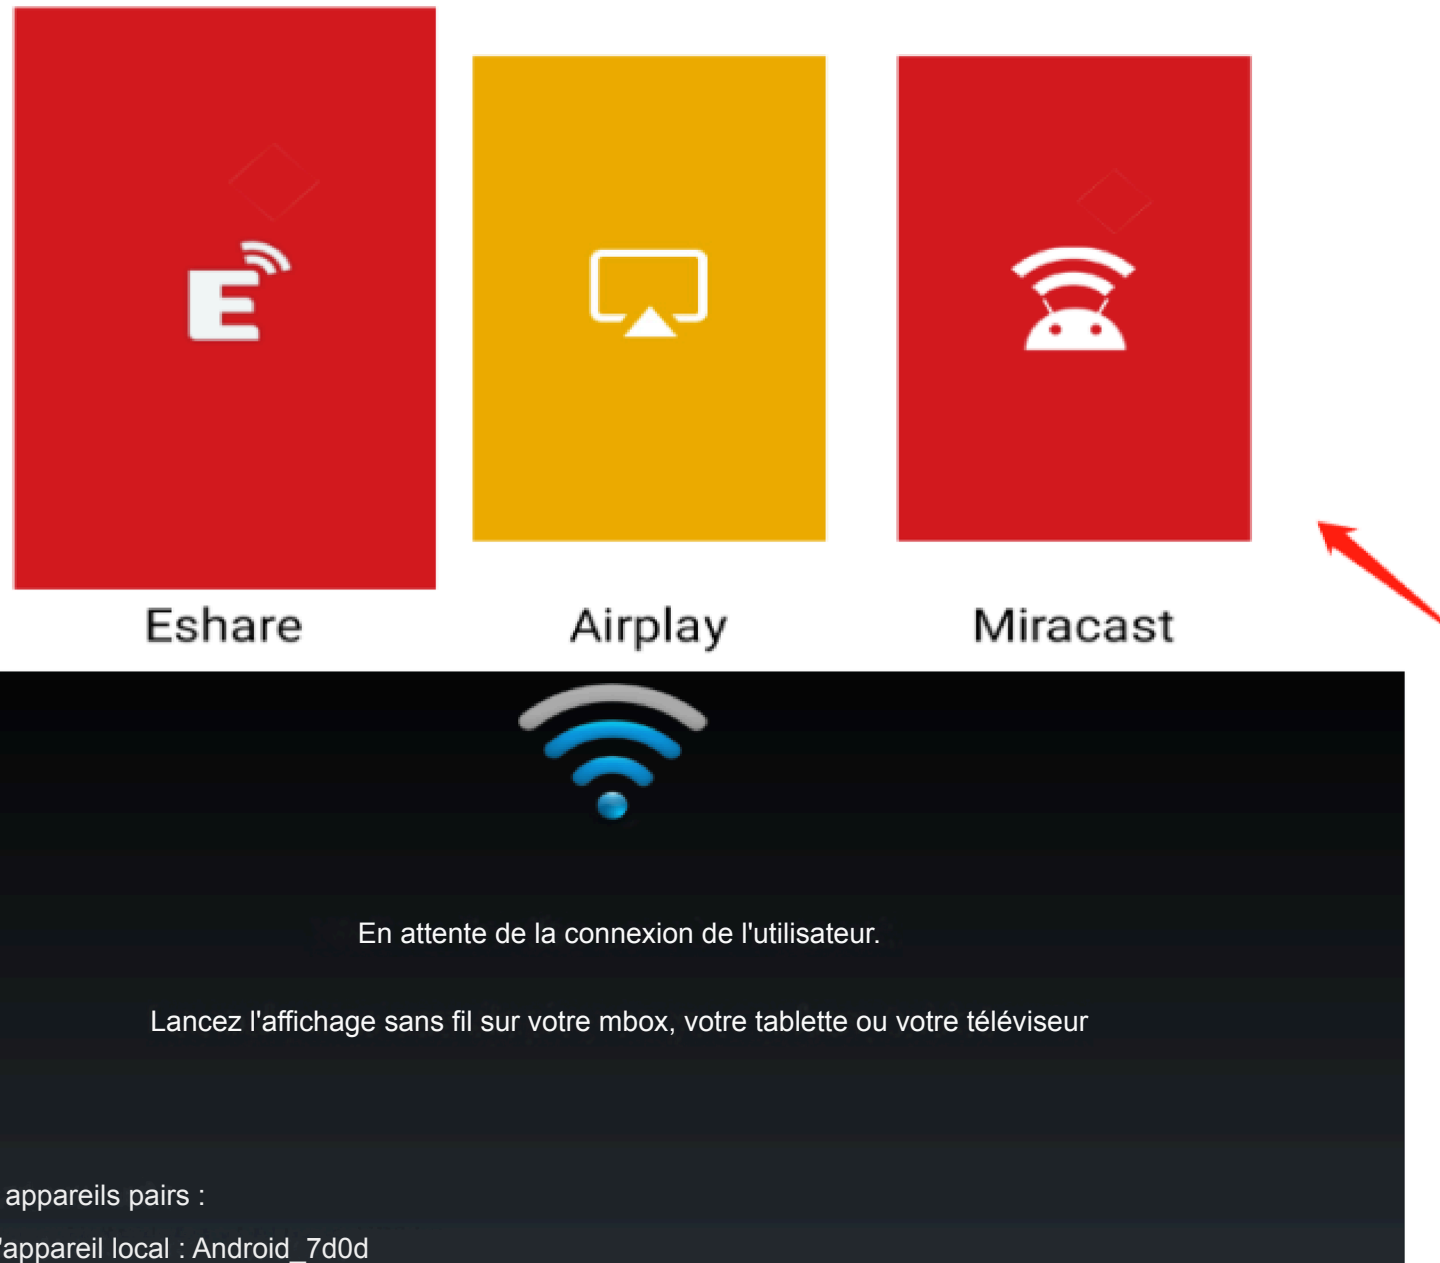



Utilisation de l'application de partage d'écran pour smartphone Android (Huawei, Samsung, etc.)

1 : Smartphone Huawei

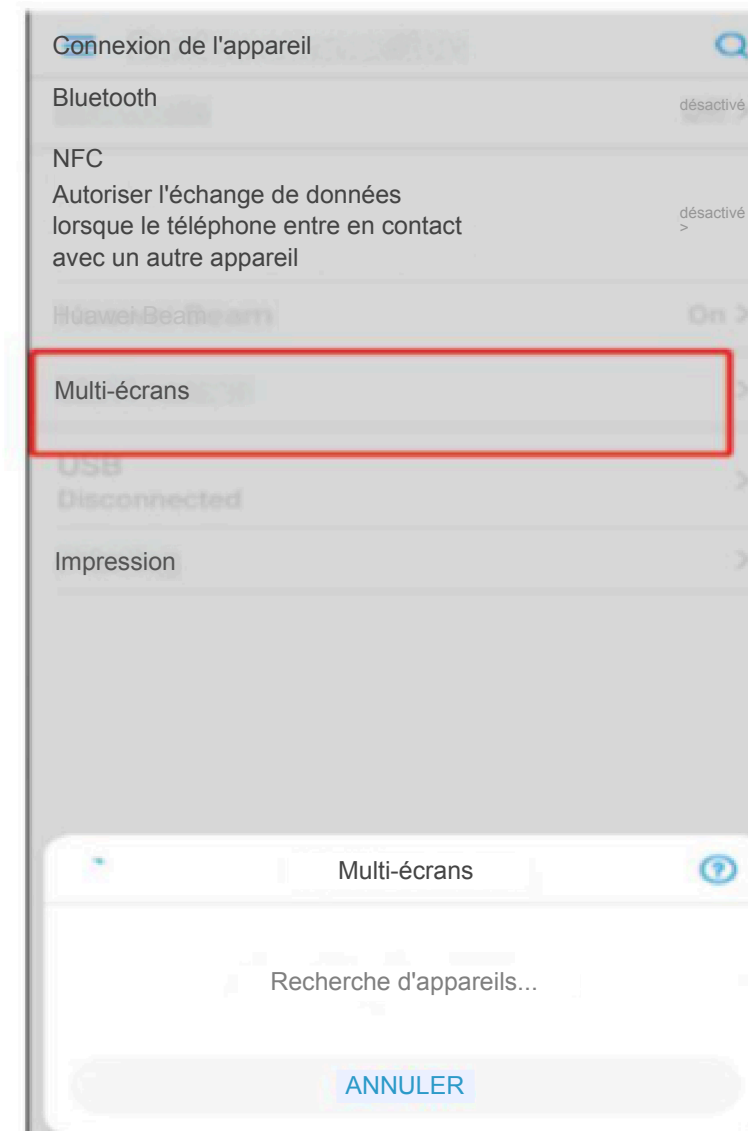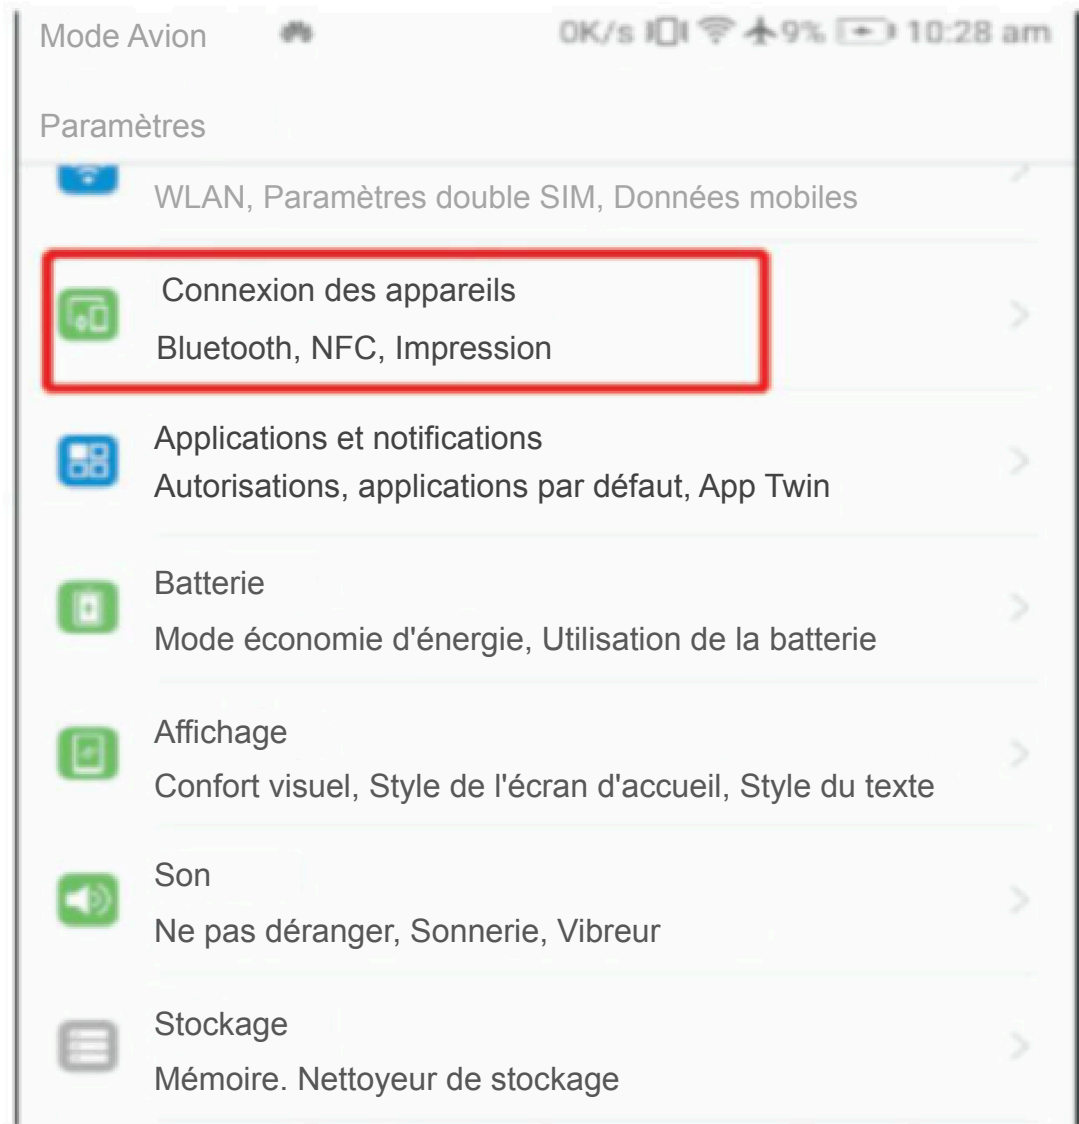

2 : Smartphone SAMSUNG

Cochez le menu déroulant indiqué par la flèche, puis sélectionnez : Smart View

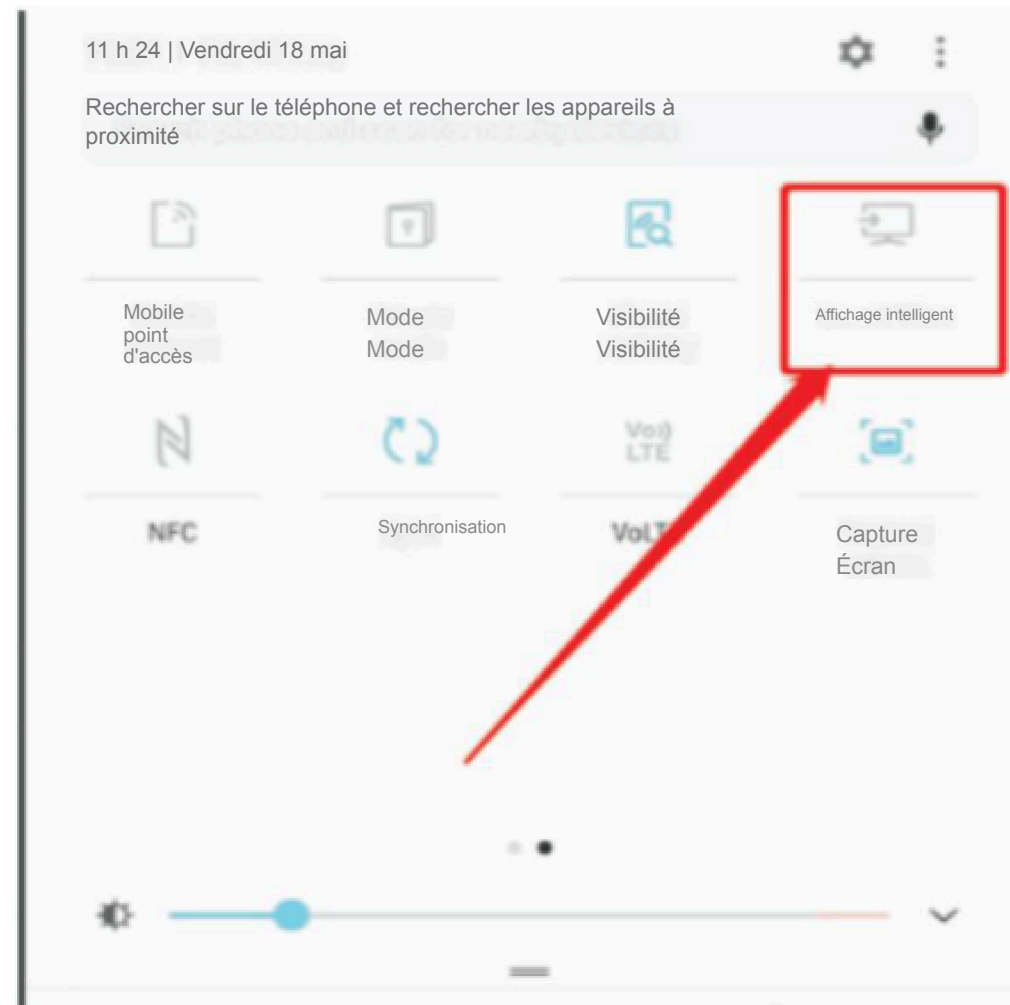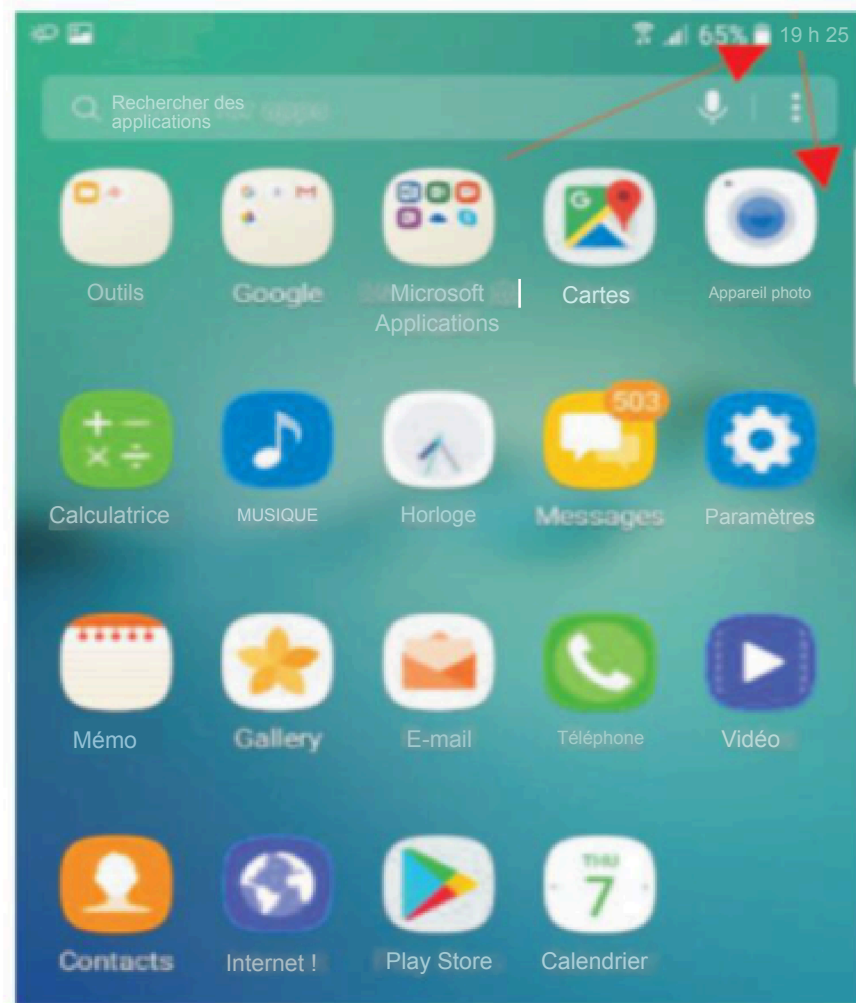

Système iOS Partage d'écran


Imirror (pour le système iOS)

A : Le téléphone et le projecteur sont connectés au même réseau, ou en l'absence de réseau, le téléphone est connecté au point d'accès du projecteur.

- B : Ouvrez l'application « IMirror » sur le projecteur.
- C : Ouvrez la fonction « Screen Mirroring » sur l'iPhone / l'iPad, puis cliquez sur le nom de l'appareil correspondant.



Eshare
Android/iOS

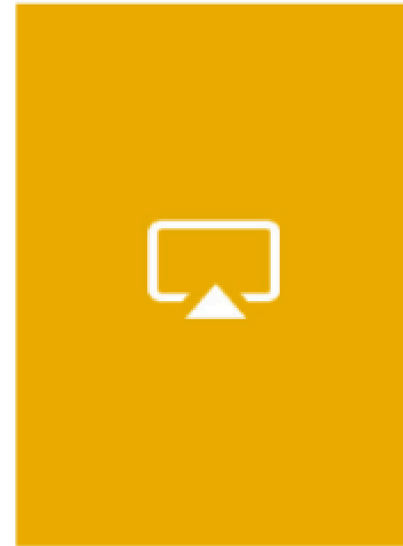

Airplay
iOS




Miracast
ANDROID

iMirror

EShare-7404

Utilisez votre appareil Apple (iPhone, iPad ou iPod Touch) pour utiliser le serveur Airplay.

Téléphone portable iOS

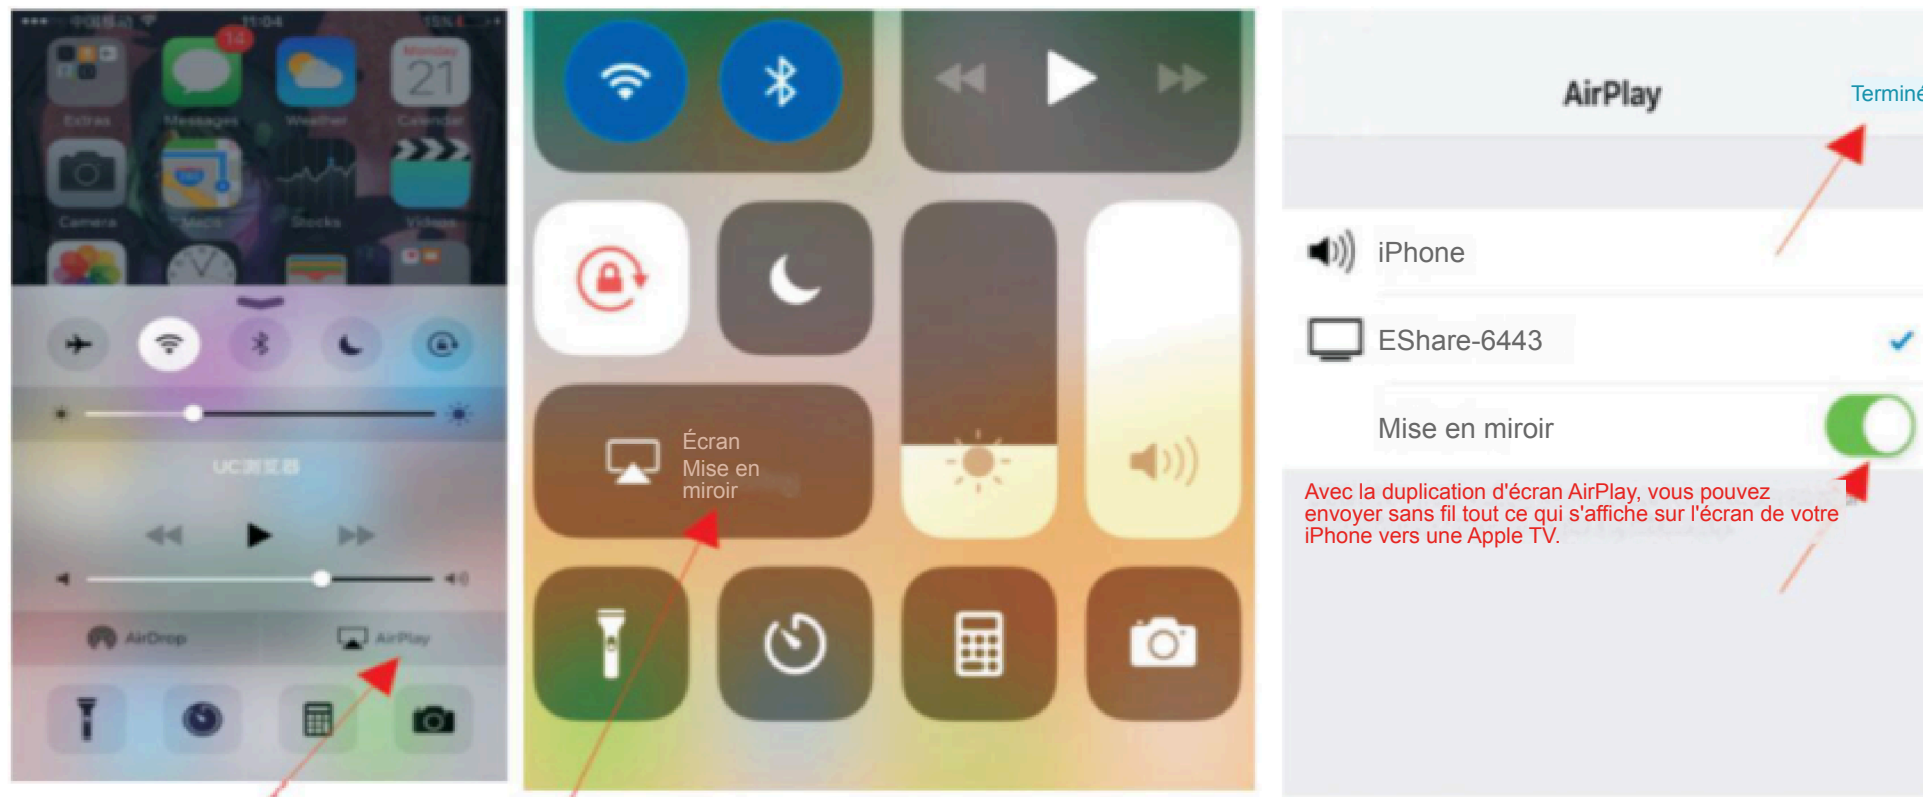


Navigateur de fichiers

1 : Lecture : insérez la clé USB/carte TF, accédez au « Navigateur de fichiers ».

2 : Modifier : sélectionnez l'icône de menu , cochez le fichier sur lequel vous souhaitez effectuer une opération , sélectionnez l'icône de menu , puis sélectionnez les options souhaitées dans le répertoire de l'icône de modification

3 : Si « Couper » ou « Copier » est sélectionné, sélectionnez d'abord le répertoire, puis cliquez sur l'icône d'édition pour sélectionner « Coller ».

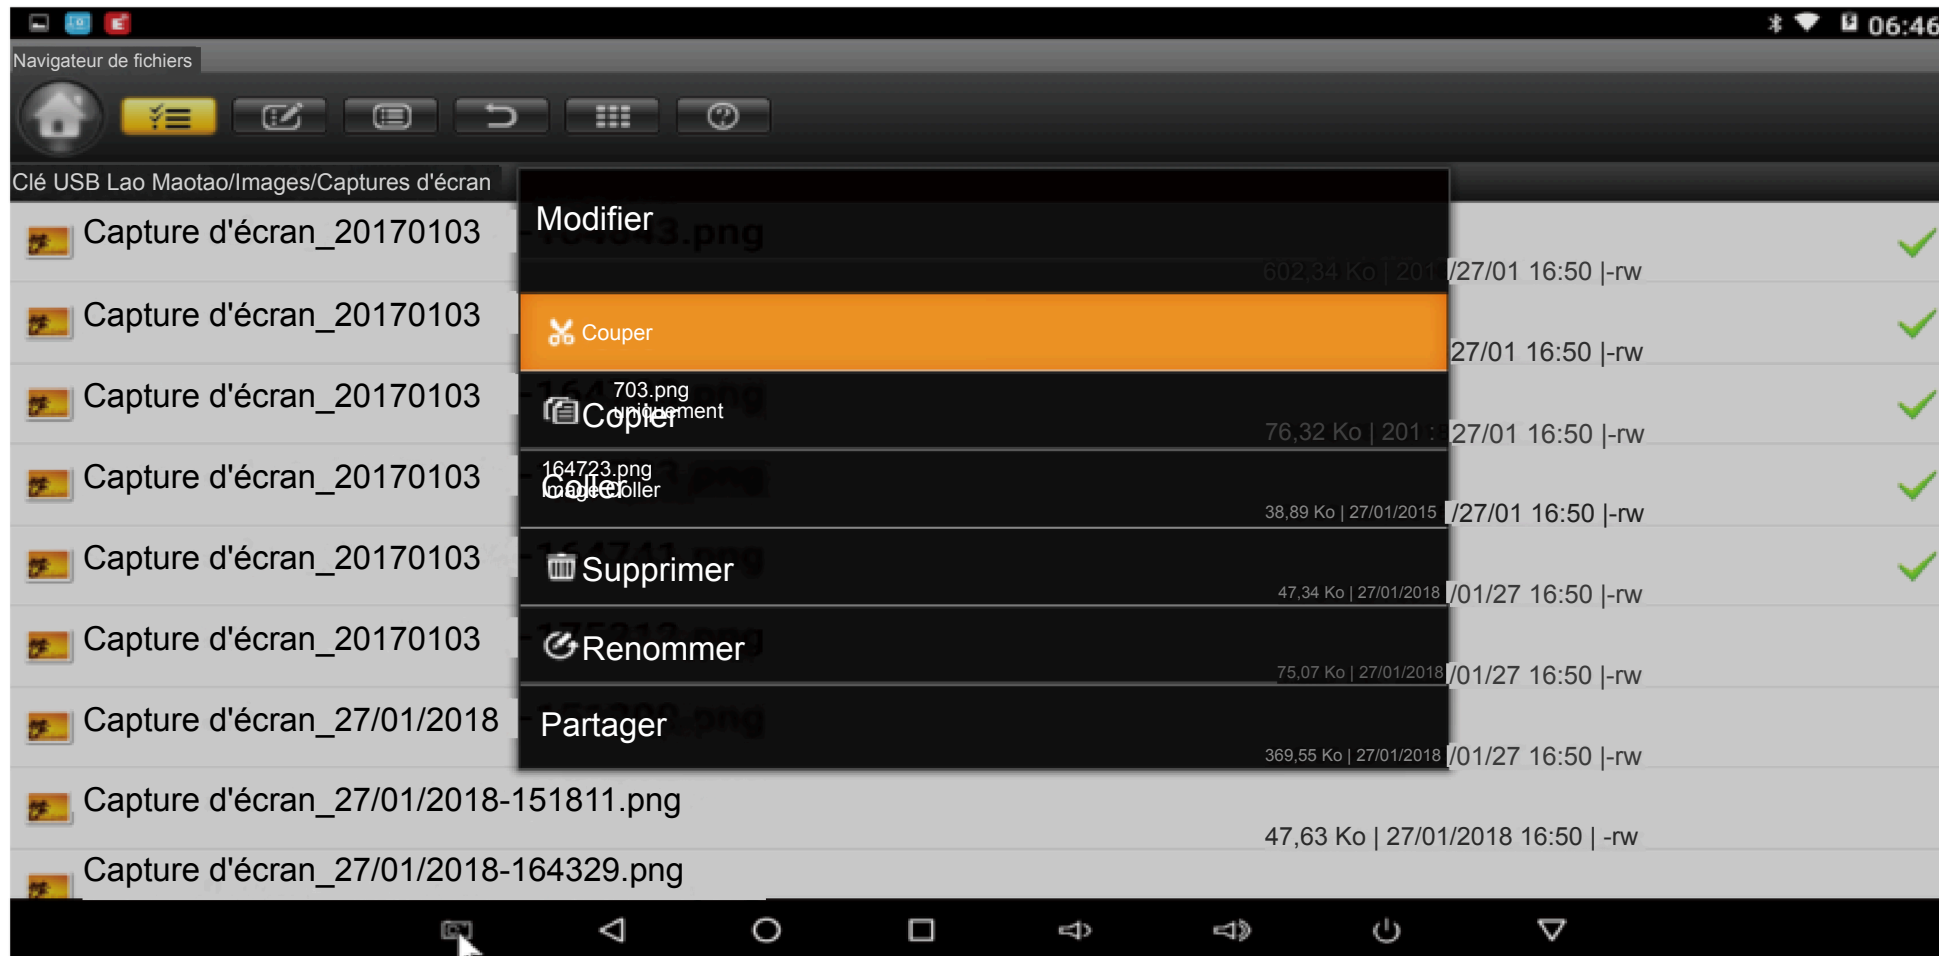


Installation/désinstallation de l'application

1 : Installation de l'application : si l'APK a été téléchargé, accédez à « APP Center » -> « APP Installer », localisez l'APK, cliquez dessus et installez-le. Si l'APK n'a pas été téléchargé, vous pouvez le télécharger sur « Google Play » et l'installer.



2 : Désinstallation d'une application : accédez à « Paramètres » -> « Autres paramètres » -> « Applications », puis cliquez sur l'application à désinstaller.

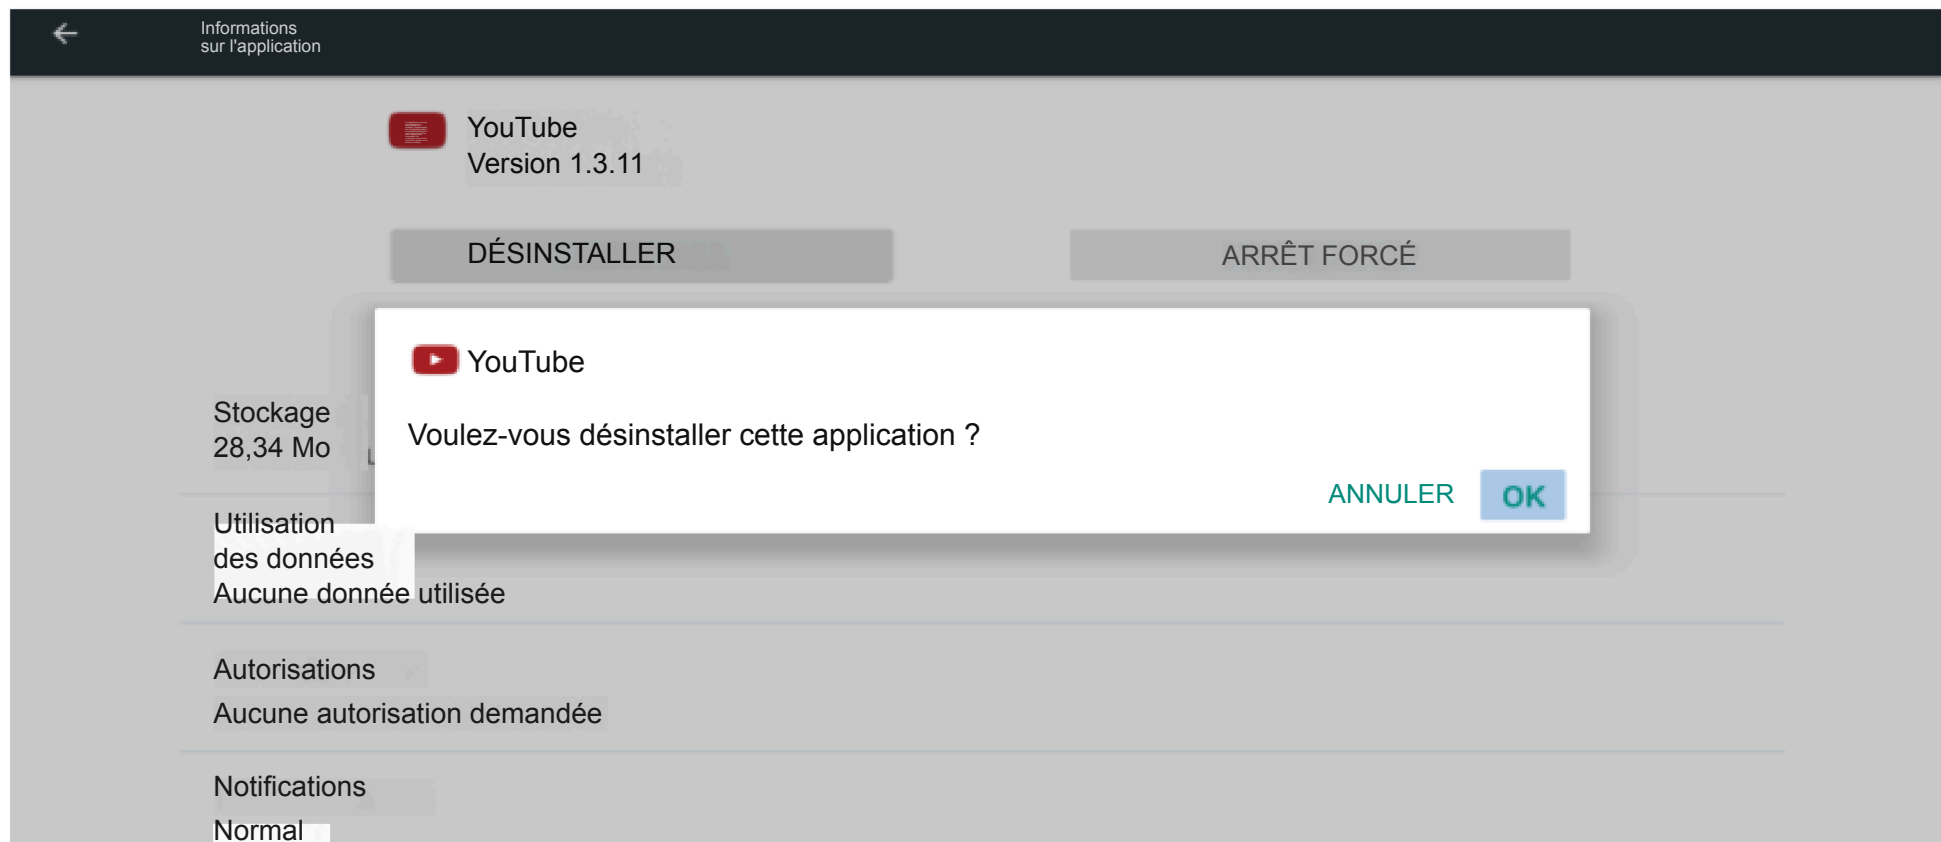

Réinitialiser

Accédez à « Paramètres » -> « Autres paramètres » -> « Système » -> « Options de réinitialisation » -> « Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) » -> « RÉINITIALISER L'APPAREIL » -> « TOUT EFFACER ».



***** FIN *****

