

Vorderseite



Warnung

- 1. Es handelt sich um ein hochpräzises Produkt; lassen Sie es nicht fallen und vermeiden Sie Stöße.
- 2. Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen Objekten wie Magneten oder Elektromotoren aus. Vermeiden Sie starke Funkwellen. Starke Magnetfelder können zu einem Ausfall des Produkts oder zu Bild- und Tonstörungen führen.
- 3. Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
- 4. Bitte verwenden Sie eine Micro-SD Karte einer bekannten Marke. Bei No-Name-Karten kann keine normale Funktion garantiert werden.
- 5. Legen Sie die Micro-SD-Karte nicht in die Nähe starker Magnetfelder, um Datenverlust zu vermeiden.
- 6. Bei Überhitzung, Rauchentwicklung oder unangenehmem Geruch während des Ladevorgangs ziehen Sie bitte sofort den Stecker, um Brandgefahr zu vermeiden.
- 7. Halten Sie das Produkt während des Ladevorgangs von Kindern fern. Das Netzkabel kann bei Kindern zu versehentlichem Erschicken oder Stromschlägen führen.
- 8. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und staubgeschützten Ort auf.

Vorwort



Dieses Produkt ist ein hochauflösendes digitales Videogerät, das speziell auf die Marktnachfrage zugeschnitten ist. Es verfügt über eine Vielzahl branchenführender Funktionen, darunter digitale Videoaufzeichnung, Fotoaufnahmen, Audioaufzeichnung, Videoanzeige und einen austauschbaren Akku, wodurch es sich perfekt für Fahrzeugtauchaufzeichnung, Fotoaufnahmen, Outdoor-Sportarten, Haussicherheit, Tiefseeforschung usw. eignet und es Ihnen ermöglicht, jederzeit und überall zu filmen. Außerdem verfügt es über eine Vielzahl von Patenten.




Produktmerkmale

- >Ein wasserdichtes Gehäuse, mit dem Sie faszinierende Wassersportarten filmen können; wasserdicht bis zu 30 Meter unter Wasser.
- >Hochauflösender Bildschirm, auf dem Sie faszinierende Videoaufnahmen anzeigen und wiedergeben können.
- > Abnehmbarer Akku, der leicht auszutauschen ist und die Lebensdauer Ihrer Kamera verlängert.
- >Videoaufzeichnung während des Ladevorgangs.
- >Videoaufzeichnung mit Akku
 - >12-Megapixel-HD-Weitwinkelobjektiv.
- >HDMI-HD-Ausgang
- >Webcam.
- >Unterstützt Speicherkarten mit bis zu 32 GB.
- >Mehrere Videoaufnahmeformate: 1080P/HD/1080P/720P/WWVGA/VGA/QVGA.
- > Aufzeichnung in AVI-Format.
- >Mehrere Fotomodi: Einzelaufnahme, Serienaufnahme.
- >Videoverlaufsicherung aktiviert.
- >Kompaktes Design, in verschiedenen Farben erhältlich.
- >Öffnen Sie die WLAN-Schaltfläche im Menü, um das Gerät bequemer über Ihr Mobiltelefon zu bedienen.


Produktbilder



Bilder der wasserdichten Hülle

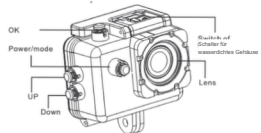

反面

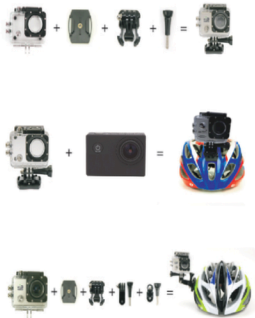

1. Einlegen von Micro-SD-Karten

Hinweis: Bitte wählen Sie eine Micro-SD-Karte einer bekannten Marke und formatieren Sie diese vor der Verwendung auf einem Computer. Bei No-Name-Karten kann keine normale Funktion garantiert werden.

2. Einlegen und Entnehmen der Akkus

a. Drücken Sie auf die Batteriabdeckung, um sie zu öffnen.

b. Legen Sie den Akku gemäß den +/- Symbolen und der Richtung der Pfeile auf dem Akku, bis er fest sitzt.

c. Akkuanzeige: Bitte beachten Sie die Abbildung.

3. Aufladen

a. Das Aufladen kann entweder durch Anschließen des Netzteils an den Computer oder an eine Steckdose erfolgen.

b. Laden Sie den Akku im Fahrzeug auf, indem Sie ihn an das Ausgabegerät anschließen.

c. Während des Ladevorgangs kann die Kamera Videos aufnehmen.

Hinweis: Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist und automatisch aufzeichnet, kann der Ladevorgang auch bei langem Drücken des Netzschalters fortgesetzt werden.

4. Ein- und Ausschalten der Kamera

Halten Sie den Netzschalter 2 bis 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Drücken Sie kurz die AB-Taste, um das WLAN einzuschalten.

Wechseln Sie zwischen Videoaufzeichnung, Fotoaufnahme, Wiedergabe und Menü, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.

5. Umschalten zwischen Modi

Drücken Sie zwischen Videoaufzeichnung, Fotoaufnahme, Wiedergabe und Menü, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.

6. So nehmen Sie Videos auf und konfigurieren die Aufnahmeeinstellungen

a. Videoaufnahme

Wechseln Sie in den Aufnahmezustand, daraufhin erscheint ein REC-Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms und die Kamera befindet sich im Fotoaufnahmezustand. Drücken Sie „OK“, um Fotos aufzunehmen.

b. Aufnahmeformat: Einzelaufnahme / Selbstauslöser (35/55/105/205) / Serienaufnahme

c. Speichern und Abgeben von Dateien

Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, übertragen Sie die Videos über ein USB-Kabel auf einen Computer, um sie abzuspielen. Oder nehmen Sie die Micro-SD-Karte heraus und greifen Sie mit einem Kartenlesegerät auf die Dateien zu.

6. WLAN einrichten und nutzen

WLAN-Verbindung (für WLAN-Modi)

Bitte laden Sie die App „GoPlus Cam“ auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie sie, bevor Sie die WLAN-Funktion aktivieren. Hinweis: Für Android bitte bei Google Play, für iOS bitte im Apple Store herunterladen. Die App kann auch direkt auf dem 360-Smartphone heruntergeladen werden.

Verbindungsanweisung:

A. Halten Sie nach dem Einschalten die Taste auf dem WLAN-Symbol gedrückt, bis die WLAN-LED leuchtet.

B. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach dem Netzwerk „GoPlus Cam“ und verbinden Sie sich mit dem Standardpasswort: 12345.

C. Bedienung der GoPlus Cam-App

Jetzt können Sie auf Ihrem Smartphone eine Echtzeit-Vorschau anzeigen und Ihre Kamera fernsteuern. Außerdem können Sie Dateien von der Kamera auf Ihr Smartphone herunterladen.

WLAN-Passwort festlegen:

Sie können das WLAN-Passwort im Einstellungsmodus neu festlegen.

WLAN-Verbindung trennen:

Halten Sie die Auf-Taste gedrückt, bis die Meldung „Warten auf WLAN-Verbindung...“ vom Bildschirm verschwindet.

Bildschirm. Drücken Sie „OK“, um die Aufnahme zu starten; das REC-Symbol in der oberen linken Ecke beginnt zu blinken. Drücken Sie erneut „OK“, wenn Sie die Aufnahme beenden möchten.

Auflösung der aufgezeichneten Videos: 4K/2.7K/1080P/HD/1080P/720P/WWVGA/VGA/QVGA. Hinweis: Der Standard-Aufnahmemodus ist „Loop“. Wenn nicht genügend Speicherplatz für die Aufnahme verfügbar ist, überschreiben die späteren Dateien die früheren. Bitte wählen und passen Sie Ihre Modi entsprechend dem Menü an.

Flüssigkristallanzeige	2,0 TFTPS
Objektiv	170°A+ Weitwinkelobjektiv
Auflösung der aufgezeichneten Videos	30 FPS 1080 FHD (1920 x 1080) 30 FPS 1080P (1440 x 1080) 30 FPS 720P (1280 x 720) 30 FPS WVGA (848x480) 30 FPS VGA (640x480) 30 FPS QVGA (320x240) 30 FPS
Videoformat	AVI
Auflösung der Fotos	12 MP/10 MP/8 MP/5 MP/3 MP/2 MP/1.3 MP VGA
Speicher	MicroSDHC Class 10 16 GB-32 GB
Aufnahmemodus	Einstellbar/Selbstauslöser (3 s/5 s/10 s/20 s)/Serienaufnahme
WLAN-Unterstützung	iOS 6.1 und höher, Android 4.0 und höher.
Betriebssystem	iOS 6.1 und höher, Android 4.0 und höher.
WLAN-Funktionen	Bluetooth, Fernsteuerung, Einstellungen, Synchronisierung und Teilen von Alben
Frequenz der Lichtquelle	50 Hz/60 Hz
Anschlüsse	USB 2.0/HDMI
Stromversorgung	5 V/1 A
Akkukapazität	900 mAh
Aufnahmezeit	1080p/30s, 100 Minuten
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Betriebssystem (OS)	Windows XP/7/8/8.1/Vista und Mac 10.5 oder höher
Abmessungen	59,27 × 41,13 × 29,28 mm
Anwendungsbereiche	Extremport, Outdoor-Abfahrten, Fahrrad- und Auto-DVR, Tauchen, Haussicherheit usw.
Zusätzliche Funktionen	Kann als Autokamera verwendet werden. (Audio Start)/Aufnahme starten/stoppen beim Laden/Nichtladen. Kann über Bewegungserkennung für die Heimicherheit aufzeichnen.

Hinweis: Die technischen Daten können aufgrund von Upgrades oder Aktualisierungen Änderungen unterliegen. Bitte betrachten Sie das tatsächliche Produkt als Maßstab.