

Face avant



Avertissement

- 1. Il s'agit d'un produit de haute précision, veuillez à ne pas le faire tomber ni à le heurter.
- 2. N'exposez pas l'appareil à des objets magnétiques puissants, tels que des aimants ou des moteurs électriques. Évitez les ondes radio puissantes. Les champs magnétiques puissants peuvent entraîner une panne du produit ou endommager les images et le son.
- 3. Ne laissez jamais les produits exposés à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- 4. Veuillez choisir une carte Micro SD de marque. Le bon fonctionnement des cartes génériques n'est pas garanti.
- 5. Ne placez pas la carte Micro SD à proximité d'objets magnétiques puissants afin d'éviter toute perte de données.
- 6. En cas de surchauffe, de fumée ou d'odeur désagréable pendant le chargement, débranchez immédiatement votre appareil pour éviter tout risque d'incendie.
- 7. Pendant la charge, gardez le produit hors de portée des enfants. Le cordon d'alimentation peut provoquer une suffocation accidentelle ou un choc électrique chez les enfants.
- 8. Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.

Préface


Ce produit est un appareil d'enregistrement vidéo numérique haute définition conçu pour répondre à la demande du marché. Il dispose d'une multitude de fonctionnalités de pointe, notamment l'enregistrement vidéo numérique, la prise de photos, l'enregistrement audio, l'affichage vidéo et une batterie amovible, ce qui le rend idéal pour l'enregistrement de données de conduite, la photographie, les sports de plein air, la sécurité domestique, l'exploration en eaux profondes, etc., vous permettant de filmer à tout moment et en tout lieu. Il bénéficie en outre de nombreux brevets.




Caractéristiques du produit

- >Un boîtier étanche qui vous permet de filmer des sports nautiques fascinants : étanche jusqu'à 30 mètres sous l'eau.
- >Ecran haute définition permettant de visualiser et de revoir les vidéos enregistrées.
- > Batterie amovible facile à remplacer qui prolonge la durée de vie de votre caméra.
- >Enregistrement vidéo pendant la recharge.
- >Enregistrement vidéo avec une batterie
 - >Objectif grand angle HD de 12 mégapixels.
- >Sortie HDMI HD
- >Webcam.
- >Prise en charge des cartes mémoire jusqu'à 32 Go maximum.
- >Plusieurs formats d'enregistrement vidéo : 1080FHD/1080P/720P/WWGA/VGA/QVGA.
- >Enregistrement au format AVI.
- >Plusieurs modes de prise de vue : photo unique, rafale.
- >Cryptage vidéo activé.
- >Format compact, plusieurs couleurs disponibles
- >Bouton WiFi accessible depuis le menu, ce qui facilite l'utilisation de l'appareil via un téléphone portable

Photos du produit



Photos du boîtier étanche

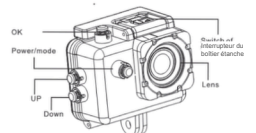

反面



1. Insertion des cartes Micro SD

Remarque : veuillez choisir une carte Micro SD de marque et la formater sur un ordinateur avant utilisation. Le fonctionnement normal des cartes génériques n'est pas garanti.

2. Installation et retrait des piles

a. Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir

b. Installez correctement la batterie dans l'appareil photo en respectant les symboles «+/-» et le sens des

flèches indiquées sur la batterie jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

c. Retrait de la batterie : soulevez le couvercle pour retirer la batterie.

3. Chargement

a. Le chargement peut s'effectuer soit en connectant l'adaptateur secteur à un ordinateur, soit à une prise murale.

b. Chargez l'appareil dans un véhicule en le connectant à un chargeur de voiture.

c. Il est possible d'enregistrer des vidéos pendant le chargement.

Remarque : lorsque le secteur est branché sur le secteur et qu'elle enregistre automatiquement une vidéo, la recharge peut s'effectuer même en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation.

4. Mise en marche et arrêt de la caméra

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

5. Changement de mode

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez brièvement sur le bouton BAS pour activer le Wi-Fi.

Appuyez sur OK pour démarrer l'enregistrement ; l'icône REC dans le coin supérieur gauche commencera à clignoter. Appuyez à nouveau sur « OK » si vous souhaitez arrêter.

Résolution des vidéos enregistrées : 4K/2.7K/1080FHD/1080P/720P/WWGA/VGA/QVGA

Remarque : le mode d'enregistrement par défaut est le mode boucle. Si l'espace de stockage disponible est insuffisant pour l'enregistrement, les fichiers les plus récents écraseront les plus anciens. Veuillez choisir et régler vos modes à l'aide du menu.

Écran à cristaux liquides		2.0 LTPS
Objectif	Objectif grand angle 170° A+	
Résolution des vidéos enregistrées	30 images par seconde 1080 FHD (1920 × 1080) 30 images par seconde 1080P (1440 × 1080) 30 images par seconde 720P (1280 × 720) 30 images par seconde WWGA (848 × 480) 30 images par seconde VGA (640 × 480) 30 images par seconde QVGA (320 × 240) 30 images par seconde	
Format vidéo	AVI	
Résolution des photos	12 M/10 M/8 M/6 M/5 M/4 M/3 M/2 M/1 M	
Stockage	MicroSDHC/ Classe 10 16 Go-32 Go	
Mode de prise de vue	Prise de vue unique / Retardateur (3 s / 5 s / 10 s / 20 s) / Prise de vue en rafale	
Prise en charge Wi-Fi	IOS 6.1 et versions ultérieures, Android 4.0 et versions ultérieures.	
Système d'exploitation	Transmission d'images, commandes à distance, réglages, synchronisation et partage d'albums	
Fonction Wi-Fi	50 Hz/60 Hz	
Fréquence de la source optique	USB 2.0/HDMI	
Connexions	5 V/1 A	
Interface d'alimentation	300 mAh	
Capacité de la batterie	1080p / environ 100 minutes	
Durée d'enregistrement	Environ 2 heures	
Temps de charge	Environ 3-4 heures	
Système d'exploitation (OS)	Environ 3-4 heures	
Dimensions	58.27 × 41.13 × 29.28 mm	
Applications	Sports extrêmes, activités sportives de plein air, caméra embarquée pour vélo ou voiture, plongée, sécurité domestique, etc.	
Fonctionnalités importantes	Peut être utilisé comme caméra embarquée pour voiture. (Démarreur/arrêt de l'enregistrement par le son) lors de la charge ou hors charge. Peut enregistrer via la détection de mouvement pour la sécurité domestique.	

Remarque : les spécifications peuvent être sujettes à modification en raison de mises à niveau ou de mises à jour. Veuillez considérer le produit réel comme la référence.