Merci d'avoir acheté cette caméra HD. Ce produit a été conçu pour répondre à la demande du marché en matière de caméras portables équipées d'un éclairage. Dotée d'une excellente fonction d'éclairage nocturne et d'une image claire, elle constitue également une aide précieuse pour vos activités nocturnes et vos explorations de loisirs en plein air.

Avertissement : ce produit est équipé de LED puissantes. Ne regardez pas directement la lumière lorsque vous l'allumez, cela pourrait causer des troubles de la vision.

Points à prendre en compte :

1. Ce produit est un appareil de haute précision. Évitez de le faire tomber ou de le heurter.
2. Veuillez choisir une carte Micro SD de marque. Une carte ordinaire ne garantit pas un fonctionnement normal.
3. Si, pendant la recharge, vous constatez un dégagement de chaleur, de fumée ou d'odeur, débranchez immédiatement l'appareil et interrompez la recharge afin d'éviter tout risque d'incendie.
4. Pendant la recharge, gardez le produit hors de portée des enfants ; le cordon d'alimentation peut provoquer un étouffement accidentel ou un choc électrique chez les enfants.
5. Veuillez conserver le produit dans un endroit frais, sec et isolé.

Préface

>Cet appareil n'est pas étanche ; ne le mouillez pas et ne le plongez pas dans l'eau.

> Prend en charge l'enregistrement vidéo pendant la recharge ; peut être utilisé avec une batterie externe.

> Batterie au lithium intégrée

> Prise en charge maximale d'une carte mémoire de 32 Go

> Format d'enregistrement vidéo : 1080p (30 images par seconde)

> Format d'enregistrement vidéo : AVI

> Enregistrement en boucle

> Format ultra-compact

Carte schématique

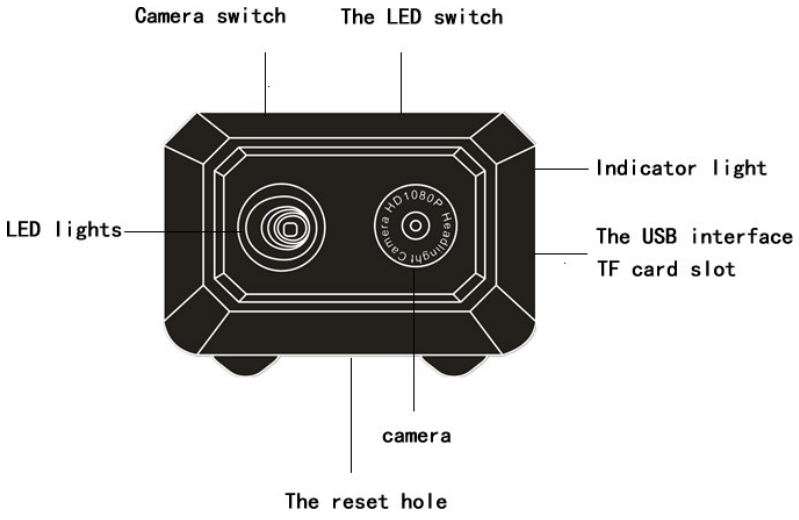

Fonctionnement

1. Insérez une carte Micro SD

Remarque : veuillez choisir une carte Micro SD de marque, les cartes ordinaires ne garantissant pas un fonctionnement normal

2. Recharge

A. Branchez l'appareil à un ordinateur ou utilisez un adaptateur secteur 5 V - 500 mA pour le recharger.

B. Le voyant rouge indiquant l'état de charge reste allumé pendant un certain temps, puis s'éteint une fois la charge terminée

3. Le bouton LED

Appuyez sur la touche LED pour allumer ou éteindre la lumière LED. Appuyez longuement sur cette touche pour activer la fonction SOS.

4. Fonctionnement de la caméra

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant environ 2 secondes. Après le démarrage, l'appareil passe automatiquement en mode enregistrement. Dans ce mode, le voyant rouge reste allumé et le voyant bleu clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 4 secondes. L'appareil s'éteint après 3 clignotements du voyant rouge.

5. Comment régler l'heure

L'ordinateur créera automatiquement un fichier « time.bat » sur la carte. En double-cliquant sur ce fichier, vous obtiendrez un document texte « time.txt » dont l'heure est synchronisée avec celle de l'ordinateur. Débranchez l'appareil photo et redémarrez-le.

Conseils : si le produit plante en raison d'un dysfonctionnement, pointez un petit objet pointu vers le trou de réinitialisation situé au centre ; l'appareil pourra ainsi revenir à son état normal.

Paramètres techniques

Capteur d'image	Capteur CMOS de 1,3 mégapixels
Résolution vidéo	1080p (1920 × 1080)
Format vidéo	AVI
Enregistrement en boucle	3 min
Mémoire	Carte TF, prise en charge maximale de 32 Go
Lumière LED	3 W
Portée de la lumière	5 à 10 mètres
SOS	Support
MIC	Assistance
Autonomie de la batterie	Avec éclairage : 1,5 heure, sans éclairage : 6 heures
Batterie	Batterie 1000 mAh
Langue	Anglais
Dimensions du produit	60 × 43 × 37 mm
Poids du produit	70 g

Remarque : les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications suite à des mises à niveau ou des mises à jour. Veuillez vous référer au produit réel comme référence.