Montre connectée GPS pour enfants (étanche)

Manuel d'utilisation

Modèle : LT21

Contenu de l'emballage et caractéristiques techniques

Contenu de l'emballage :

Regarder	1
Câble USB	1
Mode d'emploi	1
tournevis	1
Kits SIM	1

Caractéristiques techniques :


Produit : Montre connectée GPS
Modèle : LT21
Tension de charge : 5V
Température de fonctionnement : -20°C à 60°C
Réseaux pris en charge : 2G GSM, 3G WCDMA et 4G TDD/FDD-LTE

Manuel d'utilisation

1. Procurez-vous une carte Nano SIM

1) Commencez par vous procurer une carte Nano SIM. Le forfait de la carte doit inclure l'accès à Internet et les appels vocaux. Vous pouvez l'acheter auprès des opérateurs de télécommunications locaux. Veuillez contacter le service client avant l'achat si vous avez des questions.


2) La carte SIM doit prendre en charge le réseau 4G avec données mobiles et temps de communication

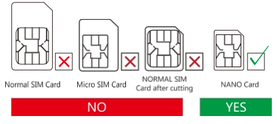

Mode d'emploi

2. Insertion de la carte SIM

1) : Mode d'insertion : ouvrez le cache en caoutchouc, insérez la carte dans la fente, la puce tournée vers le haut. (Remarque : avant d'insérer la carte SIM, veuillez éteindre la montre.)
2) : Redémarrez la montre une fois la carte insérée, puis attendez que le signal soit capté et passez à l'étape suivante.



Manuel d'utilisation

3. Téléchargez l'application

1) : Ouvrez votre application WeChat et scannez le code QR ci-dessous, puis téléchargez et installez l'application.




2) Ou recherchez l'application « SeTracker » sur l'App Store ou Google Play pour la télécharger et l'installer.

Manuel d'utilisation

4. Inscription

1) : Une fois l'installation terminée, commencez à créer votre compte personnel.




- Code d'enregistrement : numéro d'identification ou code d'enregistrement, et non le numéro IMEI
- Compte : votre numéro de téléphone de surveillance
- Pseudo utilisateur : nom du bébé
- Mot de passe : définissez un mot de passe à six chiffres (ne l'oubliez pas)
- Sélectionnez la langue de l'application : Choisissez votre emplacement (Hong Kong, Europe et Afrique, Asie et Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud)

Mode d'emploi

5. Connexion

Une fois inscrit, essayez de vousconnecter.




- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe
- Sélectionnez la langue de l'application : Choisissez votre région (Hong Kong, Europe et Afrique, Asie et Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud)

Manuel d'utilisation

6. Paramètres

1) : Connectez-vous et accédez aux paramètres, cliquez sur le répertoire ou les contacts, puis enregistrez les numéros dont vous avez besoin. Il en va de même pour les autres fonctions.



- Définissez un numéro SOS (maman/papa/frère ?). Seuls les numéros enregistrés dans le répertoire ou les contacts peuvent appeler la montre ; pensez à ajouter les amis de bébé également. Vous devez enregistrer les numéros dans l'application pour que la montre puisse les appeler.
- N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer ».

Mode d'emploi

7. Appels

R : Pour passer un appel depuis la montre. 1) Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran, repérez l'onglet « Répertoire » et appuyez dessus ; les numéros que vous avez enregistrés précédemment dans l'application s'afficheront (vous pouvez en enregistrer jusqu'à 10) ; appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler. 2) Maintenez le bouton 1 enfoncé pendant quelques secondes, comme indiqué sur l'image ci-dessous. Les trois numéros d'urgence seront appelés l'un après l'autre si le premier ou le suivant ne répond pas, et l'appel ne s'arrêtera pas avant le deuxième tour. 3) Appuyez sur le bouton 1 pour annuler l'appel.
B : Pour passer un appel avec le téléphone. Composez simplement le numéro que vous avez enregistré dans l'application. Lorsque la montre reçoit un appel, appuyez sur le bouton 2 pour répondre, appuyez sur le bouton 1 pour annuler.



Manuel d'utilisation

8. Localisation

1) : Allumez la montre et assurez-vous qu'elle capte un signal.
2) : Ouvrez la carte dans l'application, cliquez sur l'emplacement et la position en temps réel de votre bébé s'affichera.

Remarques : Si la montre se trouve à l'intérieur, elle se localise généralement via LBS ou Wi-Fi, et un écart est inévitable. Celui-ci dépend de la distance entre la montre et la station de base, ainsi que de l'environnement. Si vous êtes à l'extérieur, elle bascule automatiquement sur le GPS ; la marge d'écart sera également réduite, mais la localisation restera instable lorsque la montre se déplace, ce qui est normal. Vous ne devez pas considérer cela comme un problème de qualité ; cela ne sera pas pris en charge par le service après-vente.

Manuel d'utilisation

9. Lampe de poche

Ouvrez les paramètres de la montre, recherchez la lampe de poche, puis cliquez sur l'icône de la lampe de poche pour l'allumer ou l'éteindre.



10. Prise de photos à distance

Accédez au menu des paramètres dans l'application mobile, cliquez sur « Prendre des photos à distance » pour contrôler la prise de vue à distance, mise à jour toutes les 30 secondes. Cliquez sur les photos pour les agrandir, vous pouvez les faire pivoter de 90 degrés et vérifier l'heure à laquelle la photo a été prise.

Centre de FAQ

Quelques points à vérifier concernant la carte SIM 1 : Dispose d'un réseau GPRS
2 : Dispose-t-elle d'un accès 4G ?
3 : Peut-elle afficher l'identité de l'appelant ?

FAQ :

1. Même si vous avez inséré la carte SIM, vous n'avez toujours pas de signal

1) : Vérifiez le type et la taille de la carte pour vous assurer qu'ils sont corrects, et vérifiez également si la carte dispose d'un réseau 4G.
2) : Vérifiez que la carte est correctement insérée. Éteignez d'abord la montre, insérez ensuite la carte, puis redémarrez-la.

2. Lorsque vous enregistrez les numéros, un message indique que l'appareil ne parvient pas à se connecter au réseau.

1) : Y a-t-il un signal après l'insertion de la carte ? Vérifiez, et
la montre sonne-t-elle lorsque vous recevez un appel téléphonique ?
2) : Vérifiez si la montre est allumée ou non (avant d'utiliser l'application, la montre doit être allumée)

Centre de FAQ

3) : Assurez-vous que la carte SIM dispose d'un forfait de données, que vous avez bien payé votre facture de téléphone et que la carte SIM est active pour passer des appels.

4) : Vérifiez si l'identifiant de la montre correspond bien à celui figurant sur les étiquettes.

5) : Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez envoyer « pw,123456,rst# » au numéro enregistré dans la montre. Vous recevrez alors un message de votre montre sur votre téléphone. Veuillez envoyer ce message ainsi que le couvercle arrière de la montre à votre revendeur local, qui résoudra ce problème dans les plus brefs délais.

3. Lorsque vous appelez la montre, un message vous indique que le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez réessayer plus tard.

1) : Y a-t-il du réseau après avoir inséré la carte ? Veuillez vérifier.

2) : Vérifiez que vous avez enregistré des numéros de téléphone dans votre application.

3) : Vérifiez si vous avez activé le mode « NE PAS DÉRANGER » dans l'application et défini une durée. Si c'est le cas, veuillez le désactiver.

Centre de FAQ

4. L'heure ne peut pas se mettre à jour automatiquement.

Une fois la carte insérée (elle doit disposer d'une connexion de données), la montre mettra automatiquement l'heure à jour, ce qui peut prendre quelques minutes. Si ce n'est pas le cas, veuillez envoyer le message « pw,123456,ntpserver,s,121.43.19.229,80#8# » depuis votre téléphone vers la montre. Une fois que votre téléphone a reçu la réponse, redémarrez la montre.

5. La fonction de localisation ne fonctionne pas.

1) : Sortez et réessayez.
2) : Une fois que la montre passe en MODE VEILLE, elle bascule en MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, ce qui signifie que la fonction de téléchargement des données est désactivée. À ce stade, vous pouvez actualiser la localisation et secouer la montre pour la réactiver.

6. Ni charge ni démarrage

La batterie est passée en mode d'autoprotection. Procédez comme suit, étape par étape :

1) : Essayez un autre câble USB pour voir si le câble d'origine est endommagé.

Centre de FAQ

2) : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 8 secondes, puis rechargez la montre. Le chargement s'affichera sur la montre après 1 minute ; vous pouvez alors la redémarrer.
3) : Si cela ne fonctionne toujours pas, la montre a besoin d'un temps de récupération. Après deux jours, si elle est déchargée, rechargez-la ; elle devrait alors fonctionner.

7. Pas de son sur la montre ou le téléphone.

Vérifiez le volume + - pendant l'appel. Si la montre est réglée au maximum et qu'il n'y a toujours pas de son, le haut-parleur est probablement endommagé et doit être réparé.

8. La montre peut recevoir n'importe quel appel.


Demandez à votre opérateur local d'activer la fonction d'affichage de l'identité de l'appelant.

9. Lorsque vous utilisez la montre pour passer un appel, si le message « Connexion impossible » s'affiche, vérifiez le signal GSM indiqué à l'écran. Si ce n'est pas le cas, votre carte SIM s'est peut-être dégagée ; essayez de la réinsérer.

Centre de FAQ

10. Comment désactiver le verrouillage par code PIN après avoir inséré la carte SIM.

Veuillez configurer votre smartphone pour le désactiver : allez dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Verrouillage de la carte SIM, puis désactivez « Verrouiller la carte SIM » comme indiqué sur l'image ci-dessous.

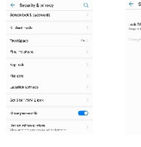



Dimensions : 70 x 62 mm Impression en plis