


VIDEO-TÜRGLOCKE

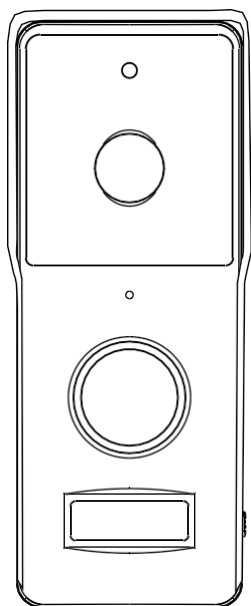


Bedienungsanleitung

INHALT

- 1. Produktbeschreibung. 1-2
- 2. Bedienung der selbstlernenden Code-Funktion 3
- 3. App herunterladen und verbinden.....4–5
- 4. Einstellungen. 6
- 5. Gerät freigeben.....6
- 6. Gerät entfernen. 7
- 7. Weitere Dienste. 8
- 8. Geräteinstallation. 8-9
- 9. Funktionen. 10
- 10. FAQ 10–11

1. Produktbeschreibung.

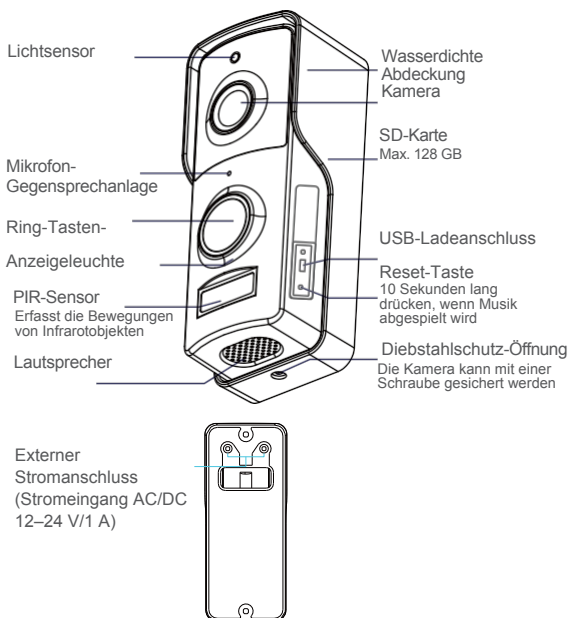


Technische Daten

App	Unterstützt TuyaSmart
Stromversorgung	21700-Akku (Ladezeit 4–8 Stunden vor dem ersten Gebrauch, Ladeadapter 5 V, 2 A oder weniger als 2 A, unterstützt Wechselstrom 12–24 V)
Türklingelknopf	Drücken Sie den Knopf, um die Türklingel zu aktivieren
Anzeigeleuchte	• Rotes Licht leuchtet dauerhaft: Die Kamera oder das Netzwerk weisen eine Störung auf • Rotes Licht blinkt: Warten auf WLAN-Verbindung oder gerade dabei, eine Verbindung herzustellen (schnelleres Blinken) • Blaues Licht leuchtet dauerhaft: Kamera funktioniert ordnungsgemäß
Mikrofon	Nimmt Ton für Ihr Video auf

Sensortyp	1/3" CMOS
Pixel	2,0 Megapixel
Minimale Beleuchtungsstärke	Min. Farb-0.01Lux@F1.2 Farb-0.01Lux@F1.2 Schwarz-Weiß-0.001Lux@F1.2
Blickwinkel	140°
Verschluss	1/25 bis 1/100.000 pro Sekunde
IR	Hochleistungs-LED mit ICR
WDR	Digitales WDR
Videokomprimierung Standard	H.265
Komprimieren der Ausgangsbitrate	32 Kbit/s bis 2 Mbit/s
Maximale Bildgröße	1920 × 1080
Bildfrequenz	1–25 pro Sekunde
Audio	Vollduplex-Audio
Speicher	Unterstützt SD-Karte (max. 128 GB). Cloud-Speicher
Bildeinstellungen	Unterstützt HD/SD, unterstützt Spiegelung
Zurücksetzen	Unterstützt
Schnittstellenprotokoll	Privat
Kommunikationsprotokoll	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Allgemeine Funktionen	Dual-Stream, Passwortschutz
WLAN	Unterstützt 2,4-GHz-WLAN- , IEEE 802.11b/g/n
Auslösung	Unterstützt Auslösung per Taste
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit	-20 °C bis 50 °C, Luftfeuchtigkeit unter 90 % (ohne Kondensation)
Wasserdicht	IP65

2. Betrieb der selbstlernenden Code-Funktion

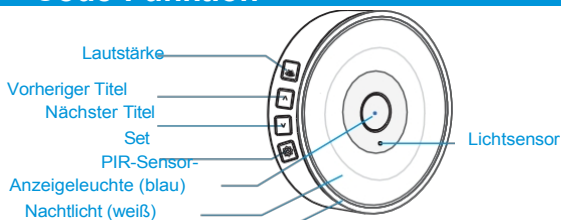

Die Video-Türklingel ist vor dem Koppeln des Klingelgeräusches eingeschaltet:


Die Video-Türklingel kann mit der Dingdong-Türklingel für den Innenbereich verwendet werden (die Produkte wurden bereits werkseitig gekoppelt). Wenn Sie die Video-Türklingel austauschen oder die Anzahl der Türklingeln erhöhen oder verringern möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. So führen Sie die Code-Kopplung durch:

Halten Sie die „Kopplungstaste“ etwa 3 Sekunden lang gedrückt, die Klingel ertönt (Vogelstimme). Drücken Sie die Video-Türklingel innerhalb von 30 Sekunden zweimal. Wenn die Türklingel ertönt, war die Kopplung erfolgreich. Wenn die Türklingel nicht ertönt, drücken Sie die Video-Türklingel bitte erneut, bis die Kopplung erfolgreich ist. Um mehrere Video-Türklingeln zu koppeln, wiederholen Sie bitte den oben beschriebenen Vorgang.

2. Kopplung löschen:

Halten Sie die „Kopplungstaste“ etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis zweimal ein Signalton ertönt. Alle Kopplungscodes werden vollständig gelöscht.

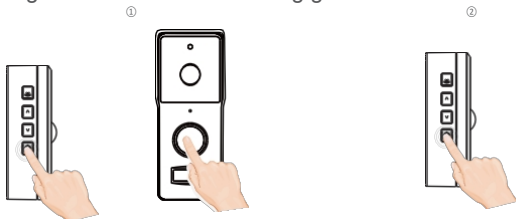

3. App herunterladen und mit „verbinden

TuyaSmart ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach dem Namen „TuyaSmart“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.

Support



© 2018 Tuya Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Router einrichten

Dieses Gerät unterstützt nur Router im 2,4-GHz-Frequenzband, nicht jedoch Router im 5-GHz-Frequenzband. Bitte stellen Sie vor der WLAN-Konfiguration die entsprechenden Parameter des Routers ein. WLAN-Passwörter dürfen keine Sonderzeichen wie ~!@#\$\$% ^ &*() enthalten. Wenn das Gerät über WLAN konfiguriert wird, sollten sich das Mobiltelefon und das Gerät so nah wie möglich am Router befinden, da dies die Konfiguration des Geräts beschleunigen kann.



Bitte stellen Sie sicher, dass eine Netzwerkverbindung verfügbar ist



Registrierungsprozess

Öffnen Sie die Tuya-App, klicken Sie auf „Registrieren“, lesen Sie die „Datenschutzerklärung“ und klicken Sie auf „Zustimmen“. Geben Sie eine gültige Handynummer oder E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Weiter“. Geben Sie den Bestätigungscode ein und melden Sie sich dann in der App an.



Verbinden

- 1 Öffnen Sie die Tuya-App, klicken Sie oben links auf „Mein Zuhause“ und passen Sie den Familiennamen und die zugehörigen Einstellungen an.

- 2 Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“, um die Kamera hinzuzufügen. Klicken Sie anschließend auf „Sicherheit & Sensoren“ >> „Smart-Kamera“.

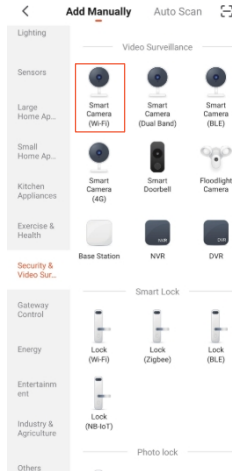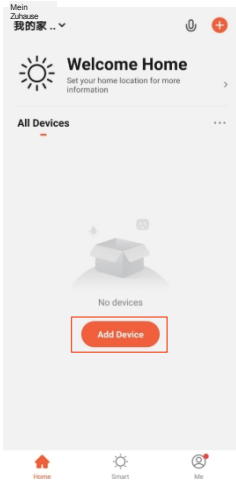


- 3 Klicken Sie in der Oberfläche „Gerät hinzufügen“ auf „Weiter“ und geben Sie anschließend Ihr WLAN-Passwort ein.

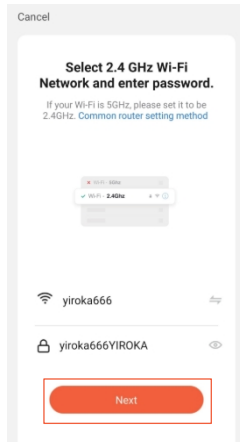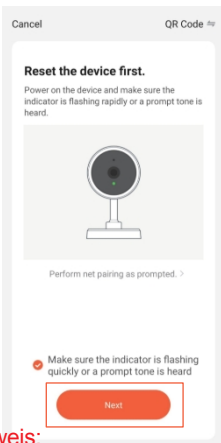



Hinweis:

- 1) Die Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke.
- 2) Die Länge der SSID und der Passwörter des Routers sollte 24 Zeichen nicht überschreiten.

- 4 Scannen Sie in dieser Benutzeroberfläche mit der Türklingelkamera den QR-Code auf dem Mobiltelefon (bitte halten Sie das Mobiltelefon so, dass der QR-Code etwa 15–20 cm von der Türklingelkamera entfernt ist), bis Sie einen Klingelton hören und die Anzeige der Türklingelkamera blau blinkt. Klicken Sie dann auf „Klingelton hören“.

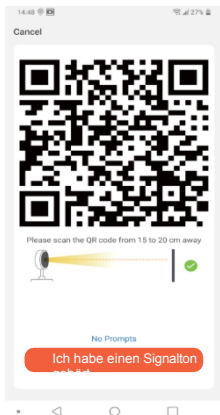


- 5 Stellen Sie beim Verbinden sicher, dass Ihr Router, Ihr Mobiltelefon und Ihre Kamera so nah wie möglich beieinander stehen. Wenn die Kamera erfolgreich hinzugefügt wurde, klicken Sie auf „“ (Kamera benennen). Sie können den Namen der Kamera auch selbst festlegen.

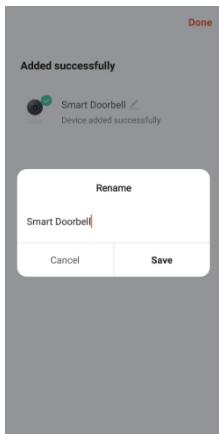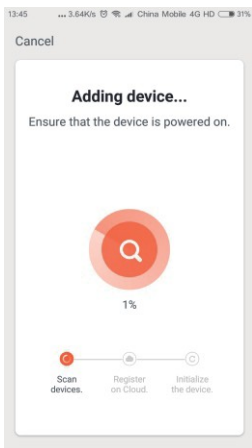

4. Einstellungen

Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der „Smart Video Doorbell“ auf  (Einstellungen), um die häufig verwendeten Funktionen der Türklingel

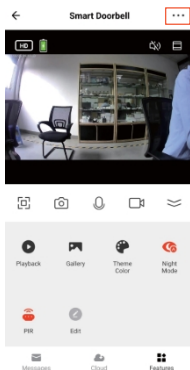

einstellen.


Wichtiger Hinweis: Der Akkustand und der Ladezustand müssen in der App „Smart Video Doorbell“

,  auf der Überwachungsseite zeigen

, dass die Türklingel mit Strom versorgt wird, und  zeigt an, dass sie geladen wird.

5. Gerät teilen

Klicken Sie in der Benutzeroberfläche von „Smart Video Doorbell“ auf , um die allgemeinen Funktionen der Kamera einzustellen. Klicken Sie auf „Share Device“, dann auf „Add Sharing“ und geben Sie anschließend die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der anderen Person ein.

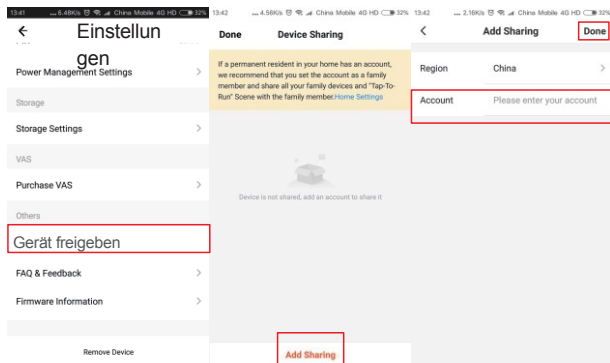


6. Gerät entfernen

Smart-Türklingel-Gerät entfernen

Methode 1:

Klicken Sie auf der Seite „Mein Zuhause“ rechts neben allen Geräten, wählen Sie „Geräteverwaltung“, wählen Sie die Smart-Türklingel aus, klicken Sie auf „Gerät entfernen“ und dann auf „OK“, um das Gerät zu entfernen.

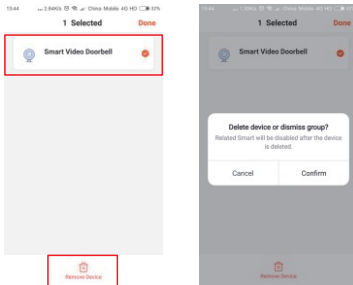


Methode 2:

Klicken Sie in der Benutzeroberfläche von „Smart Doorbell“ auf „“ und anschließend am Ende der Einstellungsseite auf „Gerät entfernen“, um es zu löschen.


Geteiltes Gerät entfernen

Wenn Sie das Gerät nicht mehr freigeben möchten, können Sie auf das freigegebene Konto tippen, nach links wischen, auf „Löschen“ klicken und die Freigabe des Geräts beenden

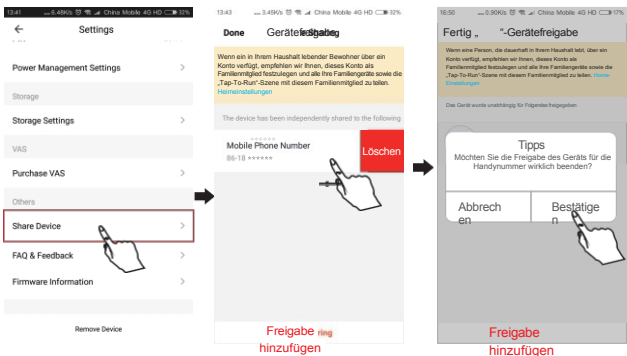

7. Weitere Dienste


Wenn Sie weitere Dienste nutzen möchten, können Sie auf „Ich“ >> „Weitere Dienste“ klicken, um „Empfohlen“ oder „Zugangsdienste von Drittanbietern“ auszuwählen. Für diesen Dienst können jedoch Gebühren anfallen. Bitte überprüfen Sie die App-Hinweise für konkrete Gebühren.

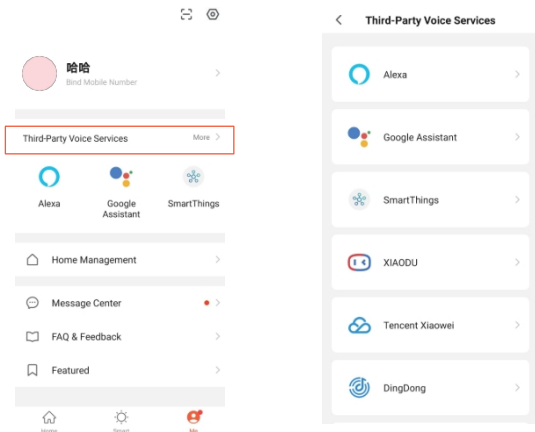


8. Produktinstallation

Es wird empfohlen, den Vorgang gemäß der Anleitung durchzuführen und sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie das Gerät anschließend am Installationsort für den Funktionstest auf, um zu überprüfen, ob die Smart-Türklingel über das WLAN einwandfrei funktioniert, bevor Sie sie fest montieren. Hinweis: Montieren Sie die Smart-Türklingel nicht an einer Metalltür, da diese das WLAN-Signal abschirmen könnte. Die Montageanleitung lautet wie folgt:

Methode 1: Installation mit 3M-Kleber



1. Ziehen Sie das 3M-Klebeband auf der Rückseite der Halterung ab.



- 2 Befestigen Sie die Türklingel an der gewünschten Stelle (achten Sie darauf, dass die Oberfläche glatt und staubfrei ist) und drücken Sie sie etwa 30 Sekunden lang an, um sie zu fixieren




- 3 Befestigen Sie sie zusätzlich mit einer Diebstahlschutzschraube

Methode 2: Befestigung mit Schrauben




- 1 Verwenden Sie die Halterung der Aufhängungsplatte, um die Bohrung zu lokalisieren, und markieren Sie sie

- 2 Nagel-Spreizdübel

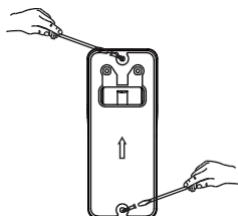

- Befestigen Sie die Aufhängungsplatte mit Schrauben



- 4 Der untere Kartenschlitz der Smart-Türklingel wird an der hervorstehenden Kartenposition der Aufhängungshalterung ausgerichtet, sodass die anderen 6 Kartenpositionen übereinstimmen, und dann fest nach unten gedrückt, um die Türklingel zu befestigen



- 5 Mit einer Diebstahlsicherungsschraube erneut befestigen

Demontage der Smart-Türklingel

Lösen Sie die Diebstahlsicherungsschraube mit dem mitgelieferten Schraubendreher, greifen Sie dann die Smart-Türklingel und drücken Sie sie nach oben, um sie zu entfernen.



9. Funktionen

Vollduplex-Audio

Wenn der Besucher den Klingelknopf drückt, erhalten Sie einen Anruf. Wenn Sie den Anruf annehmen, können Sie den Besucher in Ihrer App sehen und hören.

Bewegungserkennung

Bewegungssensoren benachrichtigen Sie, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Gemeinsam genutztes Gerät

Das Türklingelgerät kann mit Freunden geteilt werden, und Freunde können sich die Bilder auch online ansehen.

Aufzeichnung

Zeichnen Sie jeden Moment mit einer SD-Karte mit hoher Speicherkapazität auf.

Tag & Nacht

Dank leistungsstarker Nachtsicht gibt es keine Unterbrechungen, selbst bei völliger Dunkelheit.



Tag



Nacht

10. FAQ

F: Worauf sollte ich bei Produkttests achten?

A: Zunächst einmal sollten Sie unsere Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen. Wenn Sie den Inhalt nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Unser Ziel ist es, dass Sie mit diesem Kauf zufrieden sind. Vor allem müssen Sie, wenn Sie eine Türklingel an ein Telefon anschließen, das Telefon mindestens fünf Meter von dem Gerät entfernt aufstellen und dann die Sprachfunktion aktivieren und die Aufzeichnung starten. Dadurch entstehen keine Signalstörungen und es kommt zu keinen Störgeräuschen.

- F:** Wann muss das Produkt zurückgesetzt werden?
Wie wird es zurückgesetzt?
- A:** Das Gerät muss zurückgesetzt werden, wenn es keine Verbindung zum Smartphone herstellen kann. Drücken Sie mit dem dafür vorgesehenen Schraubendreher etwa 10 Sekunden lang auf die Reset-Taste, um das Gerät zurückzusetzen. Der entscheidende Schritt ist, die Verbindung herzustellen, sobald das rote Licht zu blinken beginnt.
- F:** Während des Verbindungsvorgangs erreicht der Fortschrittsbalken nie 100 % – liegt ein Fehler vor?
- A:** Diese Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Router. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen 2,4-GHz-WLAN-Router verwenden. Überprüfen Sie außerdem noch einmal das WLAN-Passwort.
- F:** Wiederholte Verbindungsversuche schlagen fehl?
- A:** Nach dem Hinzufügen eines Fehlers wird empfohlen, das Gerät neu zu starten oder auszuschalten und dann erneut zu versuchen, den Fehler hinzuzufügen.
- F:** Das Gerät kann nicht richtig in der Vorschau angezeigt werden?
- A:** Überprüfen Sie, ob das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert. Sie können die Kamera in der Nähe des Routers aufstellen. Ist dies nicht der Fall, wird empfohlen, das Gerät zurückzusetzen und erneut hinzuzufügen.
- F:** Wie kann ich die Kamera auf einen anderen Router umstellen?
- A:** Entfernen Sie das Gerät zunächst in der App und setzen Sie es zurück. Konfigurieren Sie das Gerät anschließend erneut über die App.
- F:** Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen über meine Handy-App?
- A:** Bitte stellen Sie sicher, dass die App auf dem Handy läuft und die entsprechende Benachrichtigungsfunktion aktiviert ist; außerdem müssen die Benachrichtigungen und die Berechtigungsbestätigung im Handysystem aktiviert sein.
- F:** Warum erkennt das Gerät die SD-Karte nicht?
- A:** Es wird empfohlen, die SD-Karte nach einem Stromausfall einzulegen. Überprüfen Sie, ob die SD-Karte ordnungsgemäß verfügbar ist und das Format FAT32 hat. Außerdem kann die TF-Karte nicht erkannt werden, wenn die Internetverbindung schlecht ist.