


# SONNETTE VIDÉO

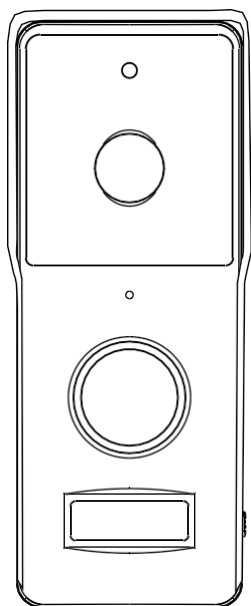


Mode d'emploi

# SOMMAIRE

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Description du produit. ....                                | 1-2   |
| 2. Fonctionnement de la fonction d'auto-apprentissage du code3 |       |
| 3. Télécharger l'application et se connecter.....              | 4-5   |
| 4. Réglage.....                                                | 6     |
| 5. Partager l'appareil.....                                    | 6     |
| 6. Supprimer l'appareil.....                                   | 7     |
| 7. Plus de services.....                                       | 8     |
| 8. Installation de l'appareil. ....                            | 8-9   |
| 9. Fonctions. ....                                             | 10    |
| 10. FAQ.....                                                   | 10-11 |

# 1. Description du produit.

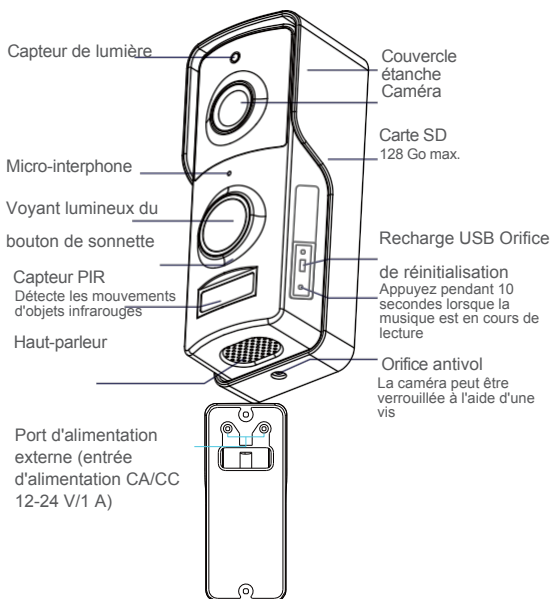


## Caractéristiques techniques

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application             | Compatible avec TuyaSmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alimentation électrique | Batterie 21700 (charge de 4 à 8 heures avant la première utilisation, adaptateur de charge 5 V 2 A ou moins de 2 A, compatible CA 12-24 V                                                                                                                                                                                           |
| Bouton de la sonnette   | Appuyez sur le bouton pour activer la sonnette                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Voyant lumineux         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lumière rouge fixe : la caméra ou le réseau présente un dysfonctionnement</li> <li>• Lumière rouge clignotante : en attente de connexion Wi-Fi ou en cours de connexion (clignotement plus rapide)</li> <li>• Voyant bleu allumé en continu : la caméra fonctionne correctement</li> </ul> |
| Microphone              | Capture le son pour votre vidéo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de capteur         | CMOS 1/3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pixels                                    | 2,0 mégapixels                                                                                |
| Éclairage minimal                         | 0.01Lux@F1.2 minimale en couleur<br>0.01Lux@F1.2 en couleur<br>0.001Lux@F1.2 en noir et blanc |
| Angle de vision                           | 140°                                                                                          |
| Obturbateur                               | 1/25 à 1/100 000 par seconde                                                                  |
| IR                                        | LED haute puissance avec ICR                                                                  |
| WDR                                       | WDR numérique                                                                                 |
| Compression vidéo norme                   | H.265                                                                                         |
| Compresser le débit binaire de sortie     | 32 Kbps à 2 Mbps                                                                              |
| Taille maximale de l'image                | 1920 x 1080                                                                                   |
| Fréquence d'images                        | 1 à 25 par seconde                                                                            |
| Audio                                     | Audio full duplex                                                                             |
| Stockage                                  | Prise en charge des cartes SD (max. 128 Go). Stockage dans le cloud                           |
| Réglages de l'image                       | Prise en charge HD/SD, prise en charge du mode miroir                                         |
| Réinitialisation                          | Prise en charge                                                                               |
| Protocole d'interface                     | Privé                                                                                         |
| Protocole de communication                | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS                                                                       |
| Fonction générale                         | Double flux, protection par mot de passe                                                      |
| Wi-Fi                                     | Prise en charge du Wi-Fi 2,4 GHz IEEE802.11b/g/n                                              |
| Déclenchement                             | Prise en charge du déclenchement par bouton                                                   |
| Température et humidité de fonctionnement | -20 °C à 50 °C, humidité inférieure à 90 % (sans condensation)                                |
| Étanchéité                                | IP65                                                                                          |

## 2. Fonctionnement de la fonction d'auto-apprentissage du code

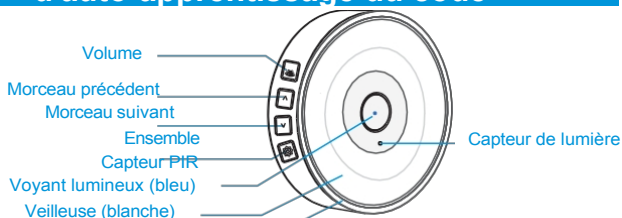

La sonnette vidéo est activée avant le couplage de la sonnerie :


La sonnette vidéo peut être utilisée avec la sonnette d'intérieur Dingdong (les produits ont déjà été appairés en usine). Si vous devez remplacer la sonnette vidéo, augmenter ou réduire le nombre de sonnettes, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

### 1. Apprendre le code d'appairage :

Appuyez sur le « bouton d'appairage » et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes ; la sonnerie retentit (chant d'oiseau). Appuyez deux fois sur la sonnette vidéo dans les 30 secondes. Si la sonnette retentit, l'appairage est réussi. Si la sonnette ne retentit pas, veuillez appuyer à nouveau sur la sonnette vidéo jusqu'à ce que l'appairage soit réussi. Pour appairer plusieurs sonnettes vidéo, veuillez répéter l'opération ci-dessus.

### 2. Supprimer l'appairage :

Appuyez sur le « bouton d'appairage » et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la sonnerie retentisse deux fois. Tous les codes d'appairage seront

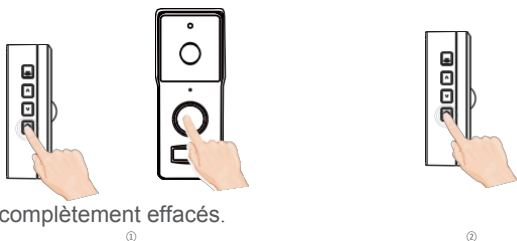

alors complètement effacés.

### 3. Téléchargez l'application et connectez-vous à l'


TuyaSmart est disponible pour iOS et Android. Recherchez « TuyaSmart » dans l'App Store ou sur Google Play, ou scannez le code QR pour télécharger l'application.

Assistance



#### Configurer le routeur

Cet appareil prend uniquement en charge les routeurs fonctionnant sur la bande de fréquence 2,4 GHz ; il ne prend pas en charge les routeurs fonctionnant sur la bande de fréquence 5 GHz. Veuillez configurer les paramètres correspondants du routeur avant de procéder à la configuration du Wi-Fi. Les mots de passe Wi-Fi ne doivent pas contenir de caractères spéciaux tels que ~!@#\$\$% ^ &\*(). Lors de la configuration Wi-Fi de l'appareil, placez le téléphone portable et l'appareil aussi près que possible du routeur afin d'accélérer la configuration de l'appareil.



Veuillez vous assurer que le réseau est disponible



#### Processus d'inscription

Ouvrez l'application Tuya, cliquez sur « S'inscrire », lisez la « Politique de confidentialité » et cliquez sur « Accepter ». Saisissez un numéro de téléphone mobile ou une adresse e-mail valide et légal, puis cliquez sur « Continuer ». Saisissez le code de vérification, puis connectez-vous à l'application.



### Connexion

- 1 Ouvrez l'application Tuya, cliquez sur « Ma maison » dans le coin supérieur gauche, et vous pourrez personnaliser le nom de la famille et les paramètres associés.

- 2 Cliquez sur « Ajouter un appareil » ou sur « + » pour ajouter une caméra. Cliquez ensuite sur « Sécurité et capteurs » >> « Caméra intelligente ».

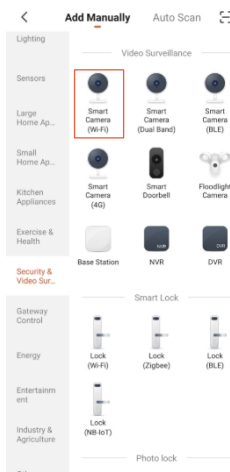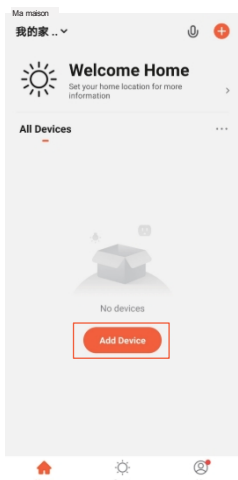


- Dans l'interface « Ajouter un appareil », cliquez ensuite sur « Suivant », puis saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

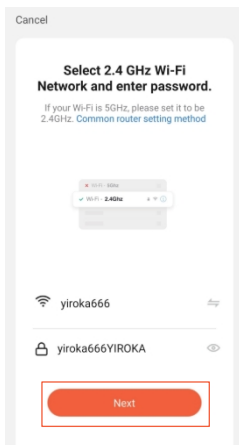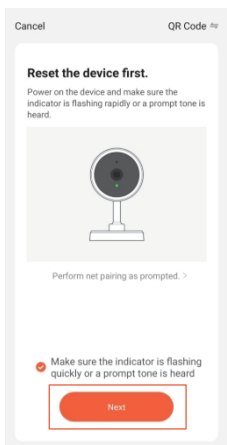



Remarque :

- 1) La caméra ne prend en charge que les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.
- 2) Le nombre de caractères du SSID et des mots de passe du routeur ne doit pas dépasser 24.

- 4 Dans cette interface, utilisez la caméra de la sonnette pour scanner le code QR affiché sur votre téléphone portable (veuillez placer le code QR de votre téléphone à environ 15-20 cm de la caméra de la sonnette) jusqu'à ce que vous entendiez le son de la sonnette et que le voyant de la caméra clignote en bleu, puis cliquez sur « Entendre un signal sonore »

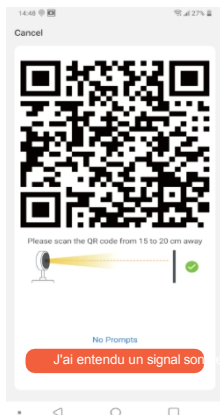


- 5 Lors de la connexion, assurez-vous que votre routeur, votre téléphone portable et votre caméra sont aussi proches que possible. Une fois la caméra ajoutée, cliquez sur «  » ; vous pouvez également personnaliser le nom de la caméra.

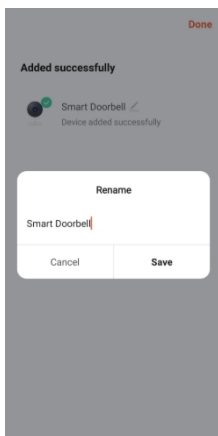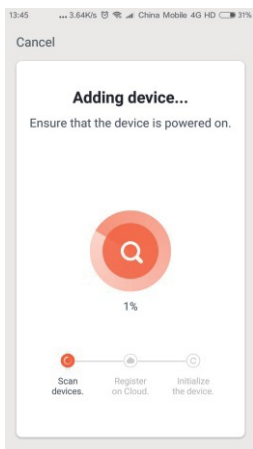

## 4. Réglages

Dans l'interface « Smart Video Doorbell », cliquez sur «  » ; vous pouvez configurer les fonctions couramment utilisées de la

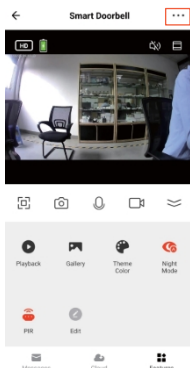


sonnette.

Astuce : l'état de la batterie et de la charge doit être vérifié dans l'interface de l'application « Smart Video Doorbell »

,  un niveau sur la page de surveillance indique que la sonnette est sous tension, tandis que «  » indique qu'elle est en charge.

## 5. Partager l'appareil

Dans l'interface « Smart Video Doorbell », cliquez sur «  » pour configurer les fonctions générales de la caméra. Cliquez sur « Share Device », puis sur « Add Sharing », et saisissez ensuite leur numéro de téléphone ou leur adresse e-mail.

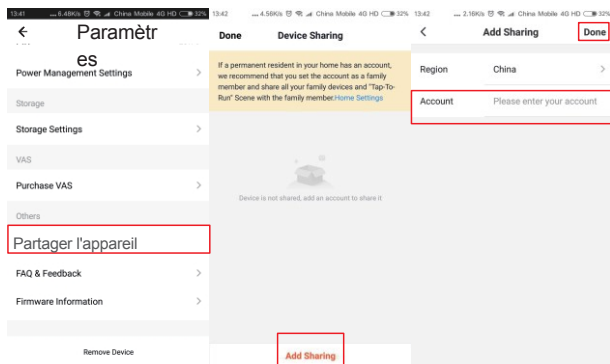


## 6. Supprimer un appareil

### Supprimer la sonnette connectée

Première méthode :

Sur la page « Ma maison », cliquez sur « ... » à droite de tous les appareils, sélectionnez « Gestion des appareils », sélectionnez la sonnette connectée, cliquez sur « Supprimer l'appareil », puis cliquez sur « OK » pour supprimer l'appareil.

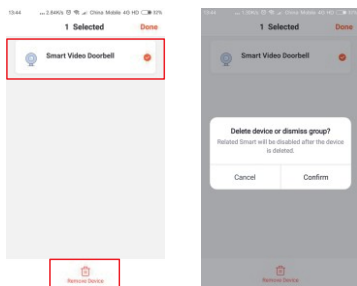


Deuxième méthode :

Dans l'interface « Smart Doorbell », cliquez sur «  », puis sur « Supprimer l'appareil » en bas de la page des paramètres pour le supprimer.


### Supprimer un appareil partagé

Si vous n'avez plus besoin de partager l'appareil, vous pouvez appuyer sur le compte partagé, balayer vers la gauche, cliquer sur « Supprimer », et l'appareil ne sera plus partagé

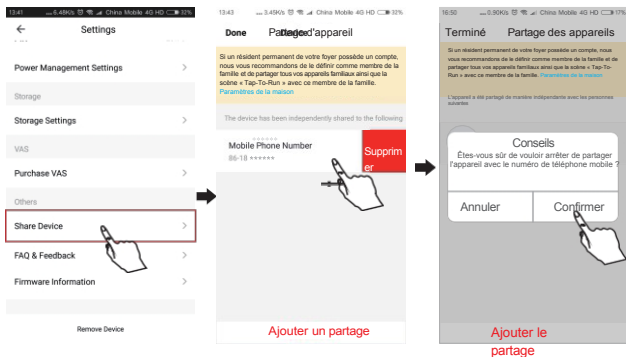

## 7. Plus de services


Si vous souhaitez découvrir d'autres services, vous pouvez cliquer sur « Moi » >> « Plus de services » pour sélectionner « En vedette » ou « Service d'accès tiers ». Cependant, ce service peut être payant. Veuillez consulter les conseils de l'application pour connaître les tarifs spécifiques.

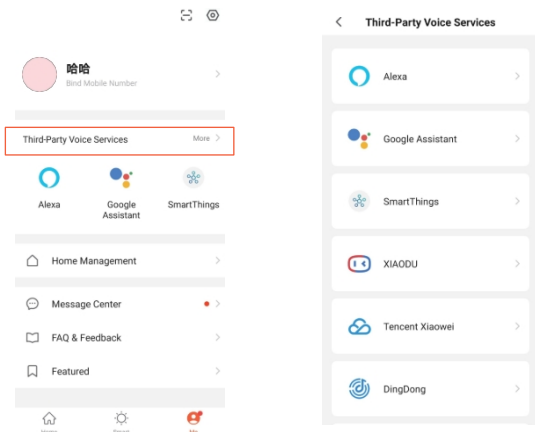


## 8. Installation du produit

Il est recommandé de suivre les instructions pour mener à bien l'opération et de vérifier que l'appareil fonctionne normalement, puis de le placer à l'emplacement prévu pour effectuer un test d'appel afin de s'assurer que la sonnette connectée fonctionne correctement via le réseau Wi-Fi avant de la fixer définitivement. Remarque : n'installez pas la sonnette connectée sur une porte métallique afin d'éviter que celle-ci ne fasse écran au signal Wi-Fi. Voici les instructions d'installation :

**Première méthode : installation à l'aide de la pâte adhésive 3M**



1. Retirez la bande adhésive 3M au dos du support de fixation




- 2 Fixez la sonnette à l'emplacement souhaité (assurez-vous que la surface est lisse et exempte de poussière), puis appuyez dessus pendant environ 30 secondes pour la fixer




- 3 Fixez-la à nouveau à l'aide d'une vis antivol

## Méthode n° 2 : installation à vis




- 1 Utilisez le support de plaque de fixation pour repérer l'emplacement du trou et le marquer

- 2 Enfoncez la cheville à expansion

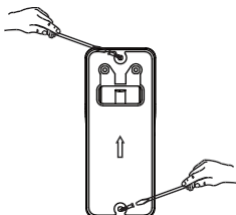

- 3 Fixez le support de la plaque de suspension à l'aide de vis



- 4 Alignez la fente inférieure de la sonnette intelligente avec la position saillante de la plaque de fixation, de manière à ce que les 6 autres positions correspondent, puis appuyez fermement pour fixer la sonnette



- 5 Fixez à nouveau à l'aide d'une vis antivol

## Démontage de la sonnette intelligente

Dévissez la vis antivol à l'aide du tournevis fourni, puis saisissez la sonnette intelligente et poussez-la vers le haut pour la retirer.



## 9. Fonctions

### Audio full-duplex

Lorsque le visiteur appuie sur le bouton de la sonnette, vous recevez un appel. Si vous répondez, vous pouvez voir et entendre le visiteur dans votre application.

### Détection de mouvement

Les capteurs de mouvement vous avertissent lorsqu'un mouvement est détecté.

### Appareil partagé

La sonnette peut être partagée avec vos amis, qui peuvent également visionner les images en ligne.

### Enregistrement

Enregistrez chaque instant grâce à une carte SD de grande capacité.

### Jour et nuit

Grâce à une vision nocturne puissante, aucune interruption n'est à craindre, même dans l'obscurité totale.



De jour



Nuit

## 10. FAQ

**Q :** À quoi dois-je faire attention lorsque je teste un produit ?

**R :** Tout d'abord, nous vous recommandons de lire attentivement notre manuel. Si vous ne comprenez pas son contenu, veuillez contacter notre service client. Notre objectif est de vous donner entière satisfaction lors de cette transaction. Surtout, lorsque vous connectez une sonnette à un téléphone, vous devez placer ce dernier à au moins cinq mètres de l'appareil, puis activer les fonctions d'écoute et d'enregistrement. Cela évitera toute interférence de signal et ne produira aucun bruit parasite.

- Q :** Quand faut-il réinitialiser le produit ?  
Comment le réinitialiser ?
- R :** Il faut le réinitialiser lorsque le produit ne parvient pas à se connecter au téléphone. À l'aide du tournevis fourni, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant environ 10 secondes pour réinitialiser l'appareil ; l'étape clé consiste à effectuer la connexion dès que le voyant rouge commence à clignoter.
- Q :** Lors de la connexion au réseau, la barre de progression n'atteint jamais 100 %, est-ce un échec ?
- R :** Cette caméra ne prend en charge que les routeurs Wi-Fi 2,4 GHz. Veuillez vous assurer que vous utilisez bien un routeur Wi-Fi 2,4 GHz. Vérifiez également le mot de passe Wi-Fi.
- Q :** Les ajouts répétés échouent-ils ?
- R :** Après avoir signalé un dysfonctionnement, il est recommandé de redémarrer l'appareil ou de l'éteindre, puis de réessayer.
- Q :** L'appareil ne s'affiche pas correctement en aperçu ?
- R :** Vérifiez si le réseau fonctionne normalement. Vous pouvez placer la caméra près du routeur. Si ce n'est pas le cas, il est recommandé de réinitialiser l'appareil et de le rajouter.
- Q :** Comment rediriger le réseau de la caméra vers un autre routeur ?
- R :** Commencez par supprimer et réinitialiser l'appareil dans l'application, puis reconfigurez-le à l'aide de l'application.
- Q :** Pourquoi ne reçois-je pas les notifications sur l'application de mon téléphone portable ?
- R :** Vérifiez que l'application est bien en cours d'exécution sur le téléphone et que la fonction de rappel correspondante est activée ; assurez-vous également que les notifications de messages et les autorisations sont activées dans les paramètres du téléphone.
- Q :** Pourquoi l'appareil ne reconnaît-il pas la carte SD ?
- R :** Il est recommandé d'insérer la carte SD après une coupure de courant. Vérifiez que la carte SD est en bon état et qu'elle est formatée en FAT32. La carte TF ne peut pas être détectée lorsque la connexion Internet est mauvaise.