

WLAN-IP-KAMERA

Kurzanleitung für Android und iOS

Bedienung

1. App herunterladen

Tipp 1: Scannen Sie den QR-Code.



iCSee

Tipps: Suchen Sie im App Store nach „icsee“ oder im Google Play Store nach „icsee pro“ und laden Sie die App herunter.

2. Einschalten

Legen Sie zuerst die TF-Karte ein und schließen Sie dann die Kamera an die Steckdose an.

3. Kamerakonfiguration

1. WLAN-Konfiguration:

01. Öffnen Sie die App „iCSee“ und wählen Sie „Anmelden“ (Bild 1)
(Wenn Sie noch keinen Benutzernamen haben, registrieren Sie sich bitte zuerst).

02. Klicken Sie anschließend auf „+“ (Bild 2).

Bild 1


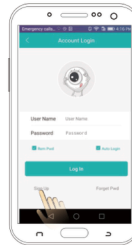


Bild 2

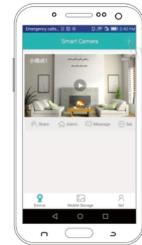

03. Gehen Sie zu „Gerät hinzufügen“ (Bild 3), geben Sie das WLAN-Router-Passwort ein (Bild 4) und bestätigen Sie anschließend.

Bild 3



Bild 4



04. Sobald Sie die Sprachansage „Verbindung erfolgreich hergestellt“ hören, gelangen Sie zum Menü „Passwort festlegen“. Bestätigen Sie dort (Bild 5).

05. Nach der Bestätigung gelangen Sie zu „pick a name“ (Bild 6).

Bild 5


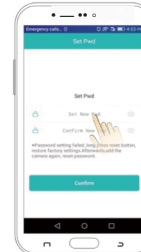


Bild 6



06. Nach dem Klicken auf „Speichern“ gelangen Sie zur Videovorschau (Bild 7).

Abbildung 7

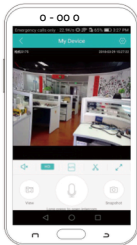

2. Konfiguration des kabelgebundenen Netzwerks:

- Klicken Sie nach erfolgreicher Anmeldung auf das „+“ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie die dritte Option „Gerät im selben WLAN hinzufügen“ (Abbildung 8);
- Rufen Sie die Oberfläche „Gerätesuche“ auf und klicken Sie auf „xmp_bullet_****“ (Bild 9); Die Kamera wird als online angezeigt, was bedeutet, dass die Konfiguration des kabelgebundenen Netzwerks der Kamera abgeschlossen ist.
- Klicken Sie, um die Anzeigeoberfläche aufzurufen, und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

Abbildung 8



Abbildung 9



FAQ

F: Wie speichert man Videos mit der Kamera?
A: Derzeit unterstützt die Kamera TF-Karten im FAT32-Format der Klassen 6 und 10 mit einer maximalen Kapazität von 128 GB. Wenn die TF-Karte voll ist, werden ältere Videos automatisch gelöscht und die Aufzeichnung wird im Loop-Modus fortgesetzt.

F: Wie stelle ich die Werkseinstellungen wieder her?
A: Öffnen Sie die Einstellungsoberfläche der Kamera. Klicken Sie im Menü „Einstellungen – Über das Gerät“ auf „Werkseinstellungen wiederherstellen“, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (bitte schalten Sie die Kamera während des Vorgangs nicht aus).

F: Die Kamera ist offline, was ist zu tun?
A: Überprüfen Sie die Stromversorgung und das WLAN. Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Konfigurieren Sie die Kamera neu. Überprüfen Sie das Breitband-Heimnetzwerk.



Ändern Sie bei der Verwendung dieses Produkts bitte das Benutzerpasswort, um einen Missbrauch durch Unbefugte zu vermeiden.

Installieren Sie das Gerät nicht an feuchten, staubigen oder für Kinder leicht zugänglichen Orten.

Halten Sie sich bitte an die vorgeschriebenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte für Betrieb und Lagerung und bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig auseinander.



Für die App und die Geräte-Firmware gibt es in unregelmäßigen Abständen neue Updates. Du kannst diese online in den App-Einstellungen aktualisieren. Die Anweisungen dienen nur als Referenz.

Garantiekarte

Produkt Name		Modell	
Kauf Datum		Kauf Geschäft	
Ursache			
Vorgang			
Kunde Name		Kunde Geschlecht	
Kunde Telefon		Postleitzahl	
Adresse			

Garantiezeitraum: ein Jahr.
Diese Garantiekarte gilt nur für die Produkte unseres Unternehmens.