

CAMÉRA IP WIFI

Guide rapide pour Android et iOS

Utilisation

1. Téléchargez l'application

Astuce n° 1 : scannez le code QR.



iCSee

Conseils : recherchez « icsee » dans l'App Store ou « icsee pro » sur Google Play, puis téléchargez l'application.

2. Mise sous tension

Insérez d'abord la carte TF, puis branchez la caméra à la prise électrique.

3. Configuration de la caméra

1. Configuration du réseau sans fil :

01. Ouvrez l'application « iCSee », sélectionnez « Connexion » (image 1)
(Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur, veuillez vous inscrire au préalable).

02. Cliquez ensuite sur « + » (image 2).

Image 1

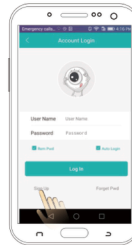


Image 2



03. Accédez à « Ajouter un appareil » (image 3), saisissez le mot de passe du routeur Wi-Fi (image 4), puis confirmez.

Image 3



Image 4



04. Une fois que vous entendez le message vocal de l'appareil photo « Connexion établie », passez à l'étape « Définir le mot de passe », puis confirmez (image 5).

05. Après avoir « confirmé », vous accédez à l'écran « choisir un nom » (image 6).

Image 5


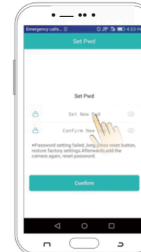


Image 6



06. Après avoir cliqué sur « Enregistrer », vous accéderez à l'aperçu vidéo (image 7).

Image 7

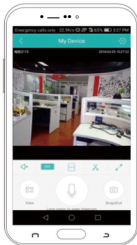

2. Configuration du réseau filaire :

- Une fois connecté, cliquez sur le « + » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez la troisième option « Ajouter un appareil sur le même réseau WLAN » (image 8) ;
- Accédez à l'interface « Recherche d'appareils », puis cliquez sur « xmj_p_bullet_**** » (image 9) ; La caméra s'affichera comme étant en ligne, ce qui indique que la configuration du réseau filaire de la caméra est terminée.
- Cliquez pour accéder à l'interface de visualisation, où vous pourrez effectuer les opérations et réglages correspondants.

Image 8



Image 9



FAQ

Q : Comment enregistrer une vidéo avec la caméra ?

R : Actuellement, la caméra prend en charge les cartes TF au format FAT32 de classe 6 ou 10, avec une capacité maximale de 128 Go. Lorsque la carte TF est pleine, elle supprime automatiquement les vidéos les plus anciennes et enregistre en boucle.

Q : Comment rétablir les paramètres d'usine ?

R : Ouvrez l'interface des paramètres de la caméra. Dans l'interface « Paramètres - À propos de l'appareil », cliquez sur « Restaurer les paramètres d'usine » pour rétablir les paramètres d'usine de la caméra (pendant le processus, veuillez ne pas débrancher la caméra).

- Q : La caméra est hors ligne, que faire ?
- R : Vérifiez l'alimentation et le Wi-Fi.

Redémarrez la caméra.

Reconfigurez la caméra.

Vérifiez le réseau haut débit de votre domicile.



Remarque

Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez modifier le mot de passe utilisateur afin d'éviter toute utilisation abusive par des personnes mal intentionnées.

N'installez pas l'équipement dans un endroit humide, poussiéreux ou facilement accessible aux enfants.

Veuillez respecter les plages de température et d'humidité d'utilisation et de stockage, et ne pas démonter l'appareil à votre guise.



Instructions

L'application et le micrologiciel de l'appareil feront l'objet de nouvelles mises à jour de manière irrégulière. Vous pouvez les mettre à jour en ligne dans les paramètres de l'application. Les instructions sont fournies à titre indicatif uniquement.

Carte de garantie

Produit Nom		Modèle	
Date d'achat		Magasin d'achat	
Cause			
Processus			
Nom du client		Sexe du client	
Téléphone du client Code postal		Code postal	
Adresse			

Période de garantie : un an.

Cette carte de garantie est valable uniquement pour les produits de notre société.