

MANUEL D'UTILISATION **iDiskk Max**

Version : 2019-12-001

Clés USB pour iPhone/iPad



■ Présentation de la clé USB

	Clé USB 2 en 1	Clé USB 4 en 1
Connecteurs :	Connecteur Lightning + USB 3.0	Lightning + USB 3.0 + USB-C + Micro USB
Compatibilité :	iPhone 11 Pro, X/XR/XS/XS Max, 5/6/7/8, iPad Air, iPad mini, iPad, Macbook (port USB uniquement), ordinateur	iPhone 11 Pro, X/XR/XS/XS Max, 5/6/7/8, iPad Air, iPad mini, iPad, Macbook, ordinateur, appareils Android.
Capacité de stockage :	32/64/128/256 Go	128/256 Go
Certifié Apple :	OUI	OUI
Caractéristiques principales :	✓ Sauvegarde automatique des photos ✓ Plug and Play (visionnage direct des films depuis la clé USB) ✓ Visionnez vos vidéos en mouvement ✓ Transfert Transfert haut débit USB 3.0 Fonctionne ✓ Fonctionne avec la plupart des étuis	✓ Sauvegarde automatique des photos ✓ Plug and Play (visionnez vos films directement depuis la clé USB) ✓ Regarder vos vidéos en mouvement ✓ Transferts USB Transferts haute vitesse USB 3.0 ✓ Compatible avec la plupart des étuis ✓ Compatible avec les appareils Android



Seules les vidéos ou photos stockées dans la mémoire interne de l'iPhone/iPad (Rouleau de l'appareil photo ou Album) peuvent être transférées vers les clés USB. La musique, les films et les fichiers vidéo sont protégés par DRM (Digital Rights Management), vous ne pouvez donc pas les télécharger directement depuis iTunes, iCloud ou Netflix vers les clés USB.

Table des matières

◆ Présentation de l'application (iDiskk Max)	5-6
◆ Section Photos :	
Copier des photos	7-11
Organiser les photos	12
Renommer des photos	13-14
Partager des photos	15-16
◆ Section Vidéos :	
Copier des vidéos	17-21
Organiser les vidéos	22
Renommer des vidéos	23
Partager des vidéos	24-26
◆ Section Appareil photo : prise de photos/vidéos et sauvegarde automatique sur la clé USB	
Prendre des photos	27-28
Enregistrer des vidéos	29-30
◆ Section Fichiers/Dossiers :	
Copier un dossier	31-32
Organiser les dossiers	33
Renommer un dossier	34
◆ Copier des documents (PDF, EXCEL, PPT, etc.) sur le une clé USB	
.....	35-40

◆ Paramètres :

Aperçu	41
Cryptage de l'application	42-45
Chiffrement des dossiers	46-48
Formatage.....	49


◆ Questions-réponses 51



■ APP (iDiskk Max) Aperçu d'

Paramètres :

(Mot de passe ou protection par Touch ID/formatage, etc.)

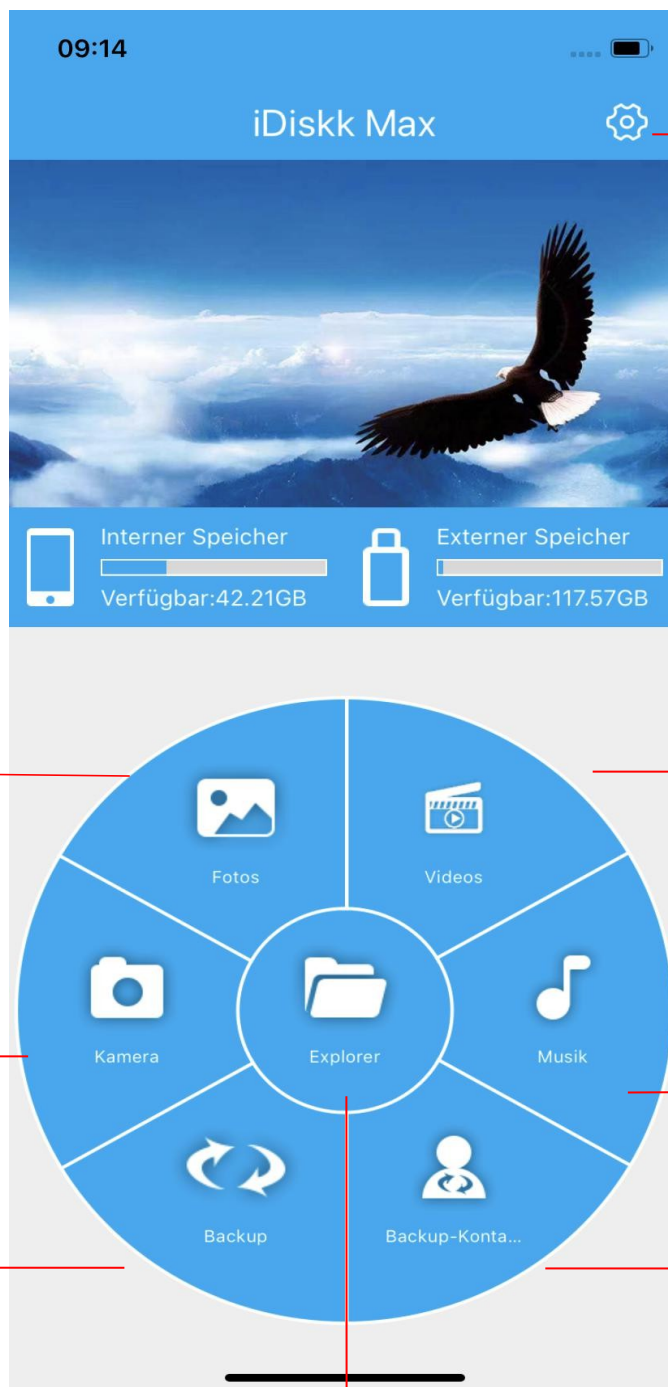

Sauvegarder les photos sur la clé USB
(Organiser les photos/supprimer/copier/partager)

Sauvegarder des vidéos sur la clé USB
(Organiser/supprimer/copier/partager des vidéos)

Prendre des photos/vidéos et effectuer une sauvegarde automatique sur la clé USB

Lecture de la musique stockée sur la clé USB

Sauvegarde en un clic de toutes les photos/vidéos de la pellicule

Sauvegarde des contacts en un clic

Section Gestion des dossiers et des fichiers


■ Icônes des instructions principales de l'application :




■ Photos Section :

➤ Copier les photos de l'

1. Cliquez sur la section Photos

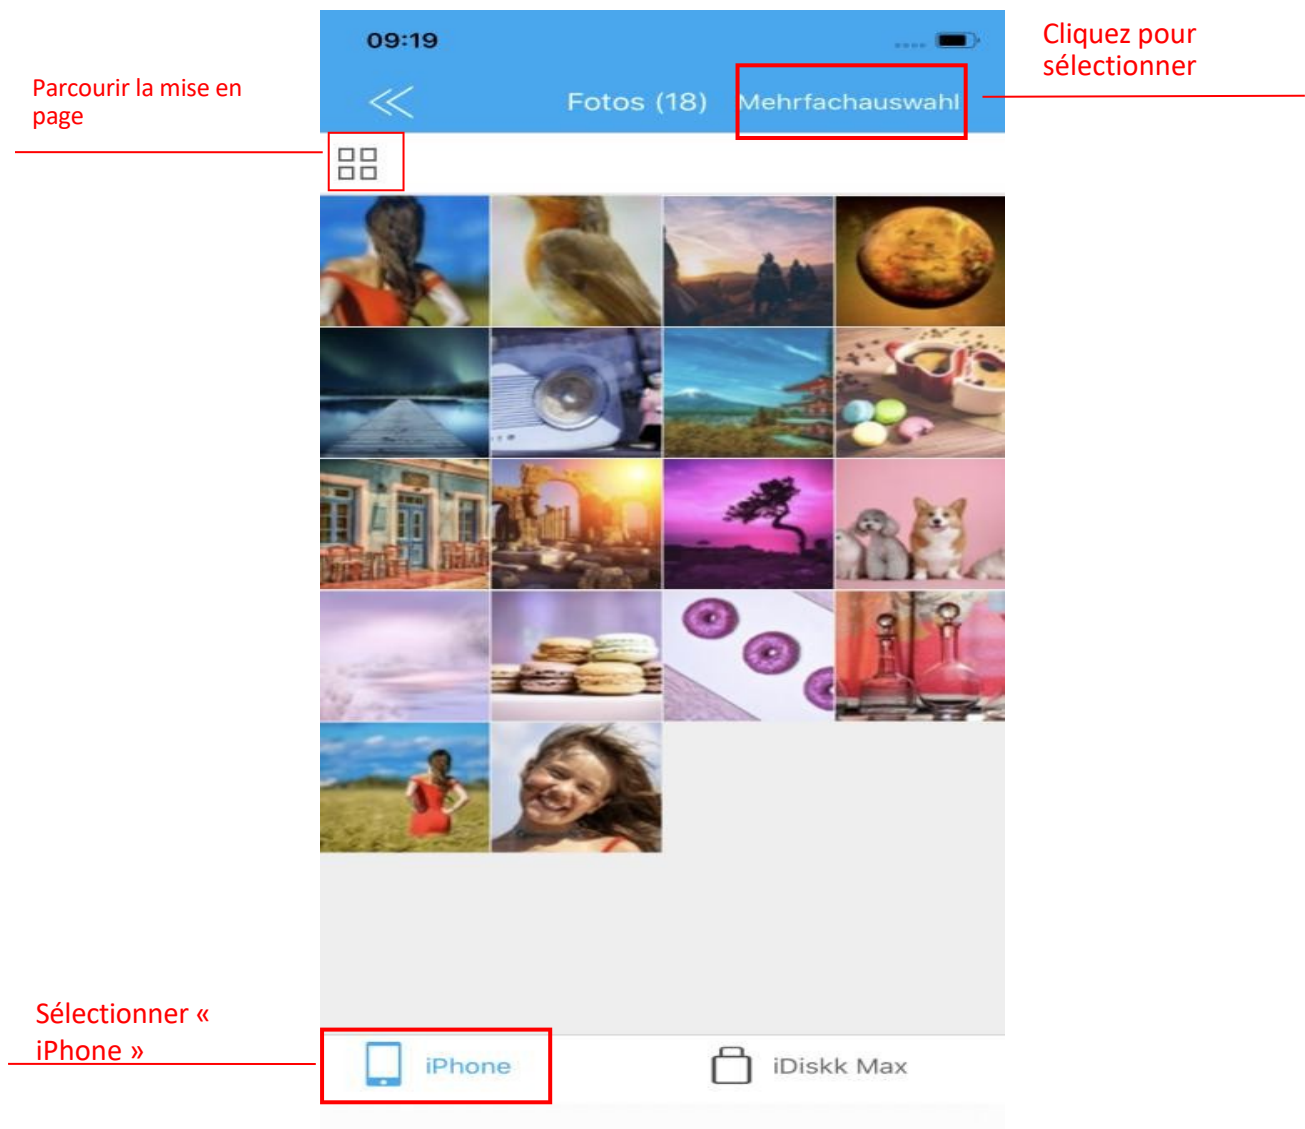


2. Sélectionner les photos : sélectionnez-les toutes ou sélectionnez-les une par une

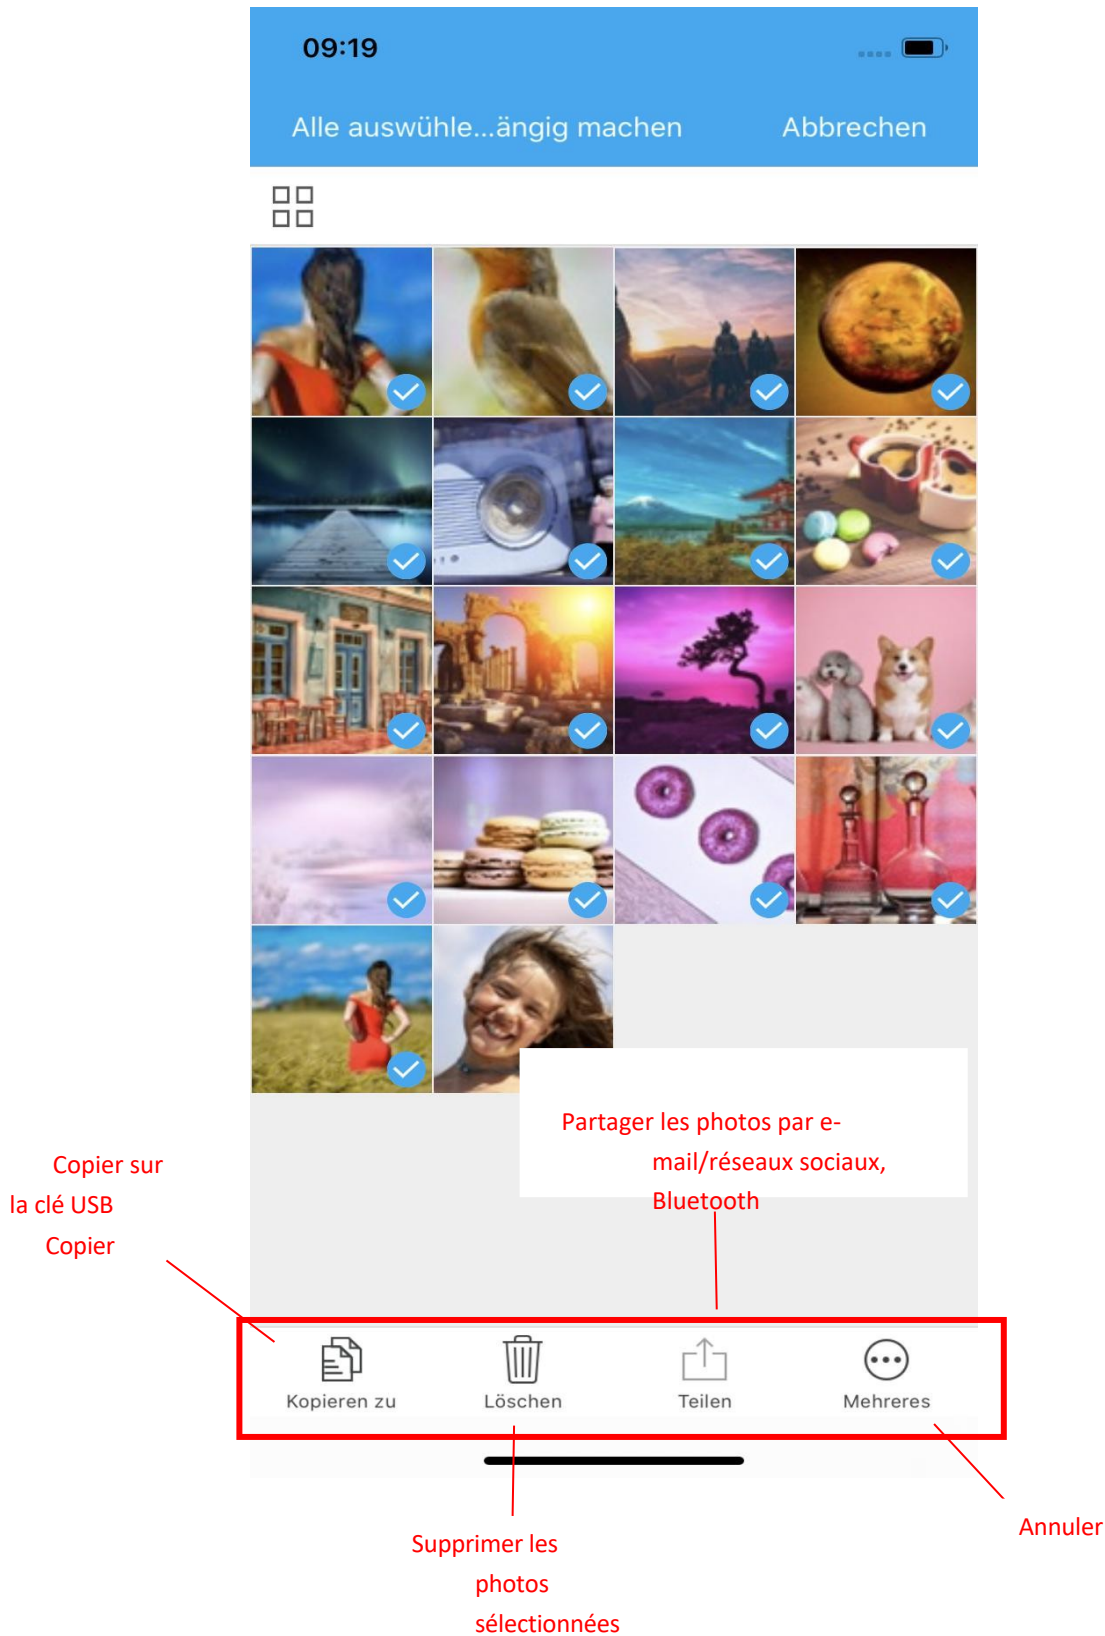


3. Copier les photos sélectionnées sur la clé USB :


3.1 : Cliquez sur « Copier vers »

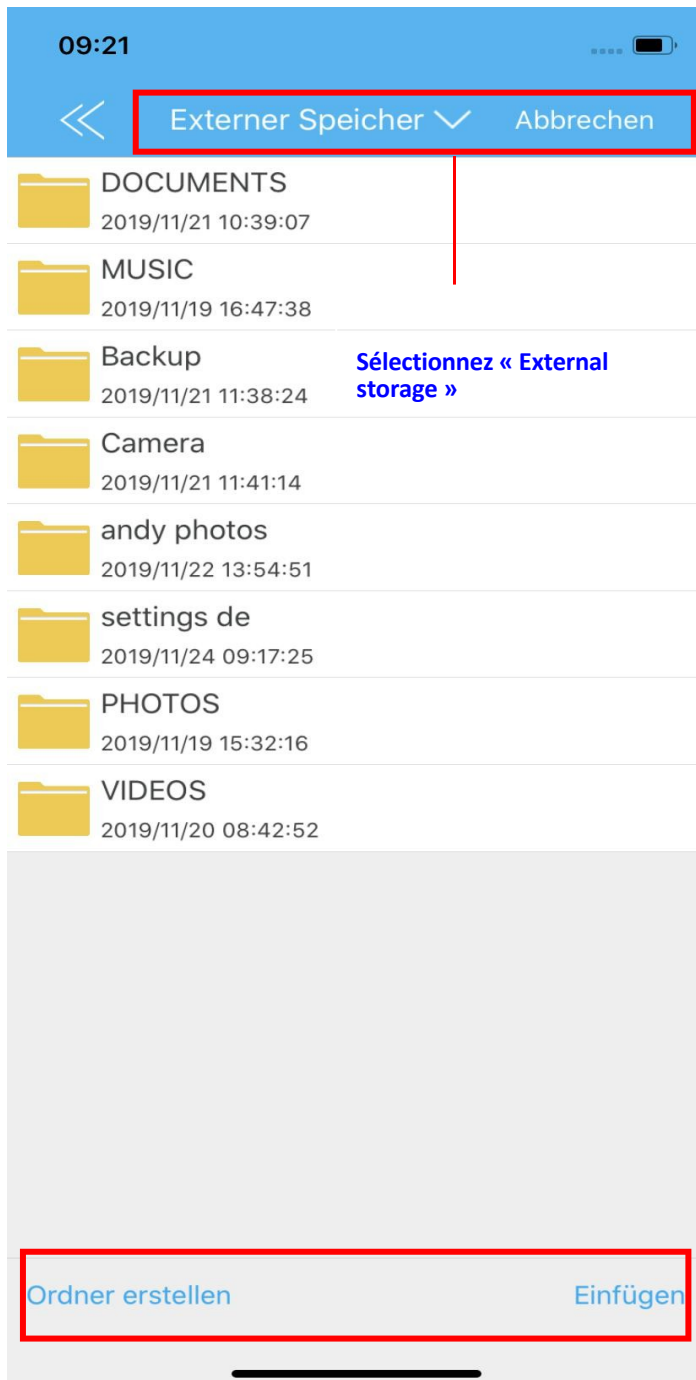

3.2: Cliquez sur « Créer un dossier »

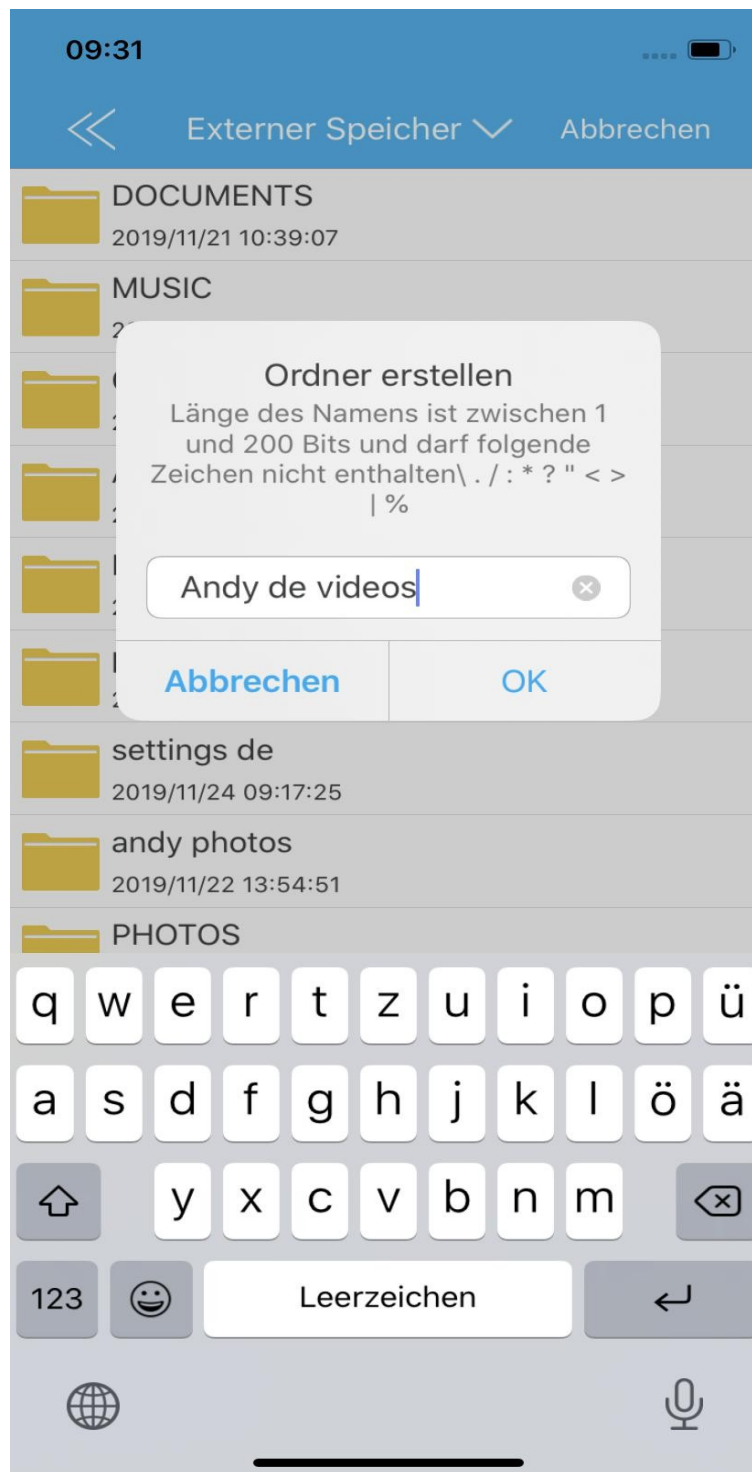

3.3 : Cliquez sur « Einfügen »

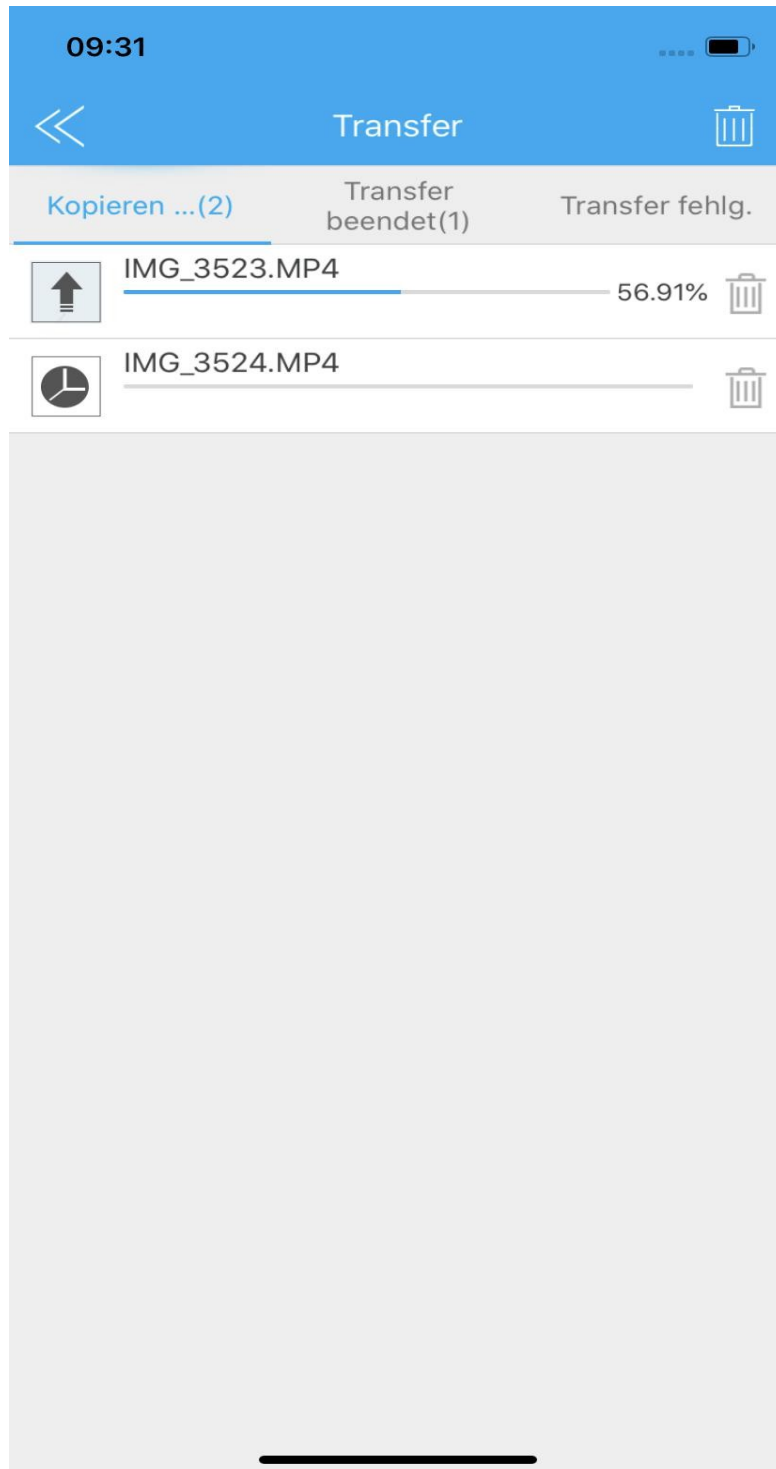


➤ Organiser les photos dans « »

Vous pouvez revenir au dossier pour parcourir et organiser les photos :





Les photos conservent leurs informations d'origine (date, nom) et peuvent être organisées par date, nom ou type comme suit :

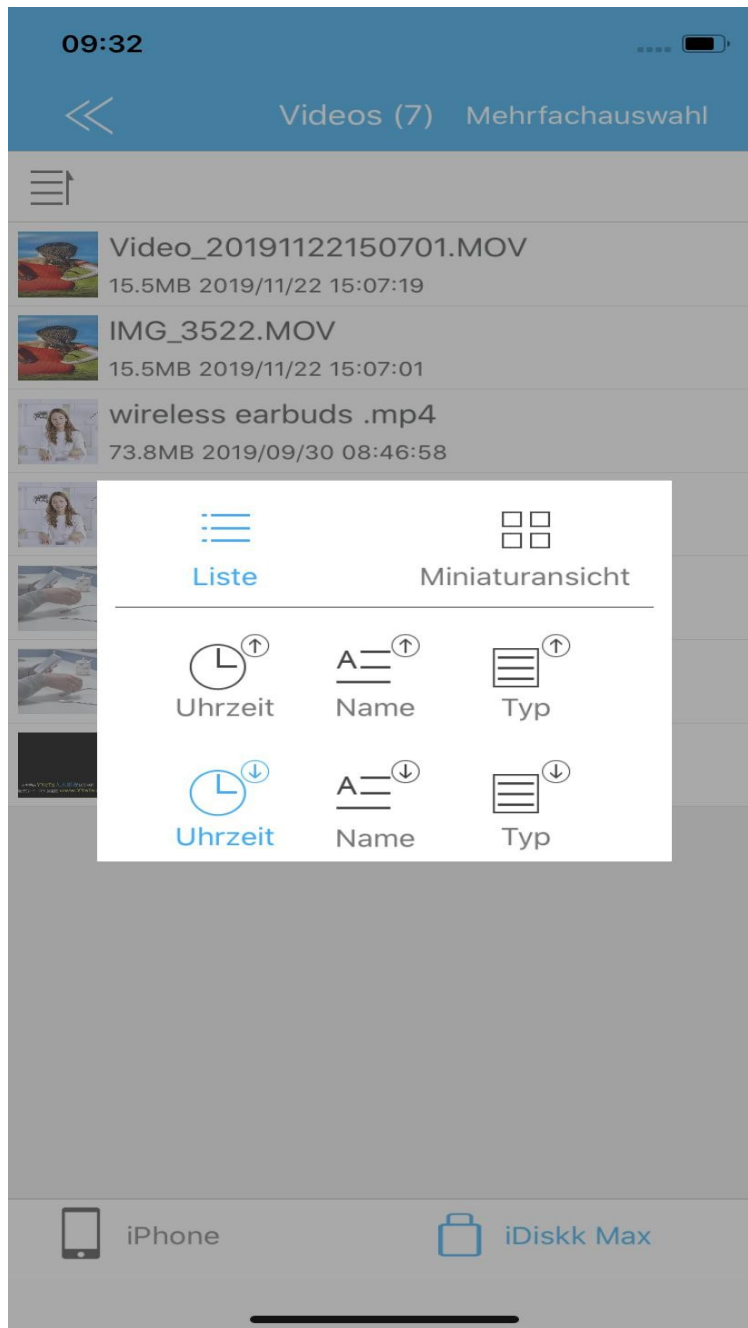

➤ Renommer les photos d'

- 1. Allez dans la section « Fichiers/Dossiers », cliquez sur le dossier, puis sur « Plus » :

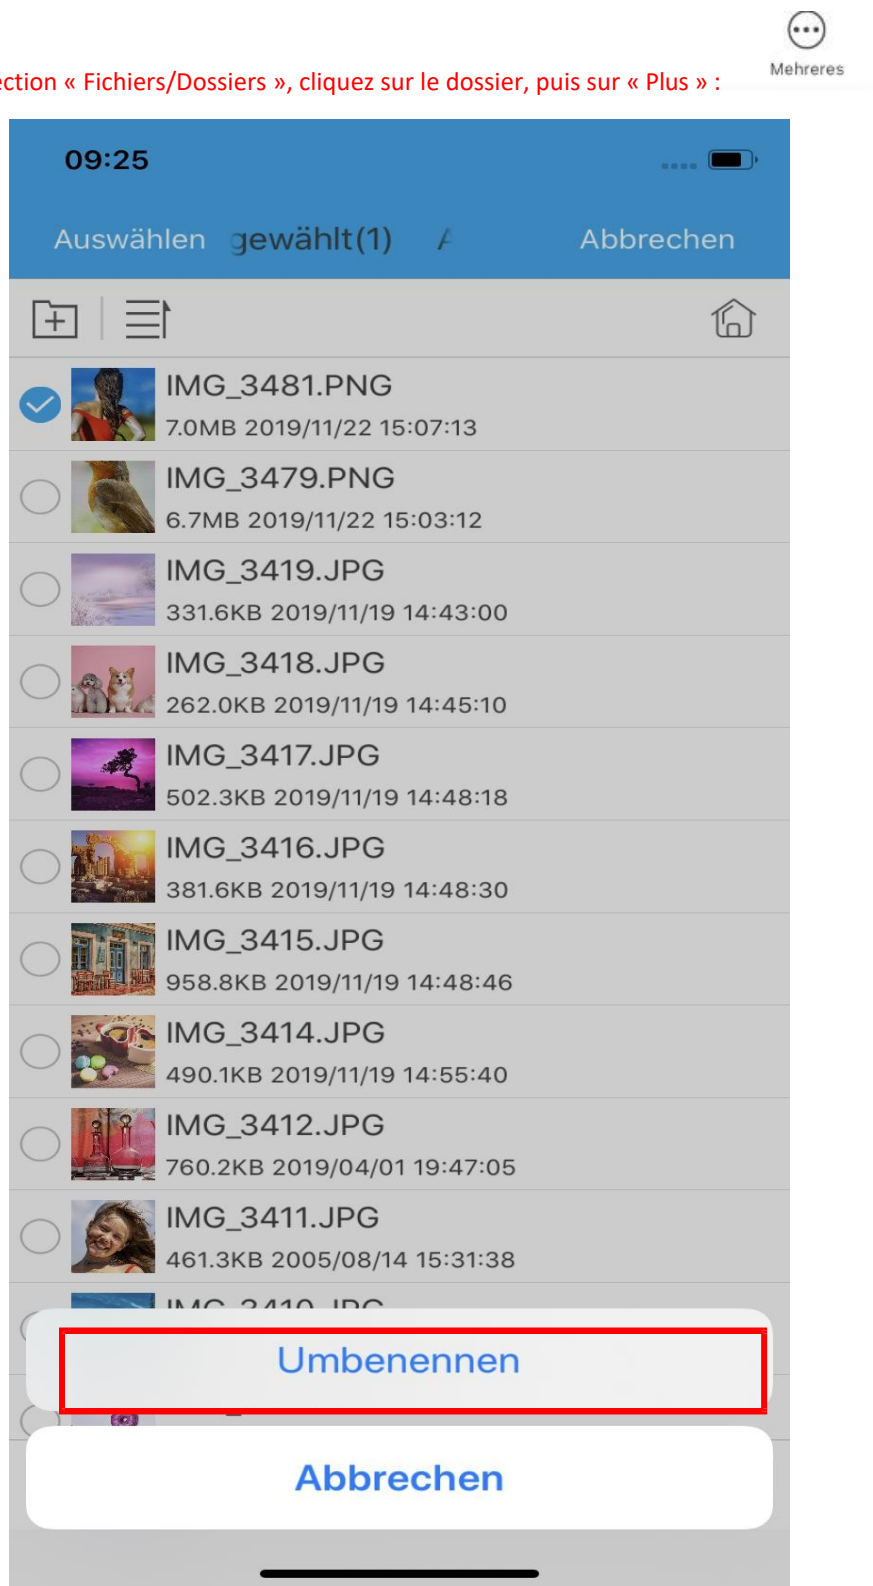

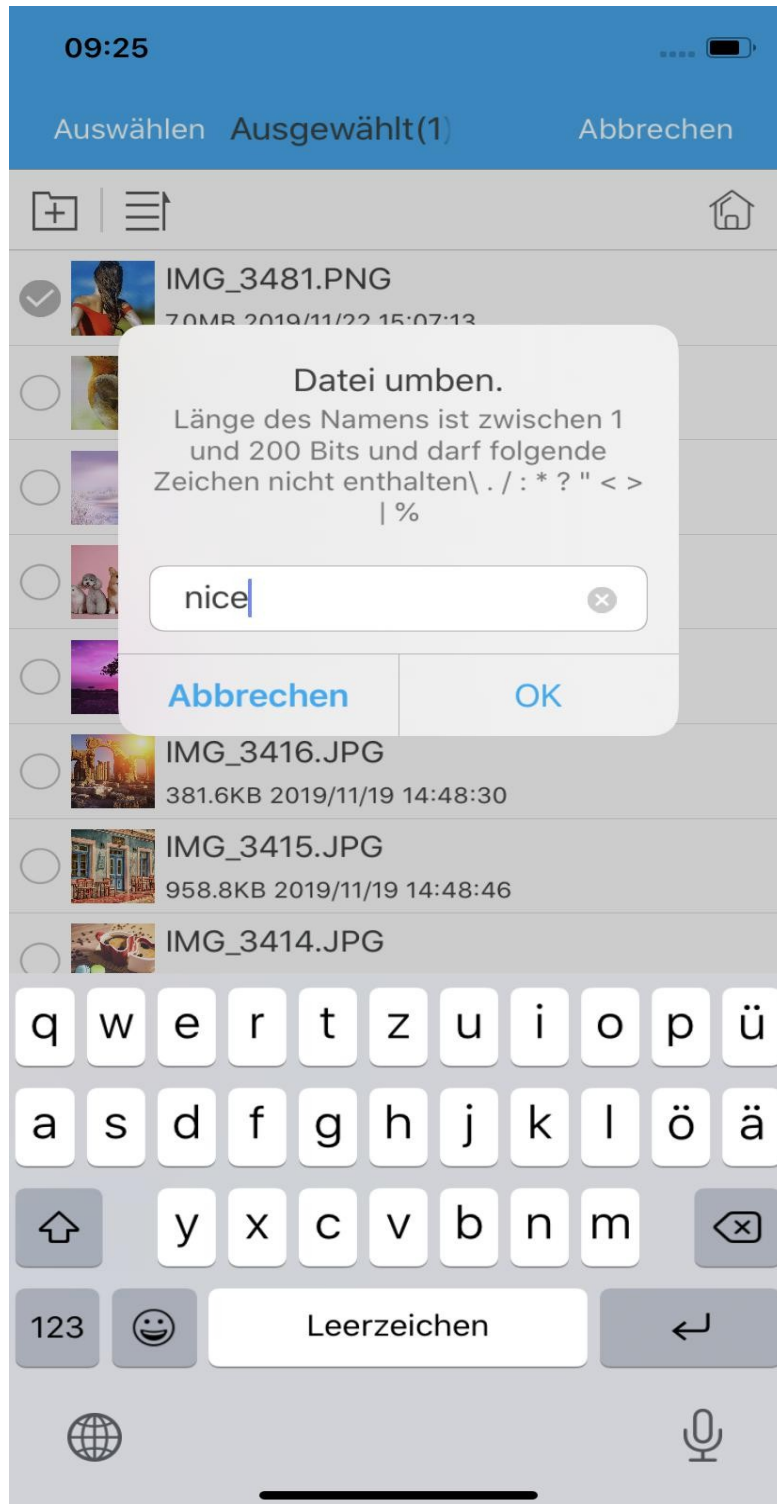


➤ Partager des photos d'


1. Sélectionnez les photos, puis cliquez sur l'icône « Partager »

1.1 Sélectionnez les photos, puis cliquez sur l'icône « Partager ».



Le nombre maximal de photos pouvant être partagées varie selon les plateformes tierces (Facebook, e-mail, Instagram, etc.)

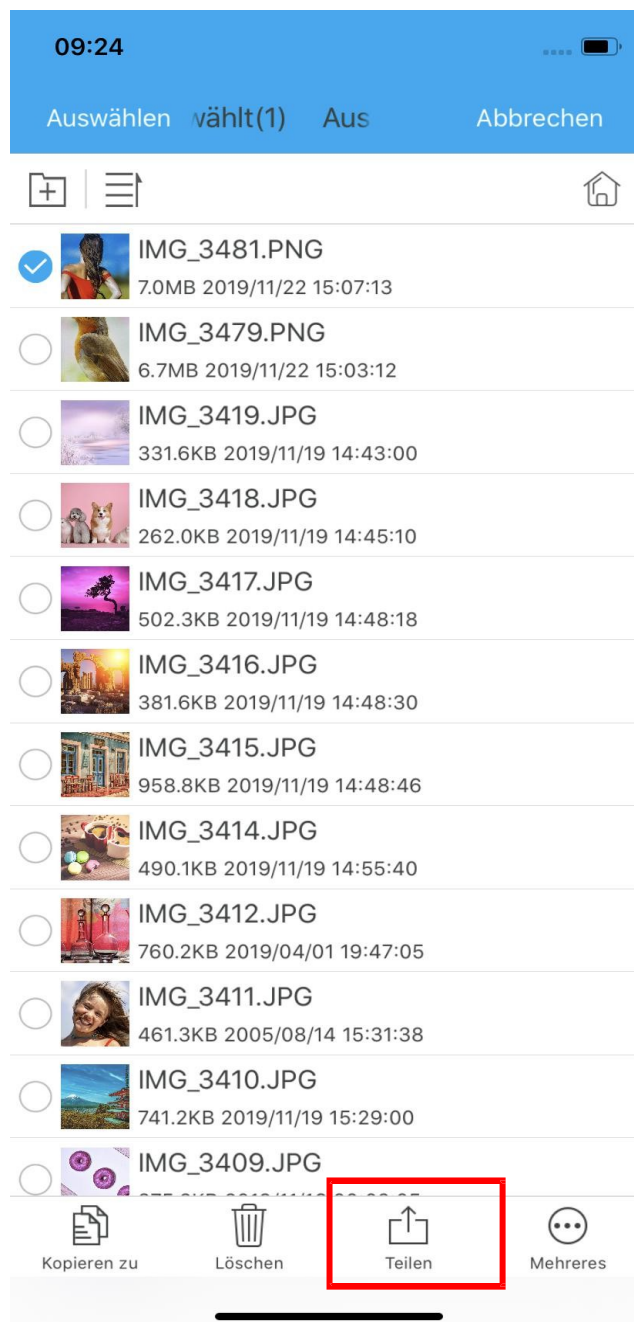

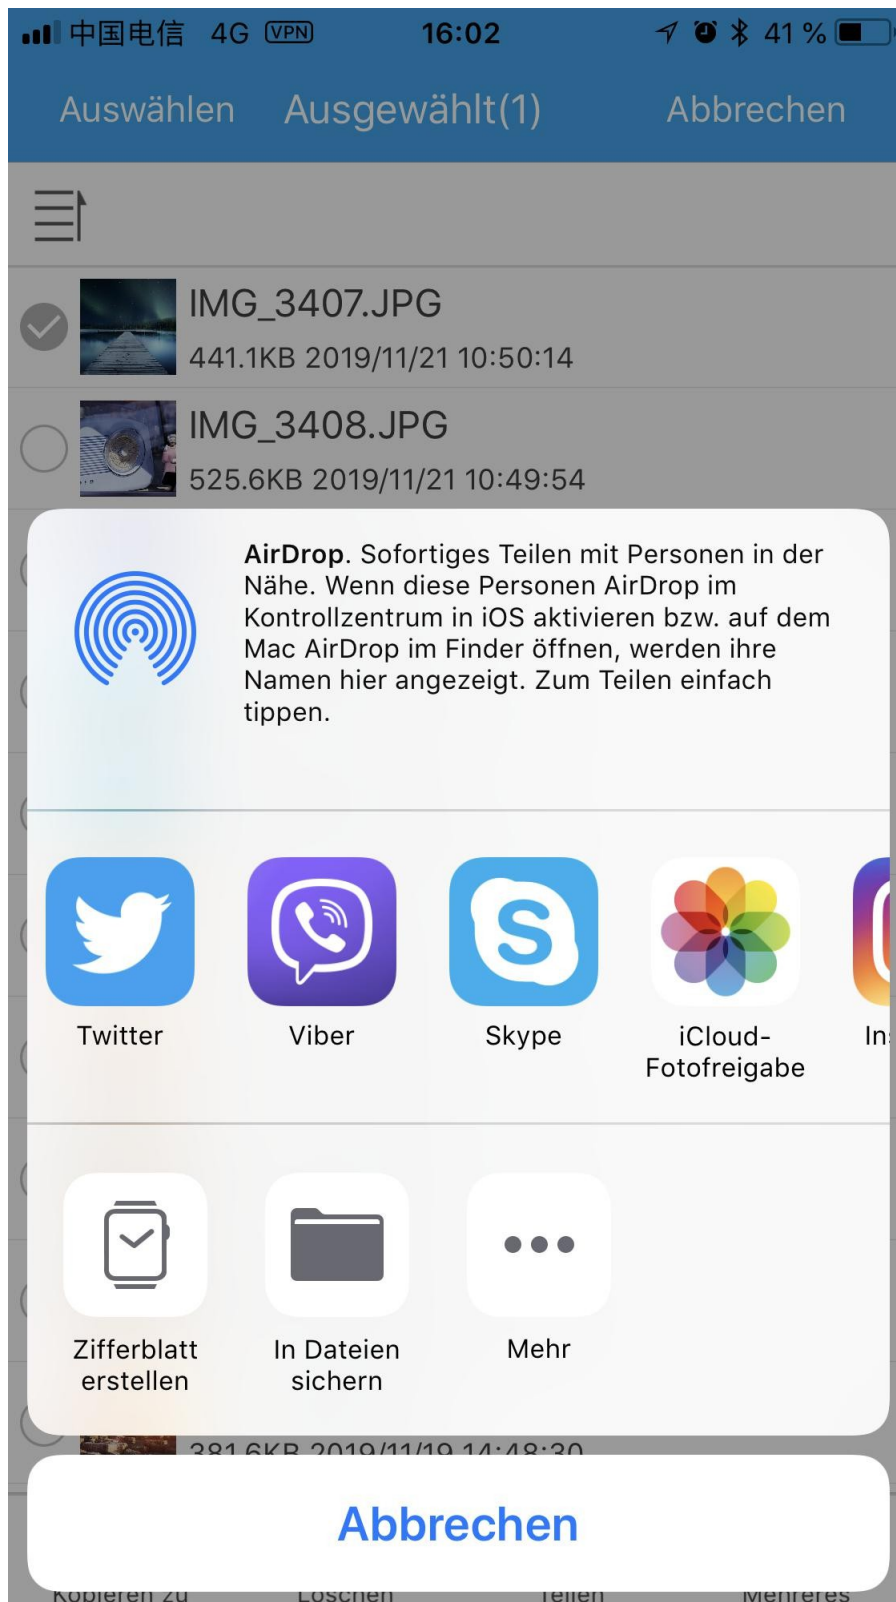

■ Vidéos Section :


➤ Copier des vidéos vers l'




Seules les vidéos ou les photos stockées dans la mémoire interne de l'iPhone/iPad (Rouleau de l'appareil photo ou Album) peuvent être transférées vers les lecteurs flash.

La musique, les films et les fichiers vidéo sont protégés par DRM (Digital Rights Management), vous ne pouvez donc pas les télécharger directement sur les clés USB depuis iTunes, iCloud ou Netflix.

1. Cliquez sur la section Vidéos :

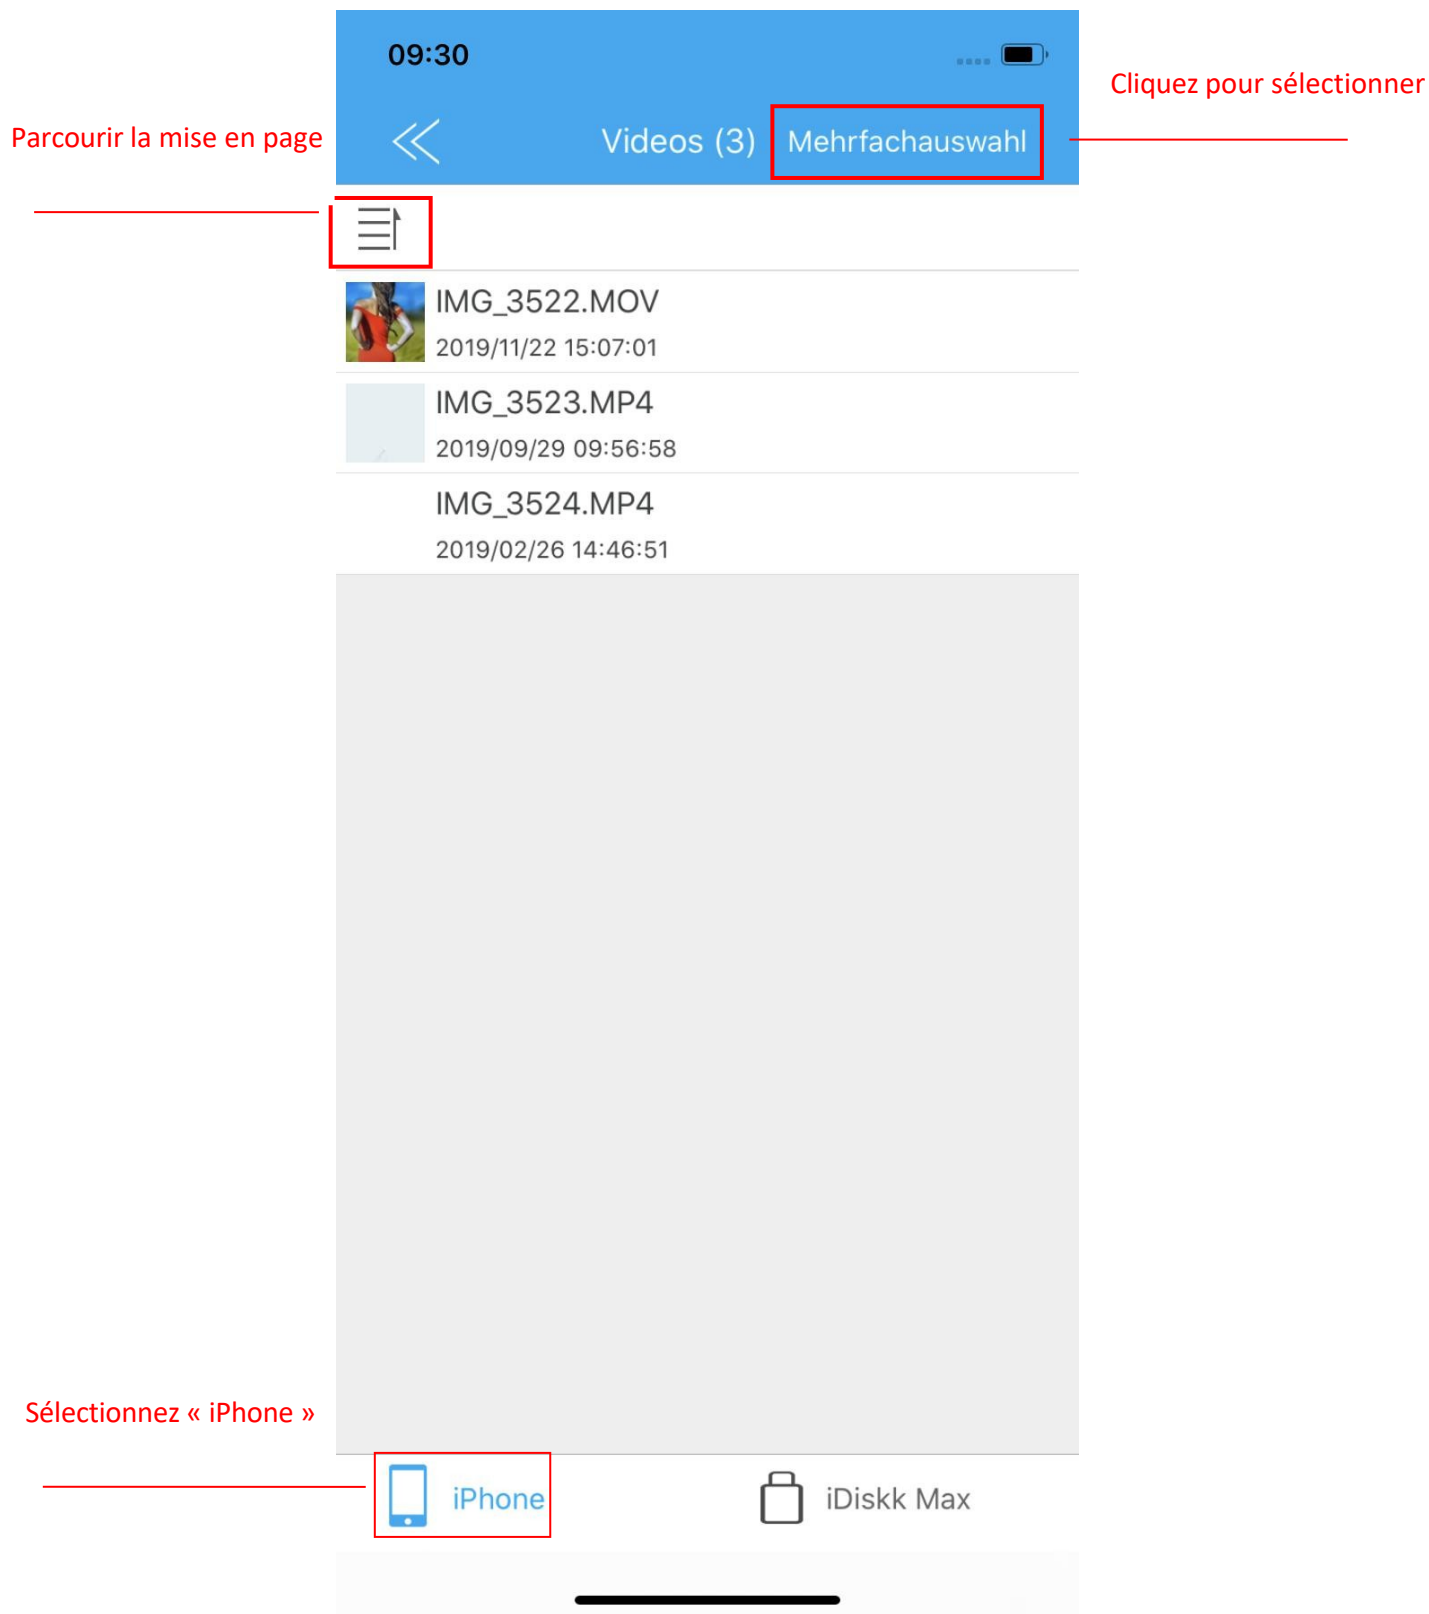


1. Sélectionner les vidéos : sélectionnez-les toutes ou sélectionnez-les une par une

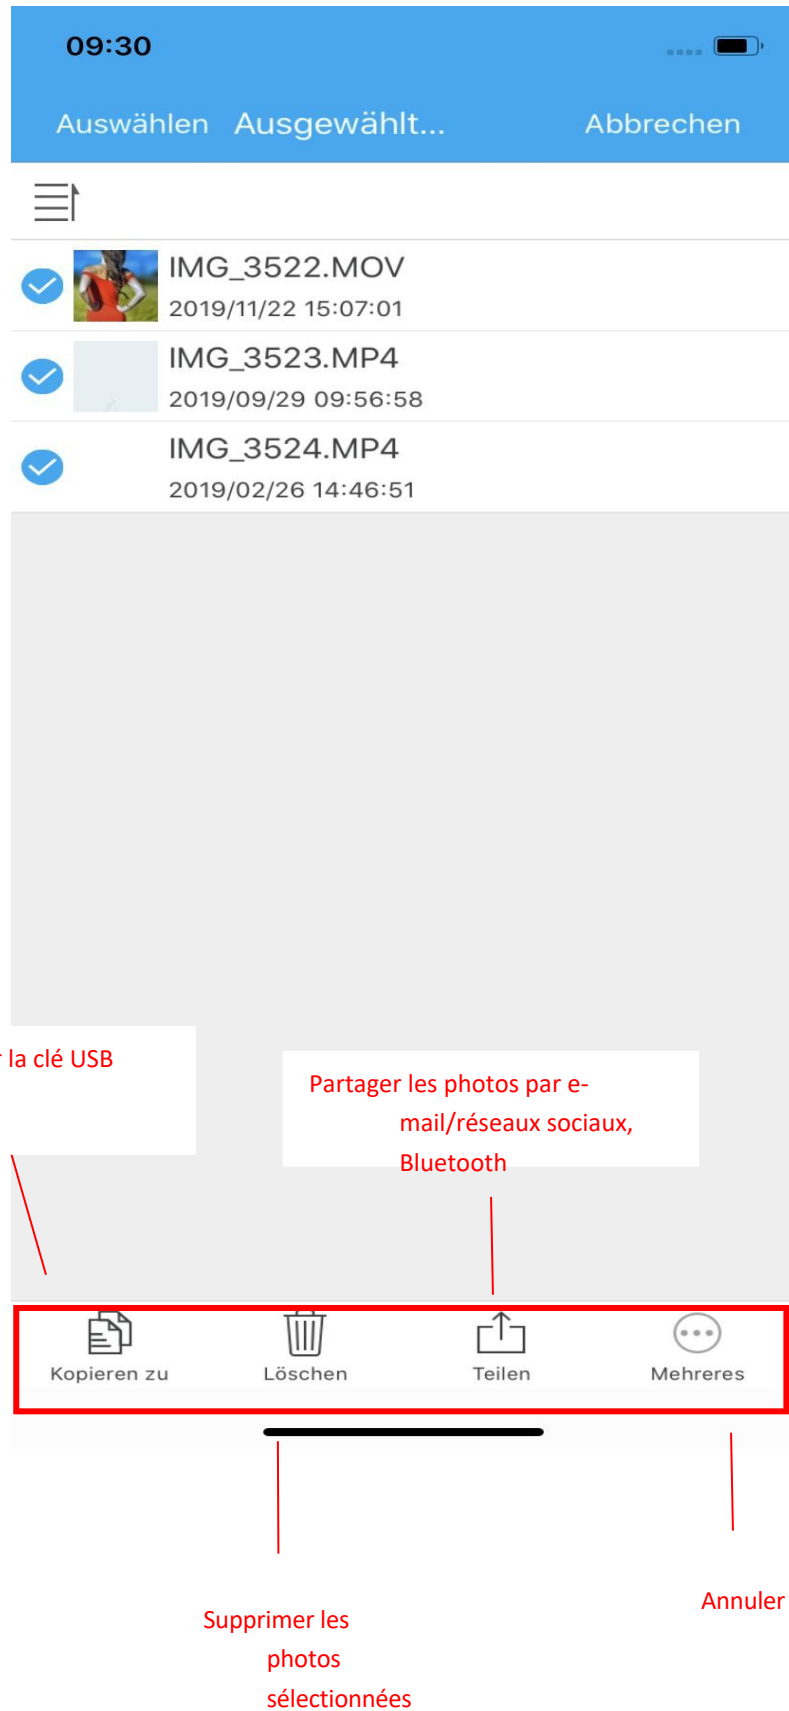

2. Copier les vidéos sélectionnées sur la clé USB :




3.1 Cliquez sur « Copier »

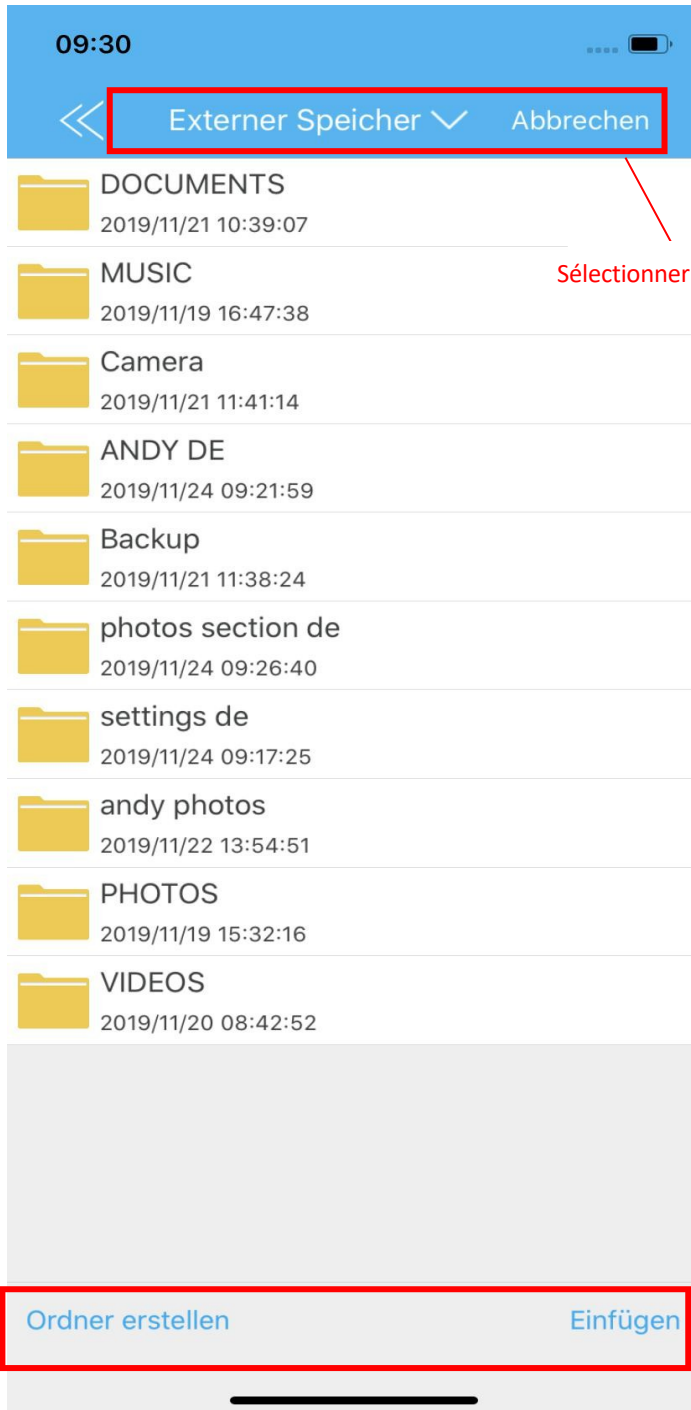


Sélectionner « Stockage externe »

3.2: Cliquez sur « Créer un dossier »

Ordner erstellen

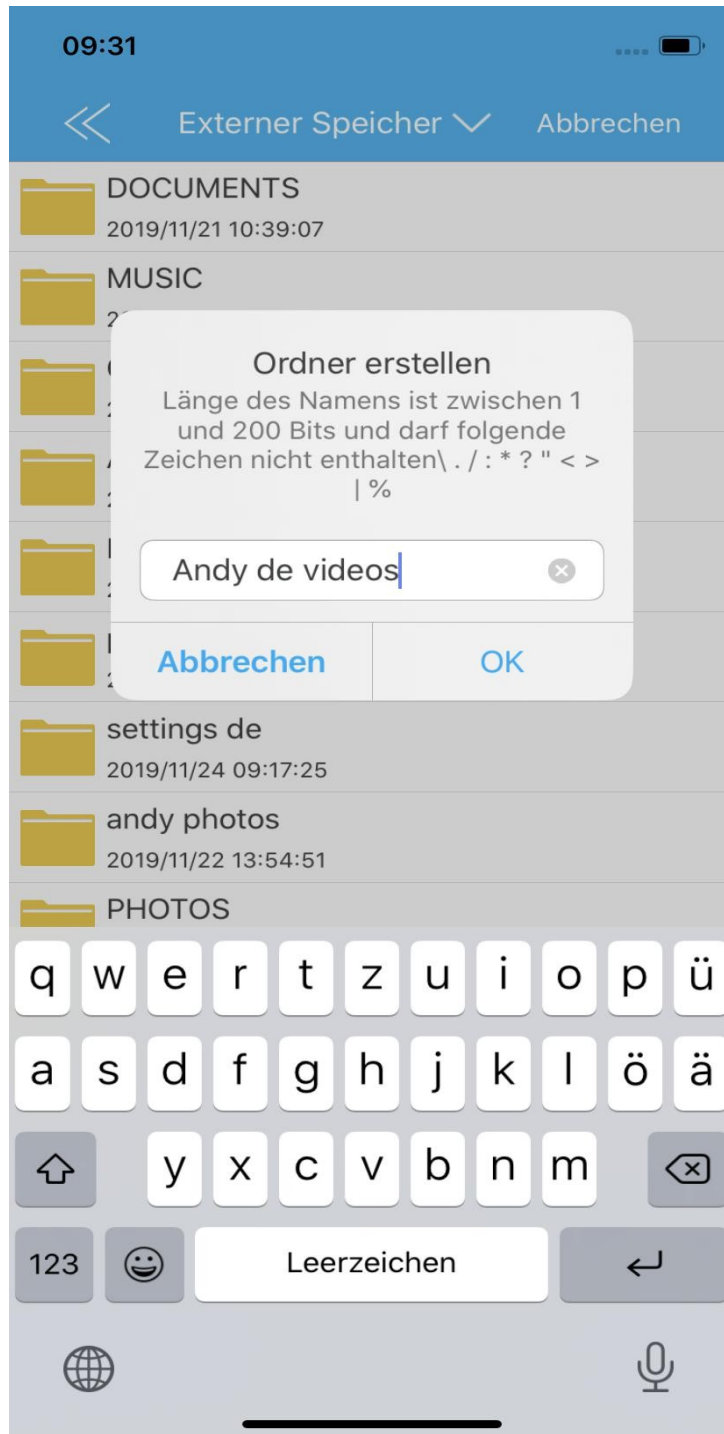

3.3: Cliquez sur « Einfügen » »

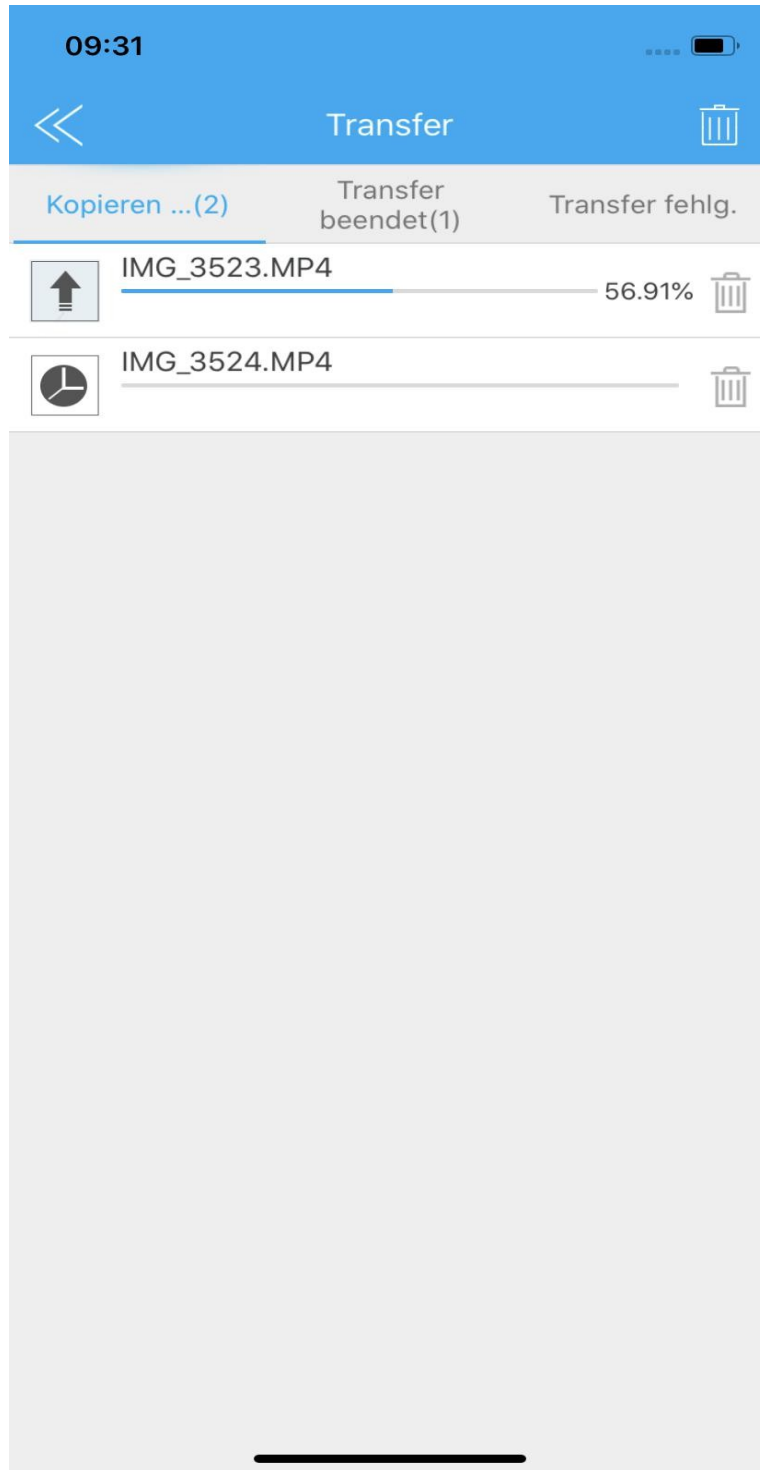


➤ Organiser les vidéos dans « »

Vous pouvez revenir au dossier pour parcourir et organiser les vidéos :




Les photos conserveront leurs informations d'origine (données, nom) et pourront être classées par date, nom ou type comme suit :

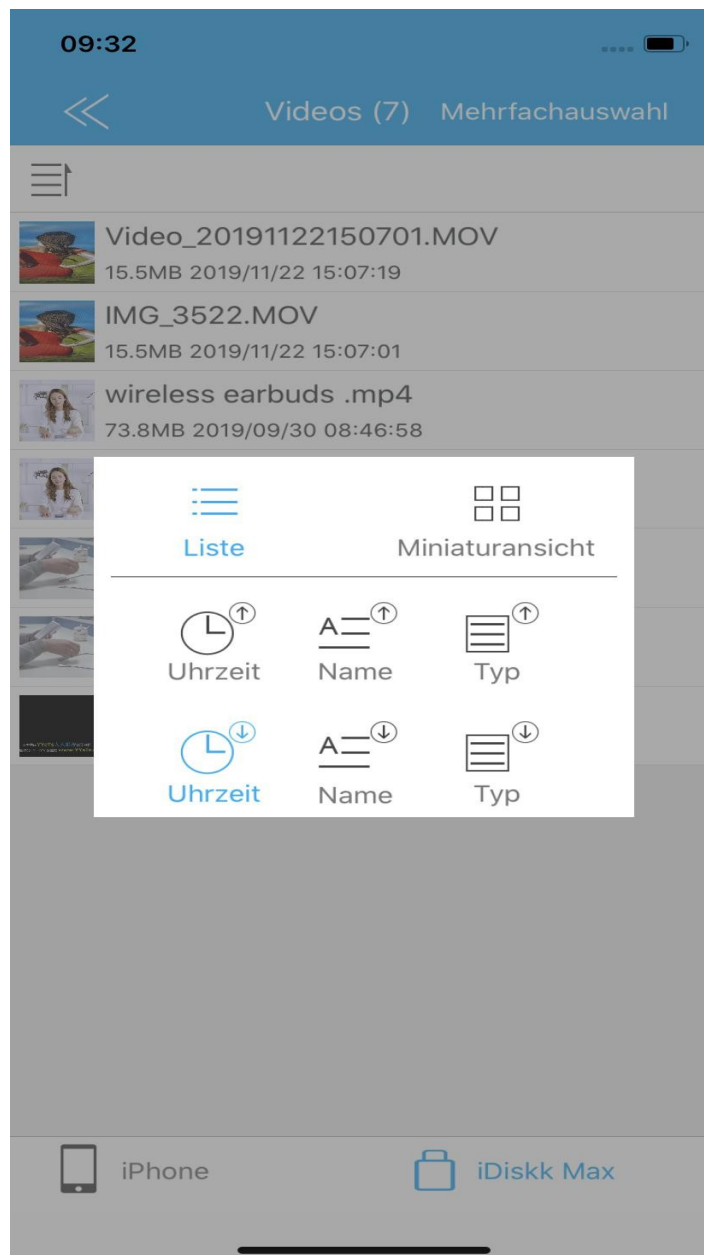

➤ Renommer les vidéos

- Accédez à la section « Explorateur », cliquez sur le dossier, puis sur « Plus » :

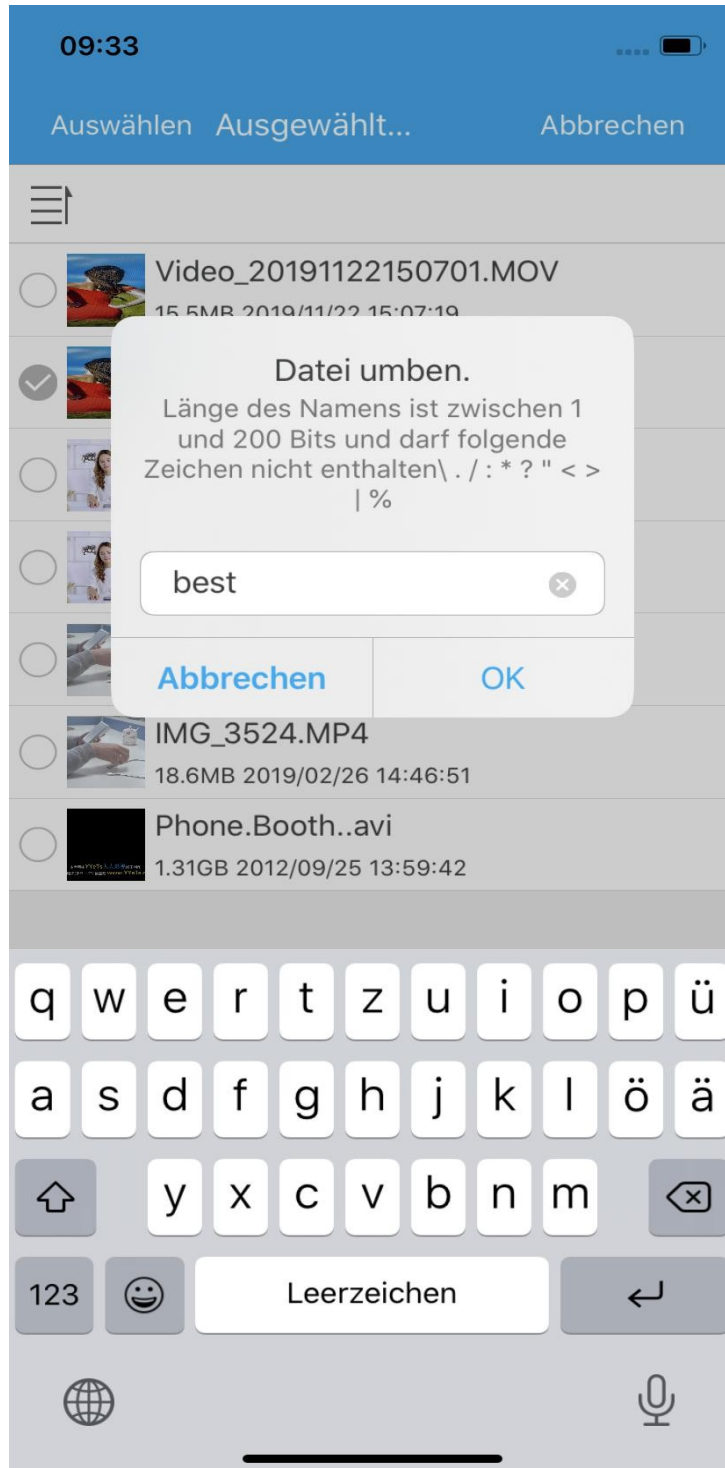



➤ Partager des vidéos sur l'

Sélectionnez **les vidéos**, puis cliquez sur l'icône « Partager ».



Le nombre maximal de photos pouvant être partagées varie en fonction du service tiers (Facebook, e-mail, Instagram, etc.)

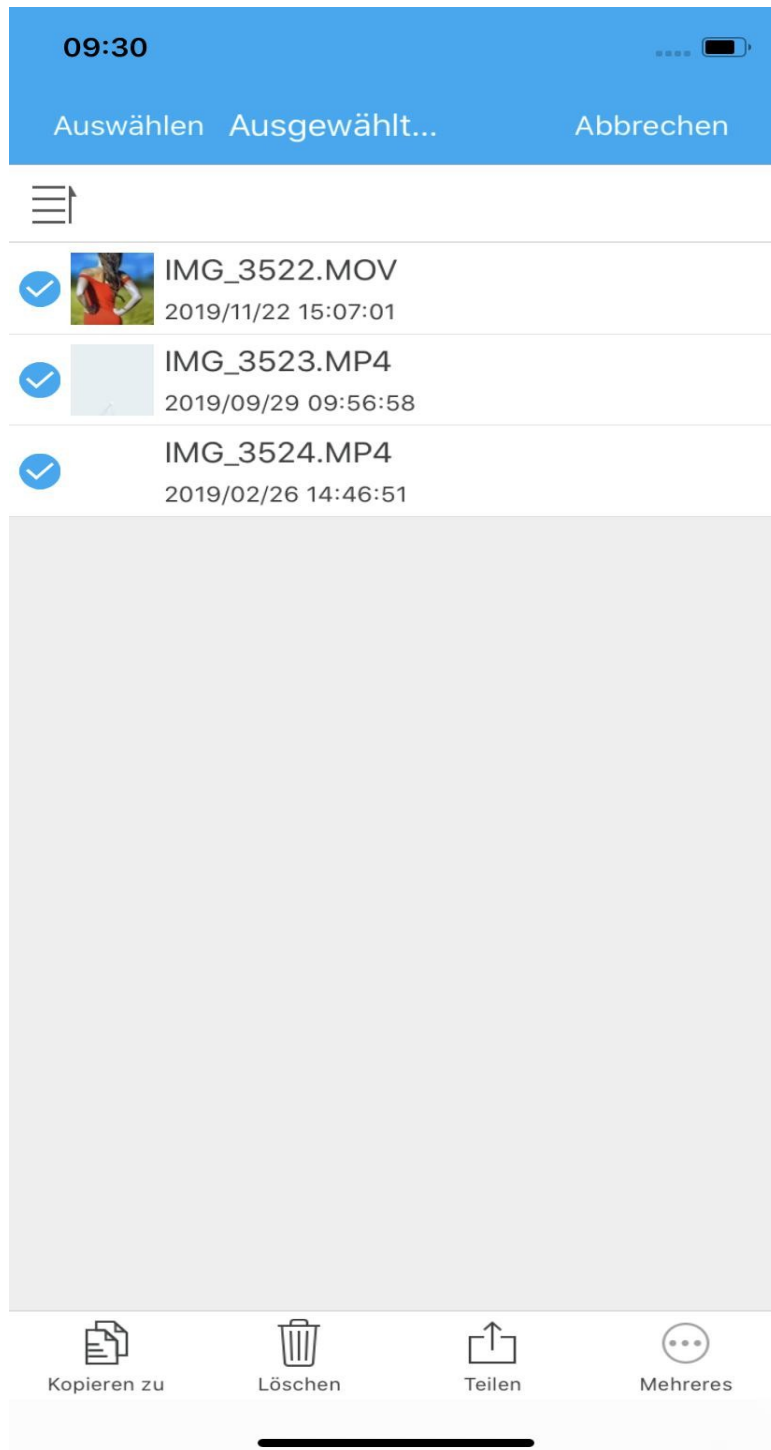


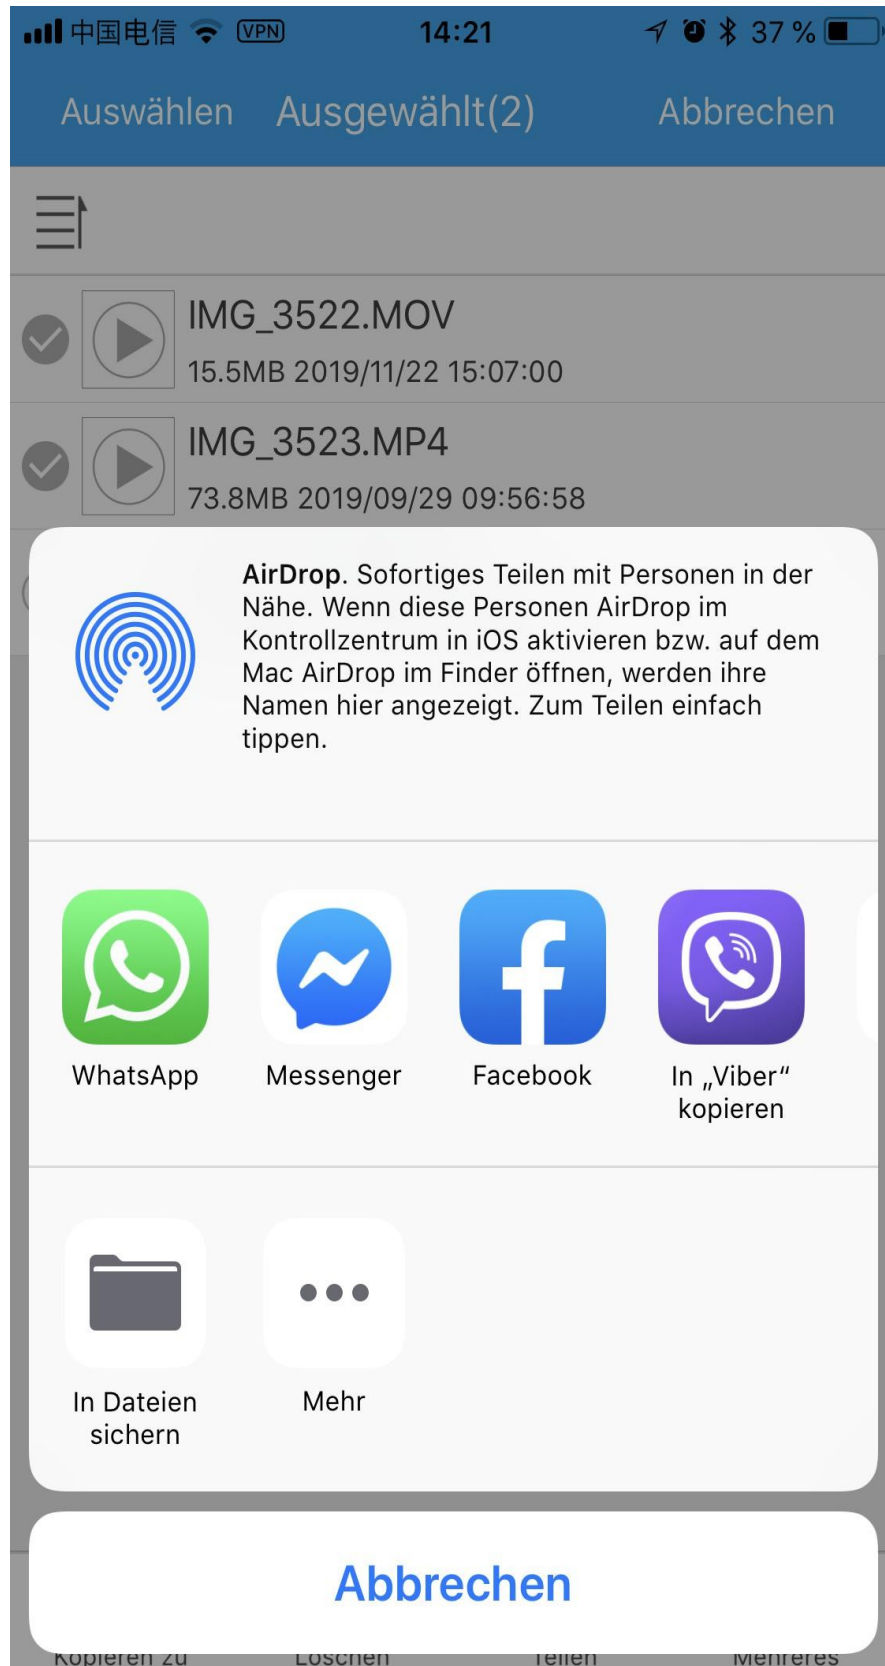


■ Section Appareil photo :

Prendre des photos/vidéos et sauvegarder automatiquement sur une clé USB


➤ Prendre des photos avec l'

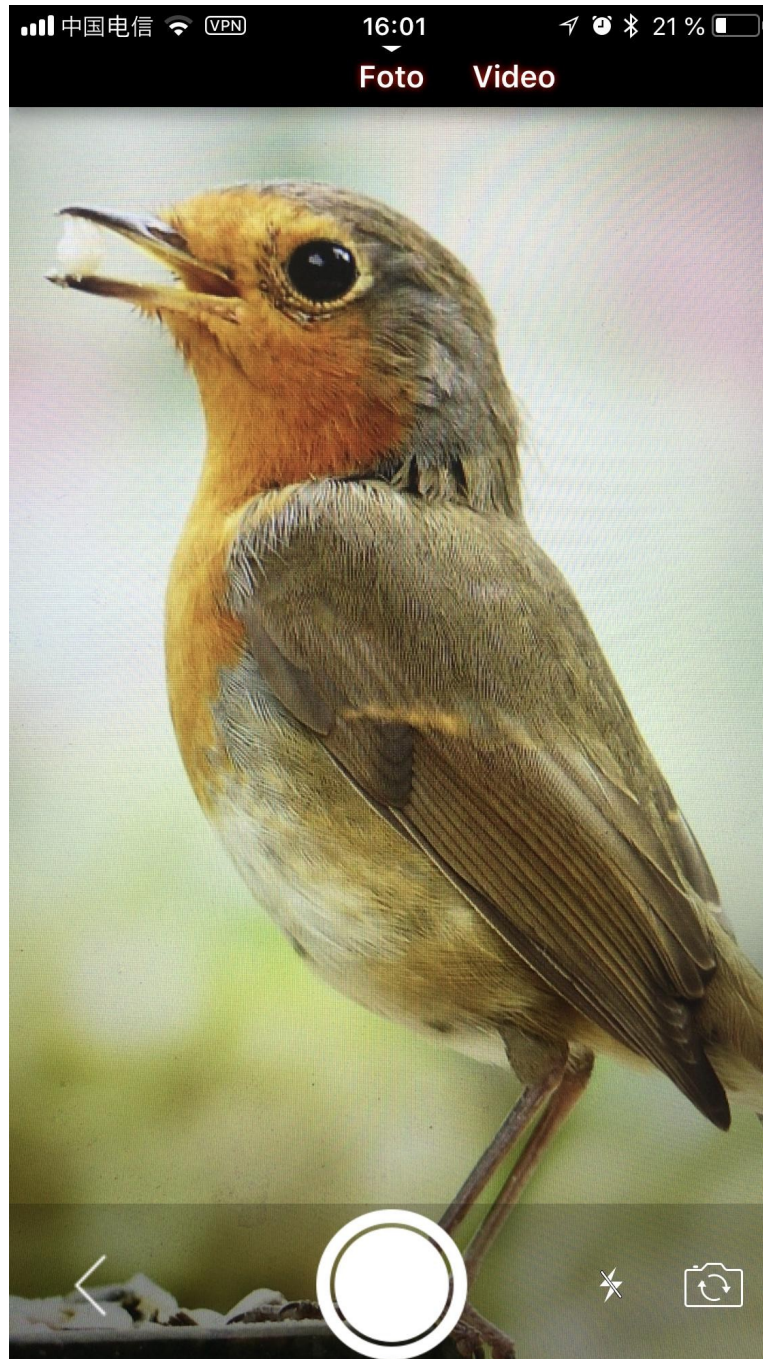


Les photos sont automatiquement enregistrées sur la clé USB (**iDiskk Max**) ; vous pouvez vous rendre dans la section « **Photos** » pour les parcourir. Si vous souhaitez les gérer sur votre PC, vous trouverez le dossier intitulé « Appareil photo ».

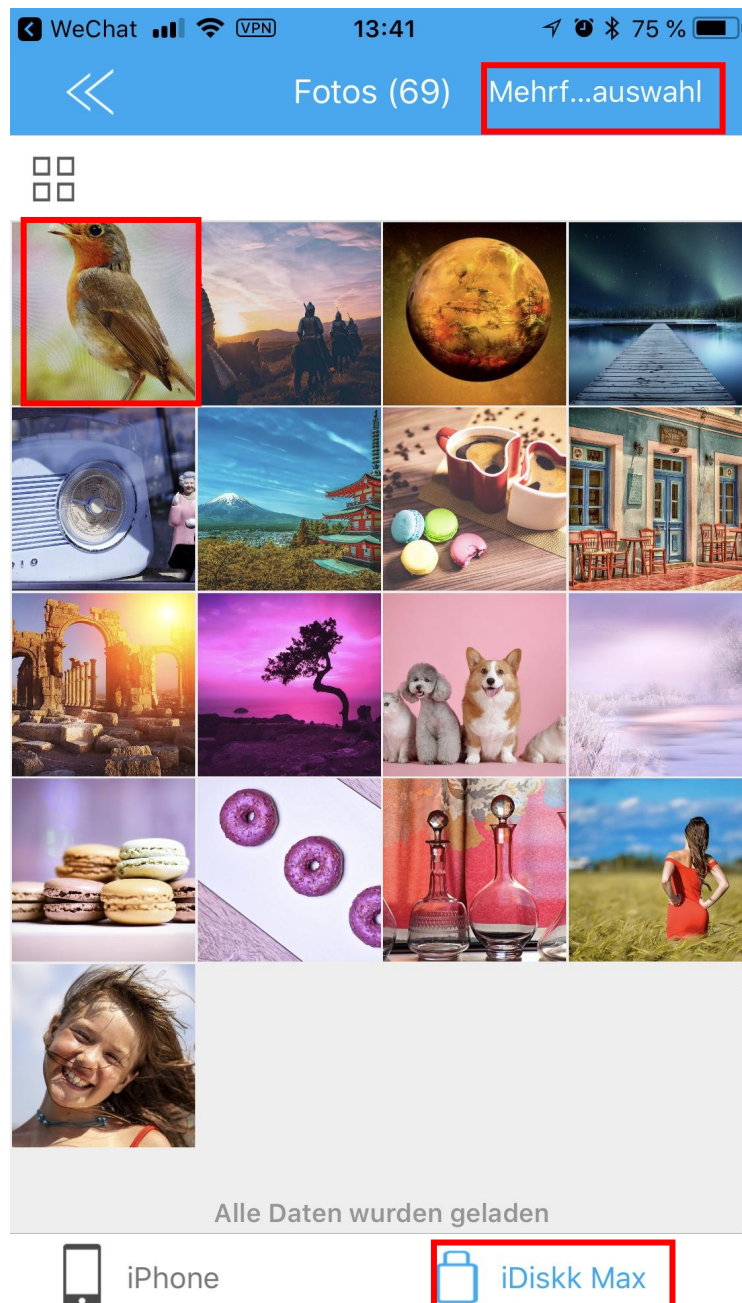

➤ Enregistrement de vidéos sur l' :

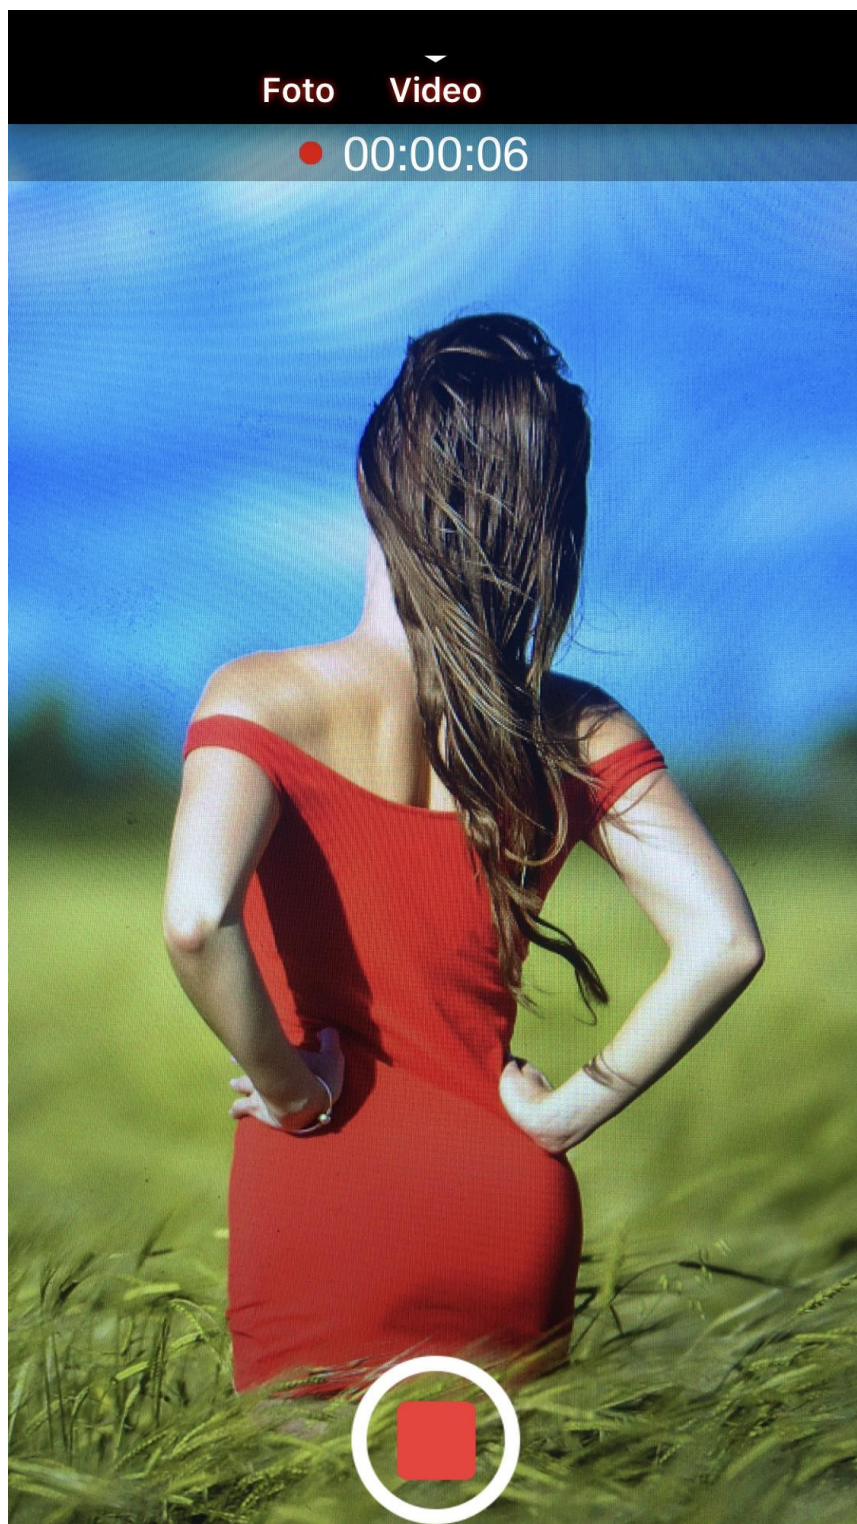


Les vidéos sont automatiquement enregistrées sur la clé USB (**iDiskk Max**). Vous pouvez les consulter dans la section « **Vidéos** ». Si vous essayez de les gérer sur votre PC, veuillez rechercher le dossier intitulé « Appareil photo ».

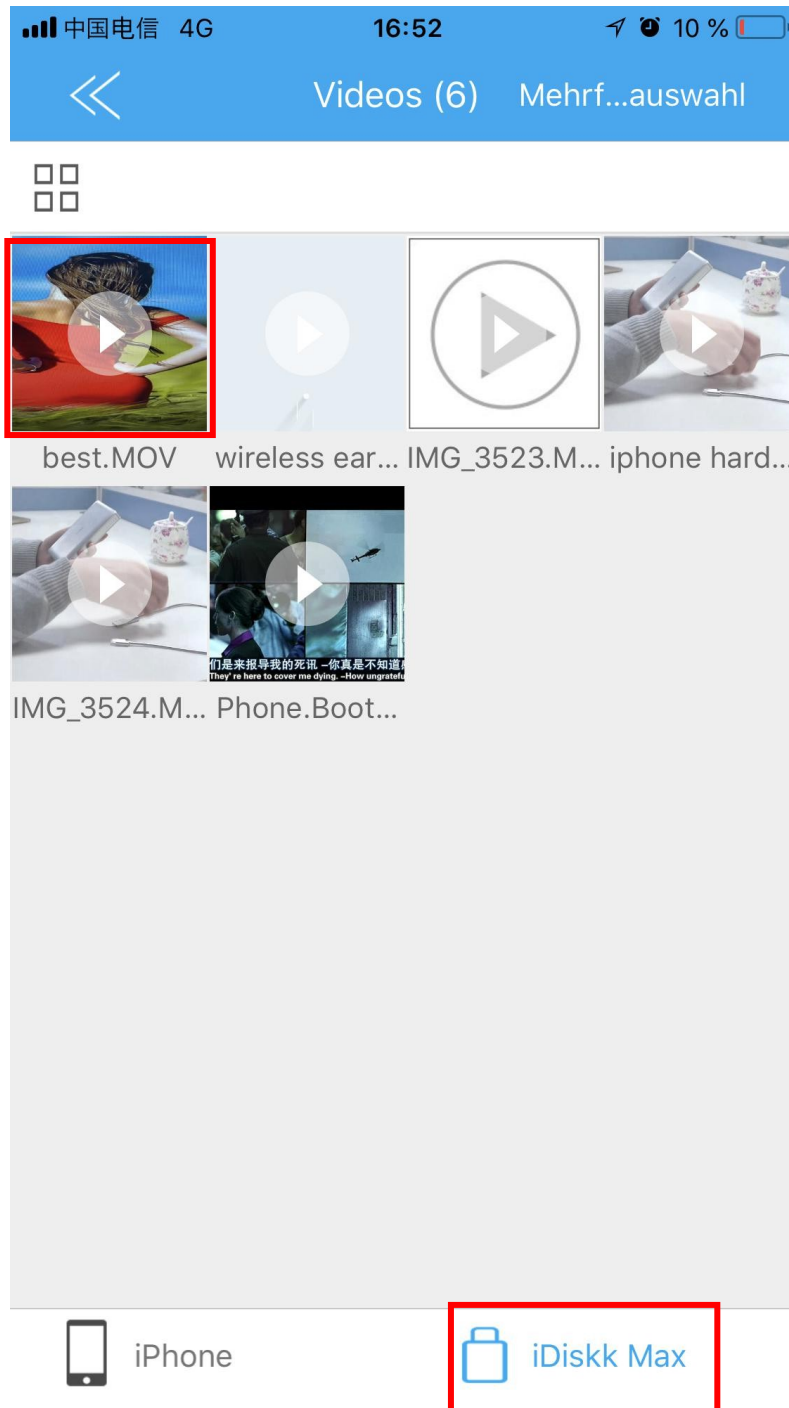

■ Fichier/dossier Section :


Vous pouvez gérer tous les dossiers ici



➤ Copier le dossier « » :

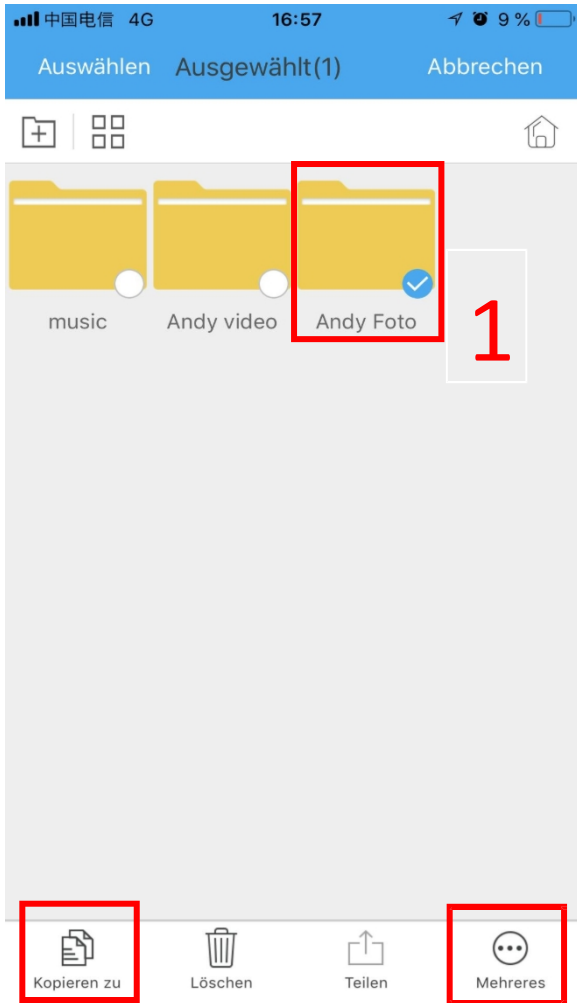


2

3


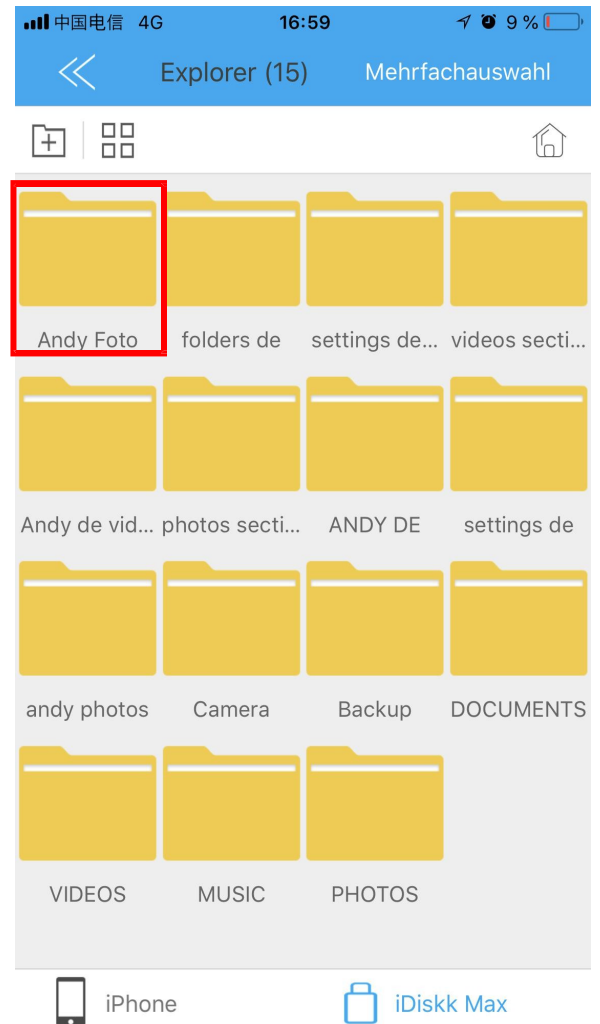


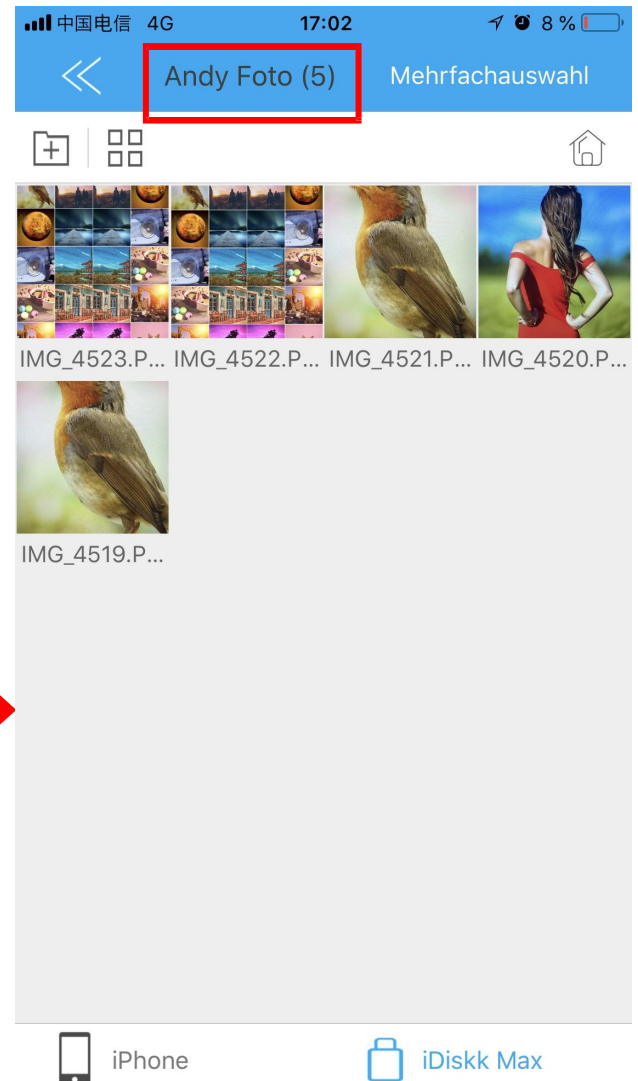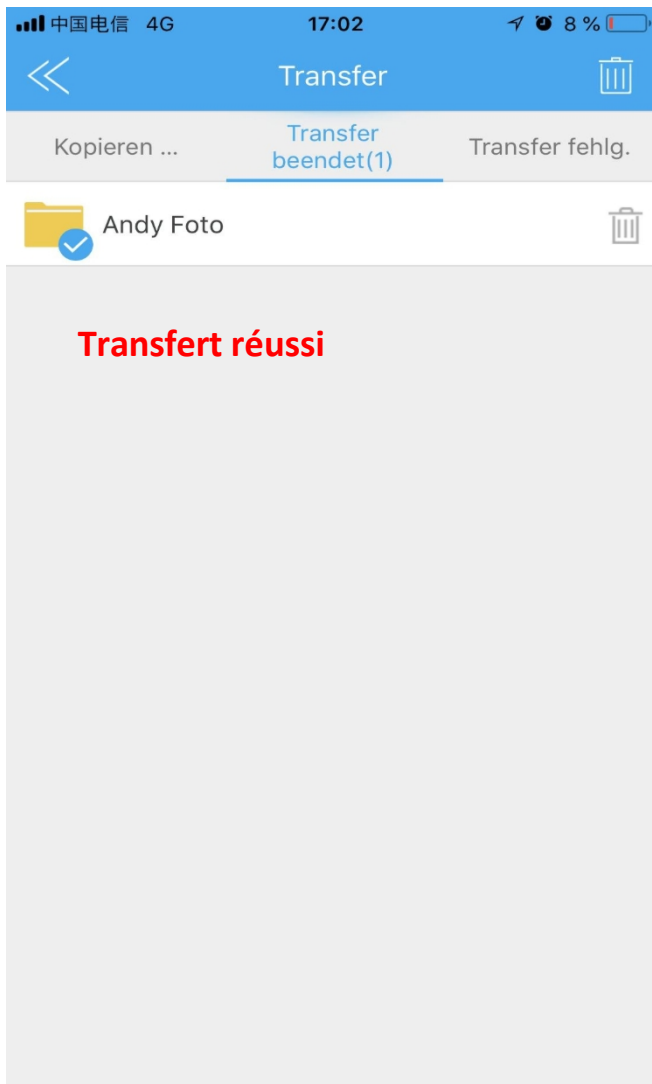

➤ **Organiser le dossier « » :**

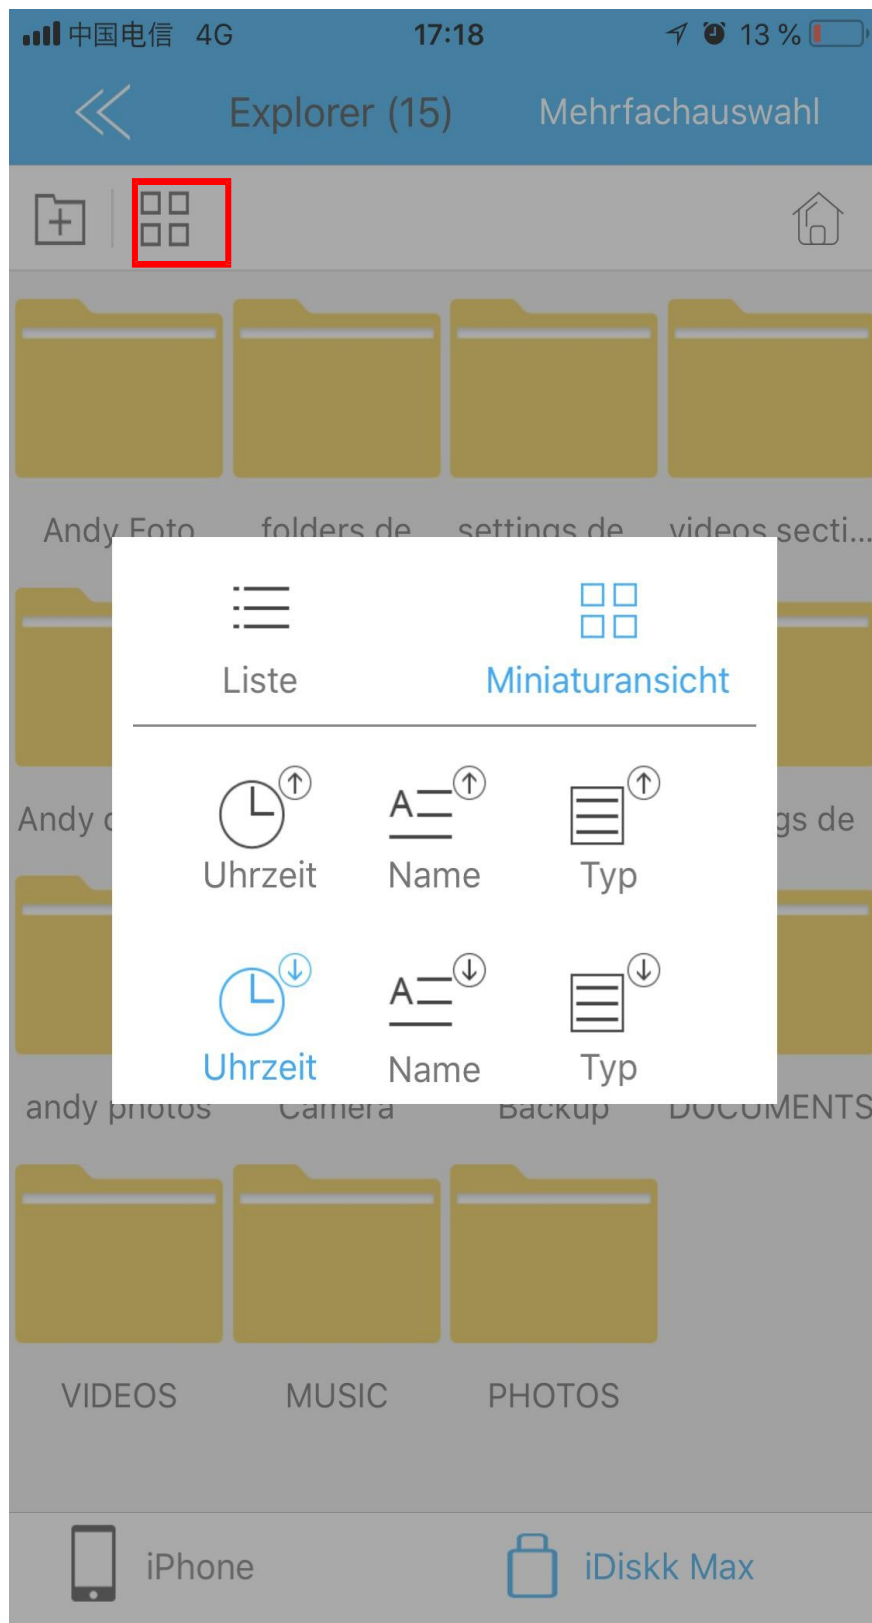

➤ Renommer le dossier « » :

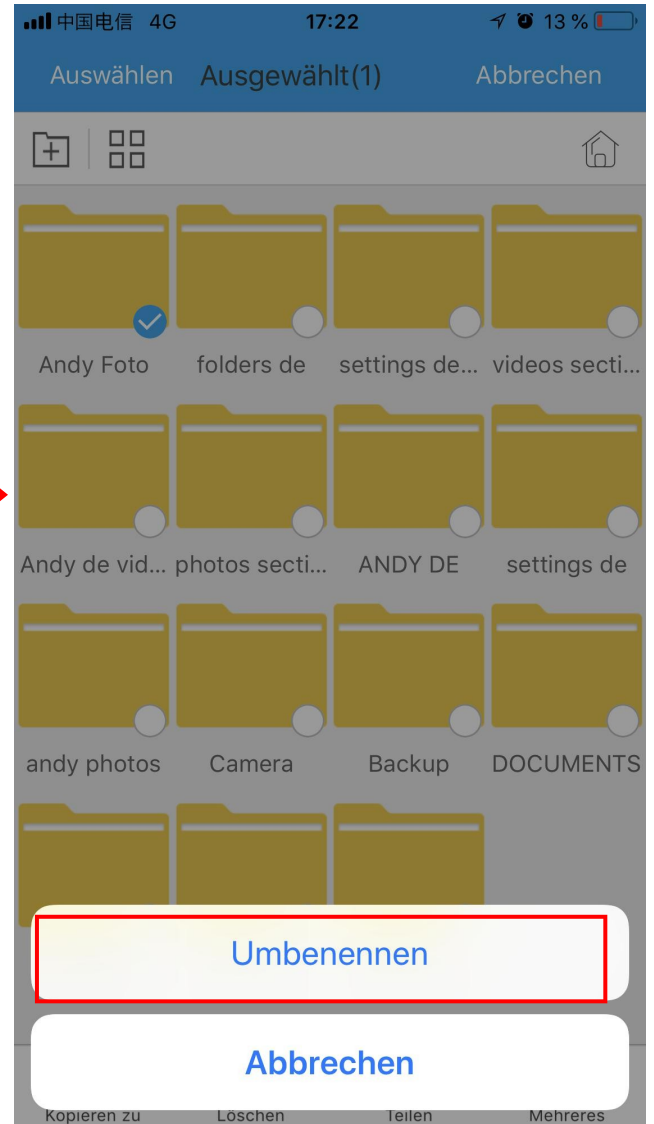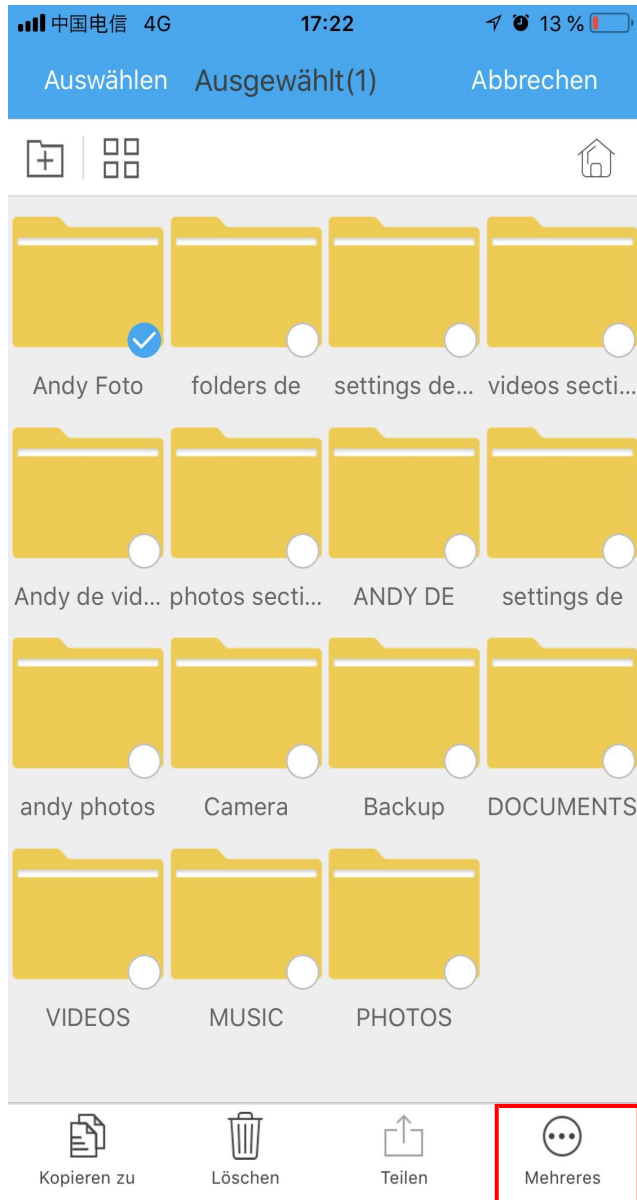

■ Copier des documents (PDF, EXCEL, PPT, etc.) sur la clé USB






Appuyez longuement sur un document à déplacer :





1. Sélectionner le document



2. Cliquez sur « Déplacer » cliquer

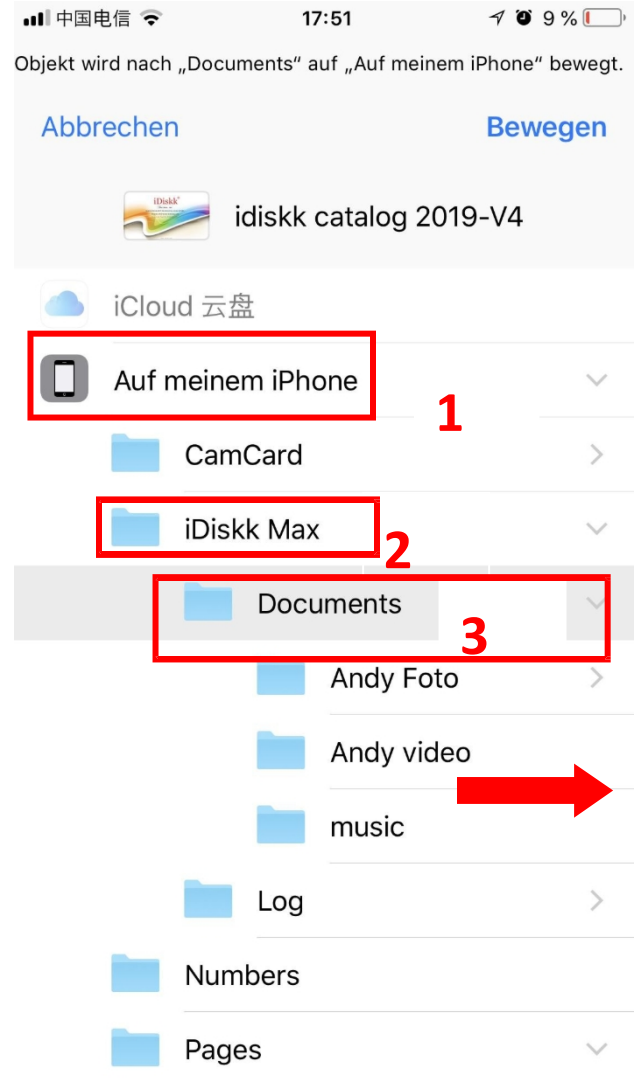


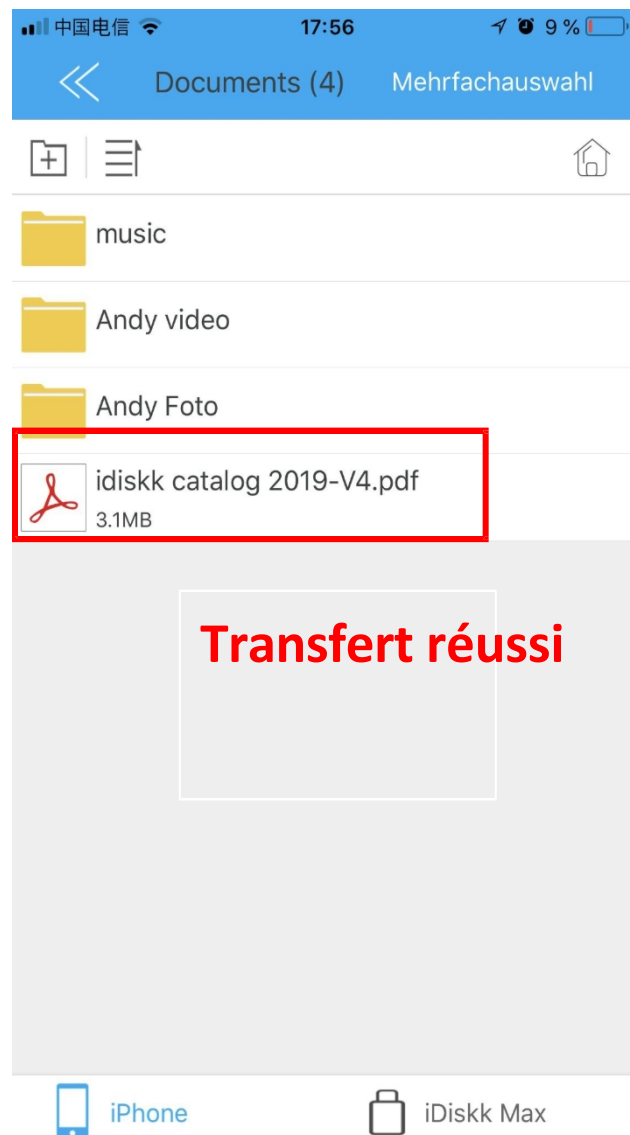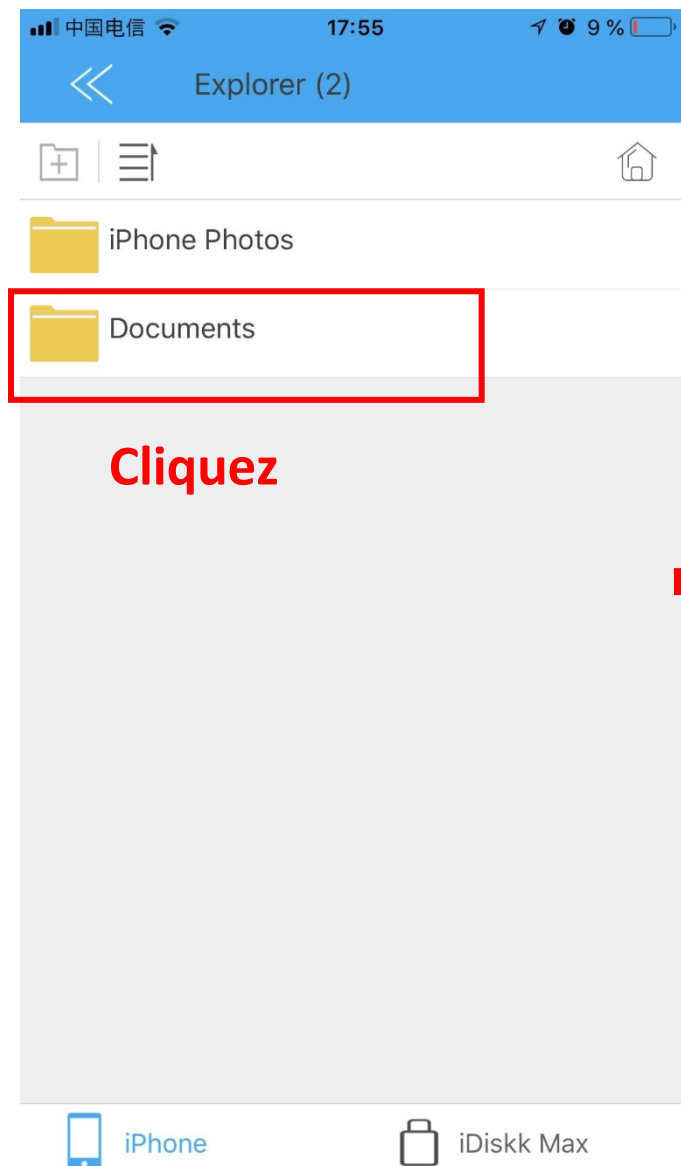

De l'iPhone vers la clé USB (iDiskk Max)

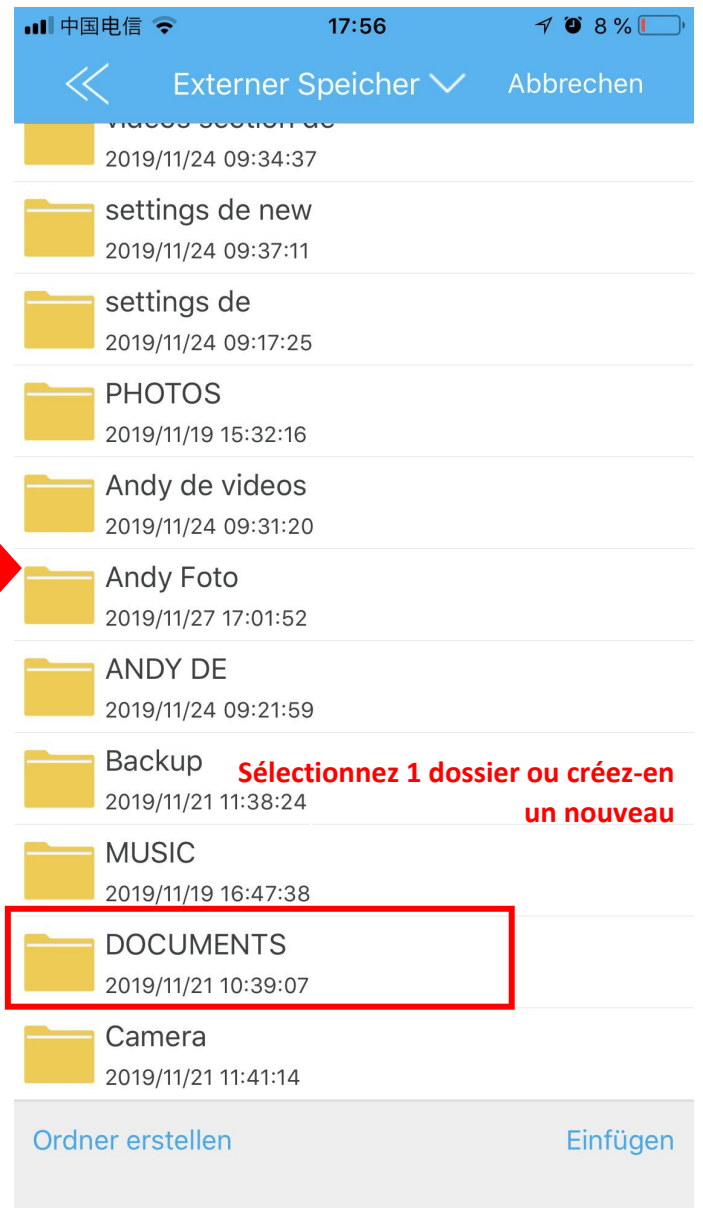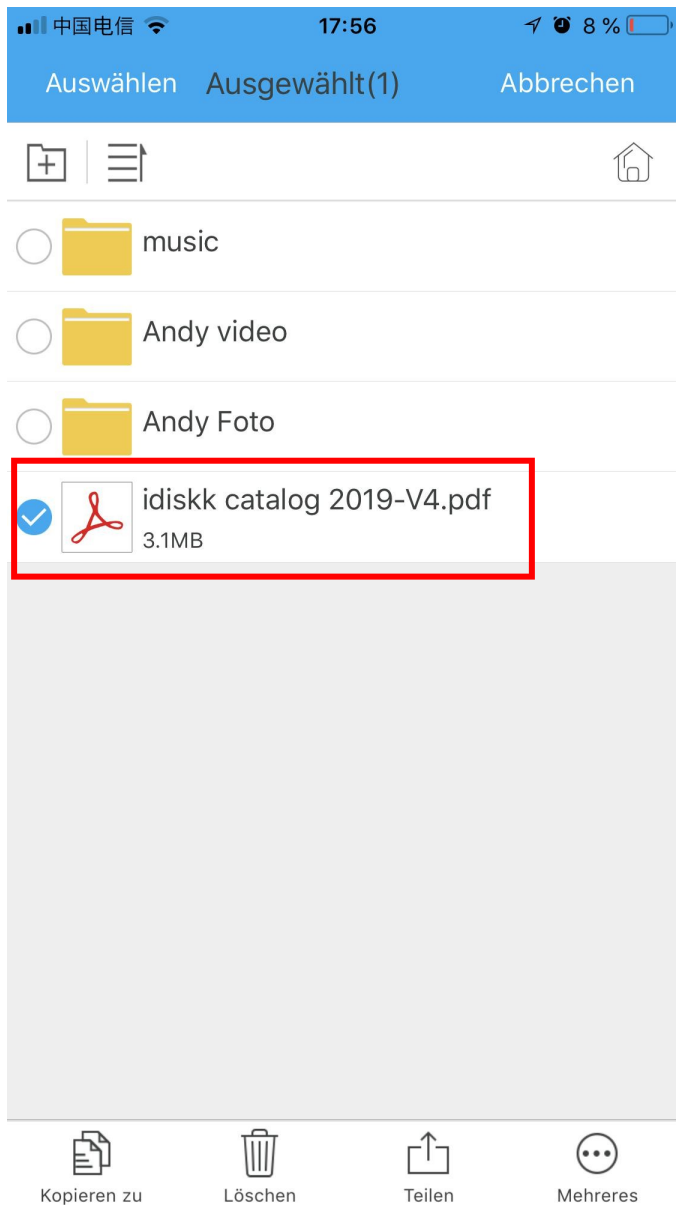


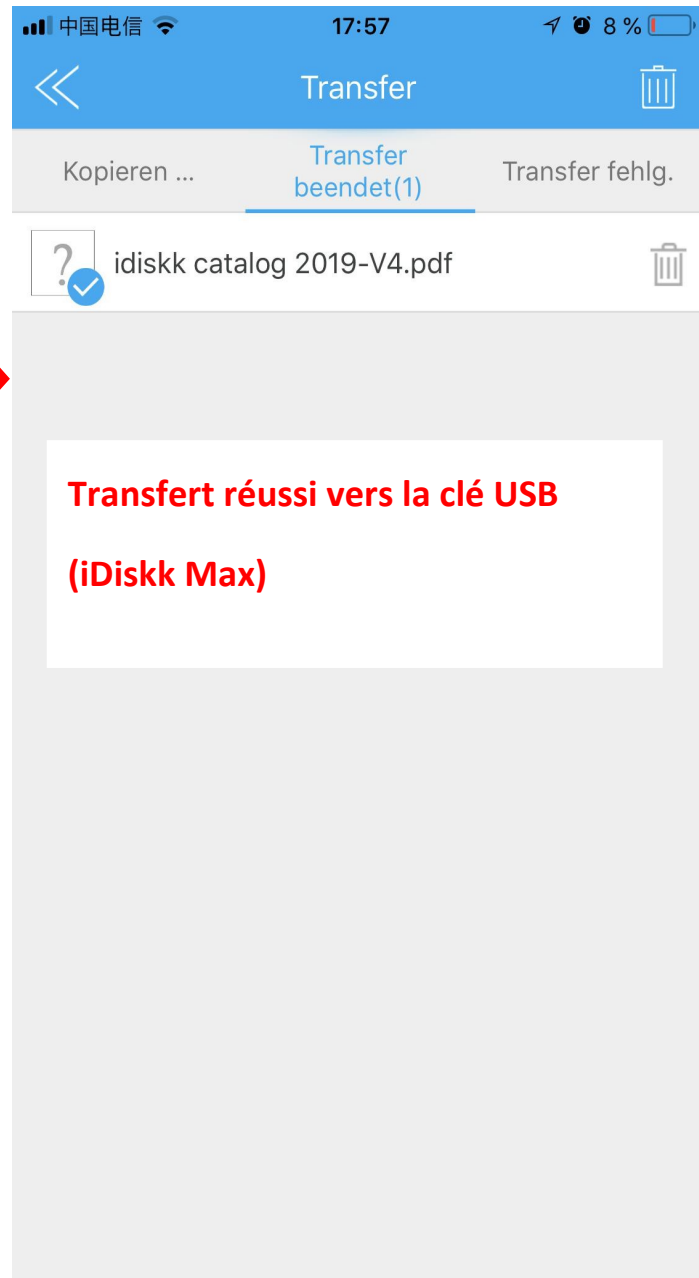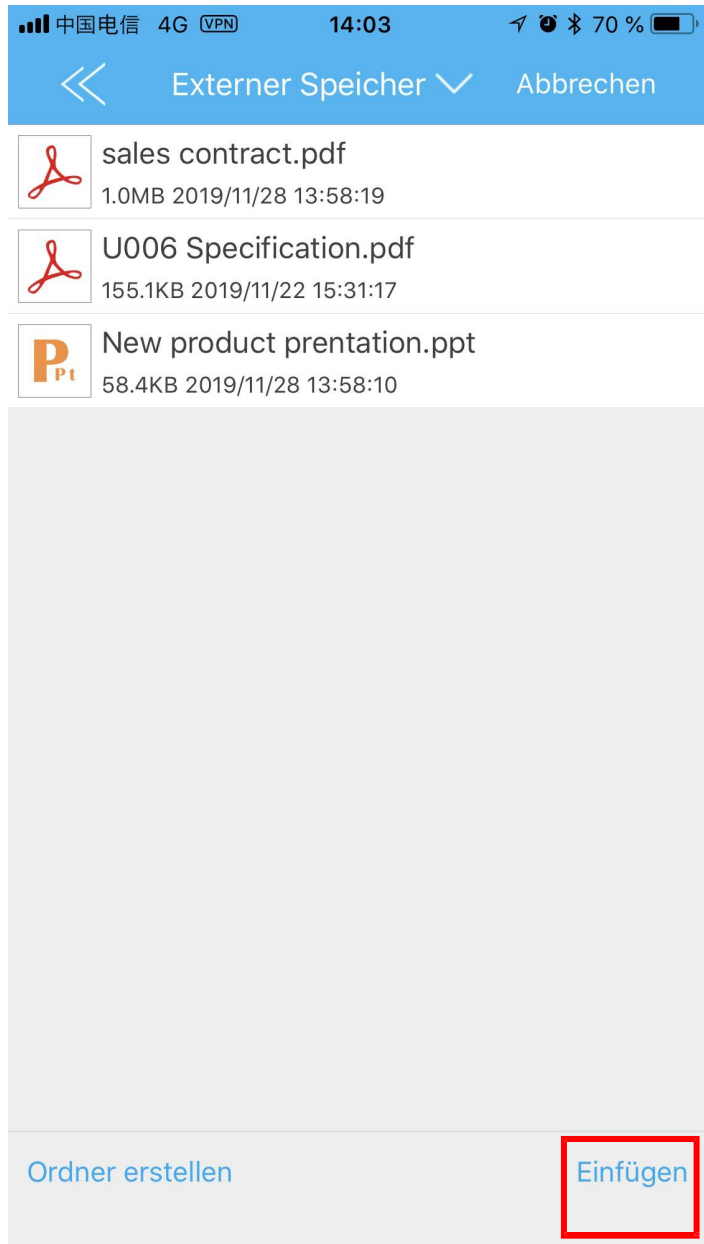

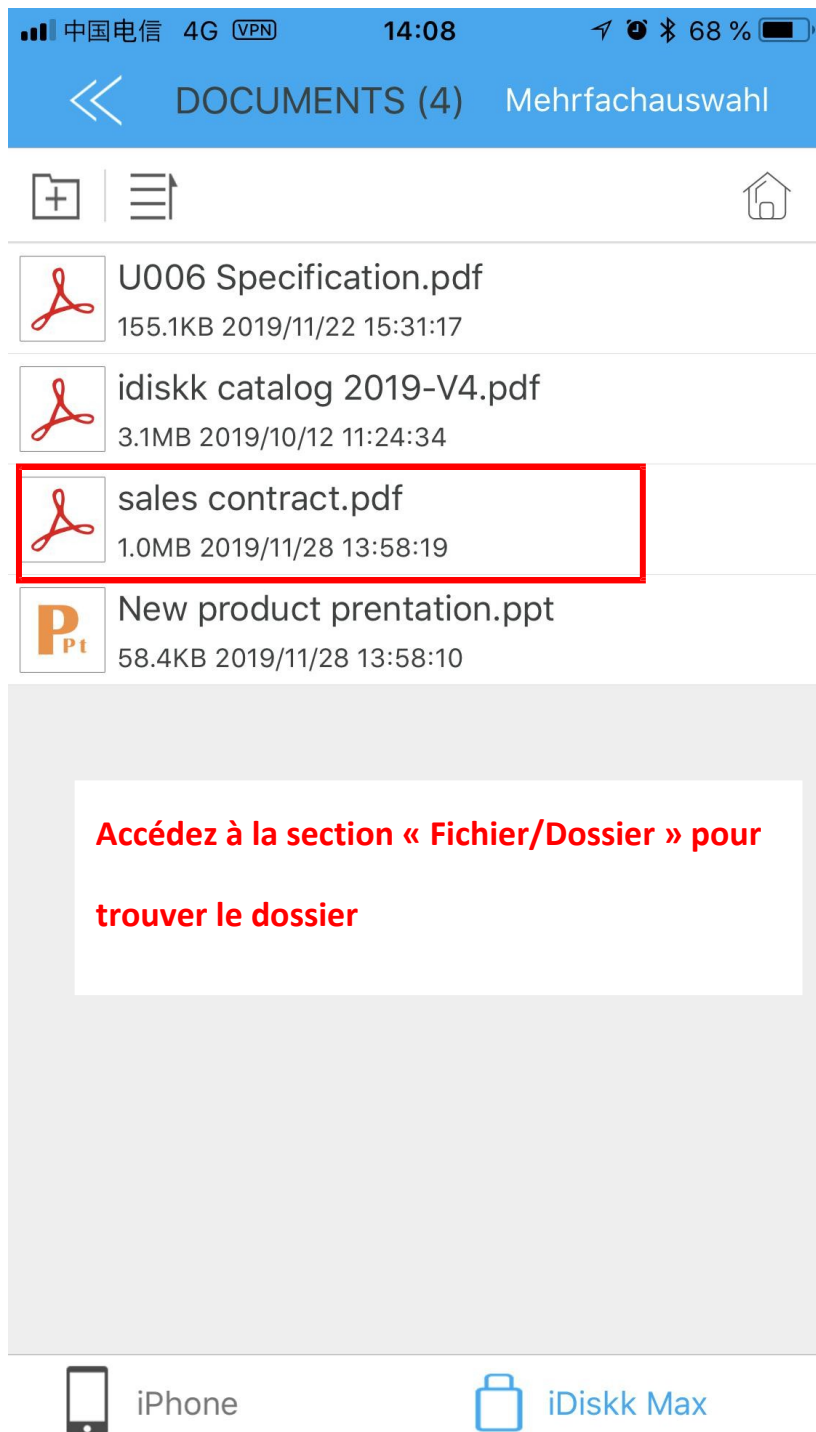

■ Réglages : Réglages mot de passe/Touch ID/Formater/Sauvegarde



➤ Aperçu

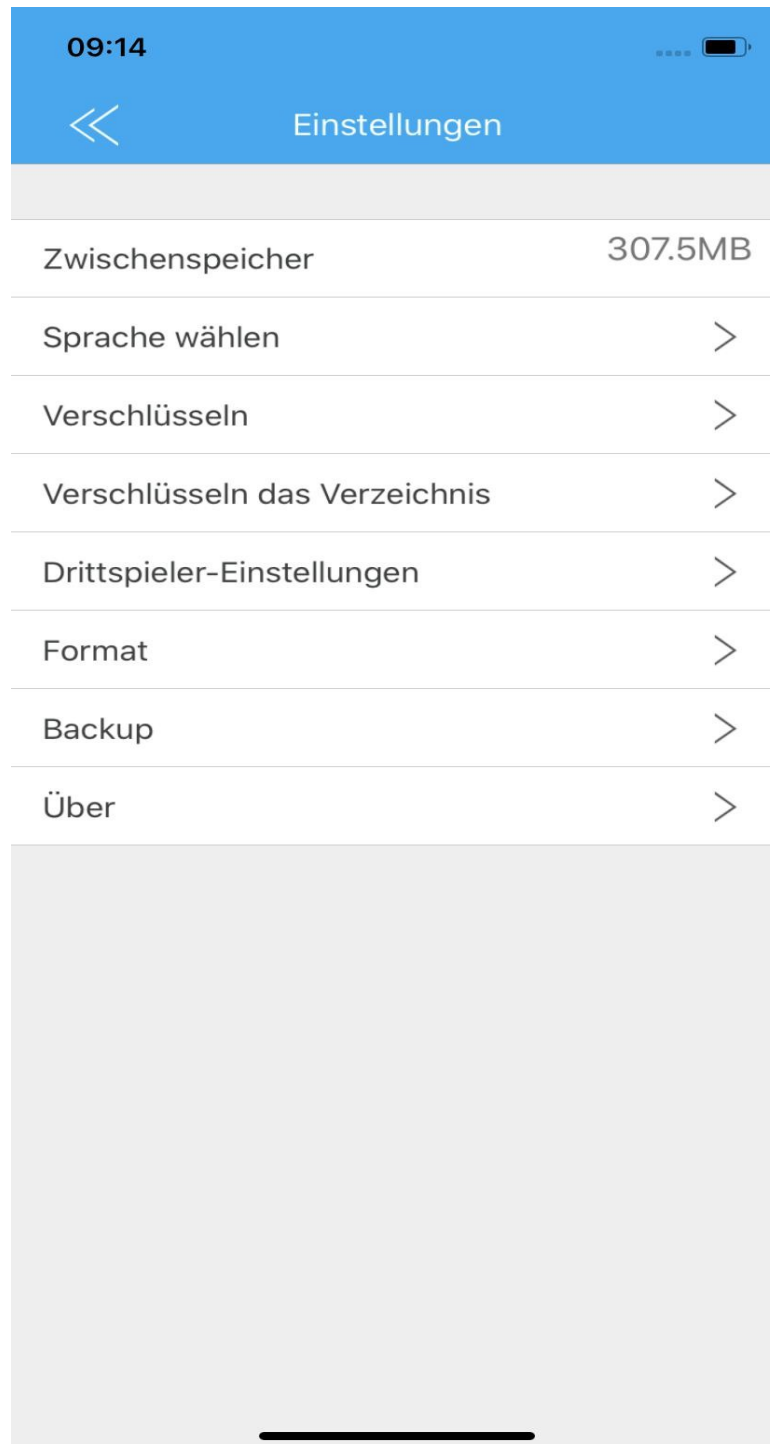

■ Chiffrement de l'application


➤ 1.1 Touch ID (Face ID).

La prochaine fois que vous ouvrirez l'application iDiskk Max, un identifiant Touch ID (ou Face ID) vous sera demandé.

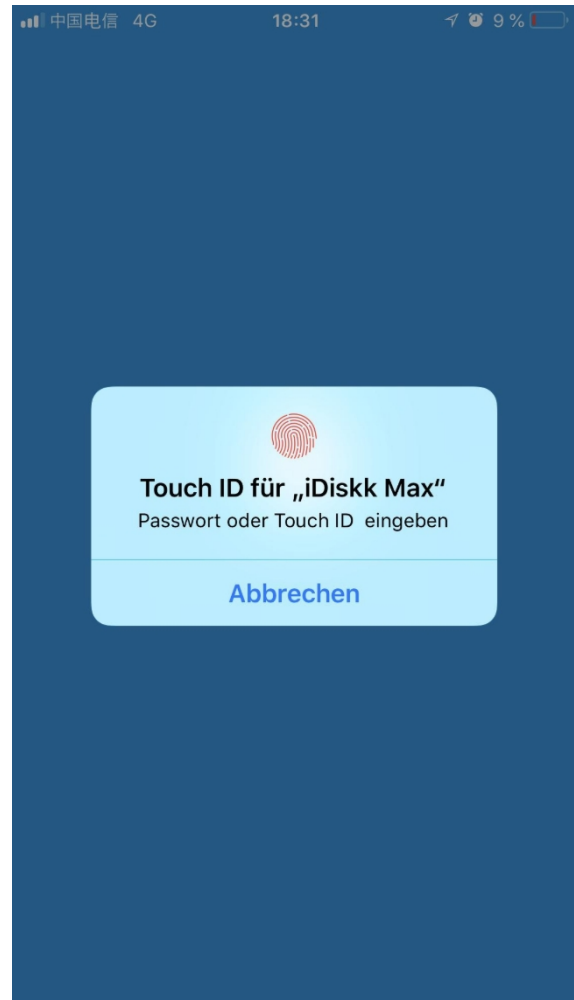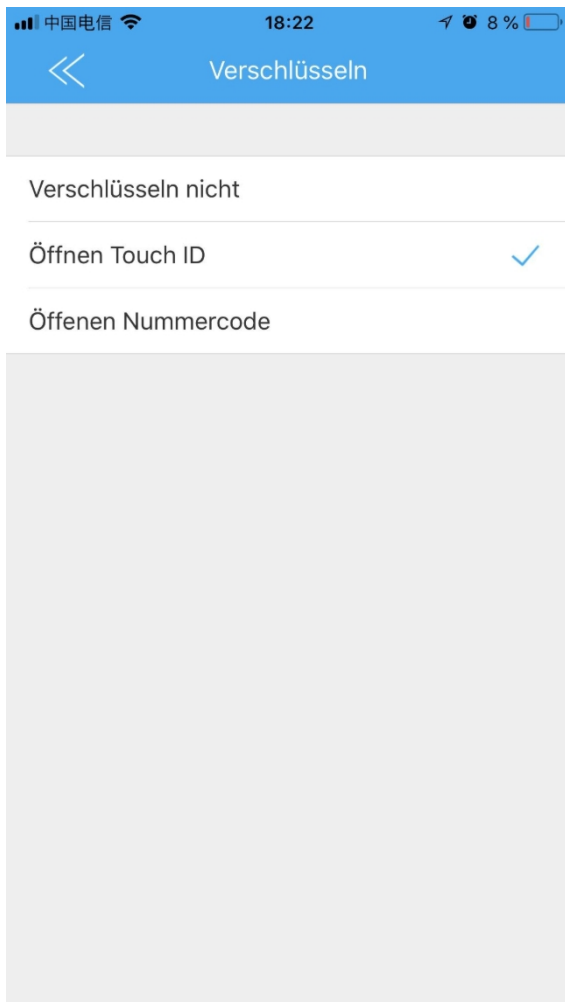

➤ 1.2 Mot de passe numérique.


Lors de la prochaine ouverture de l'application iDiskk Max, un code numérique devra être saisi dans l'application.

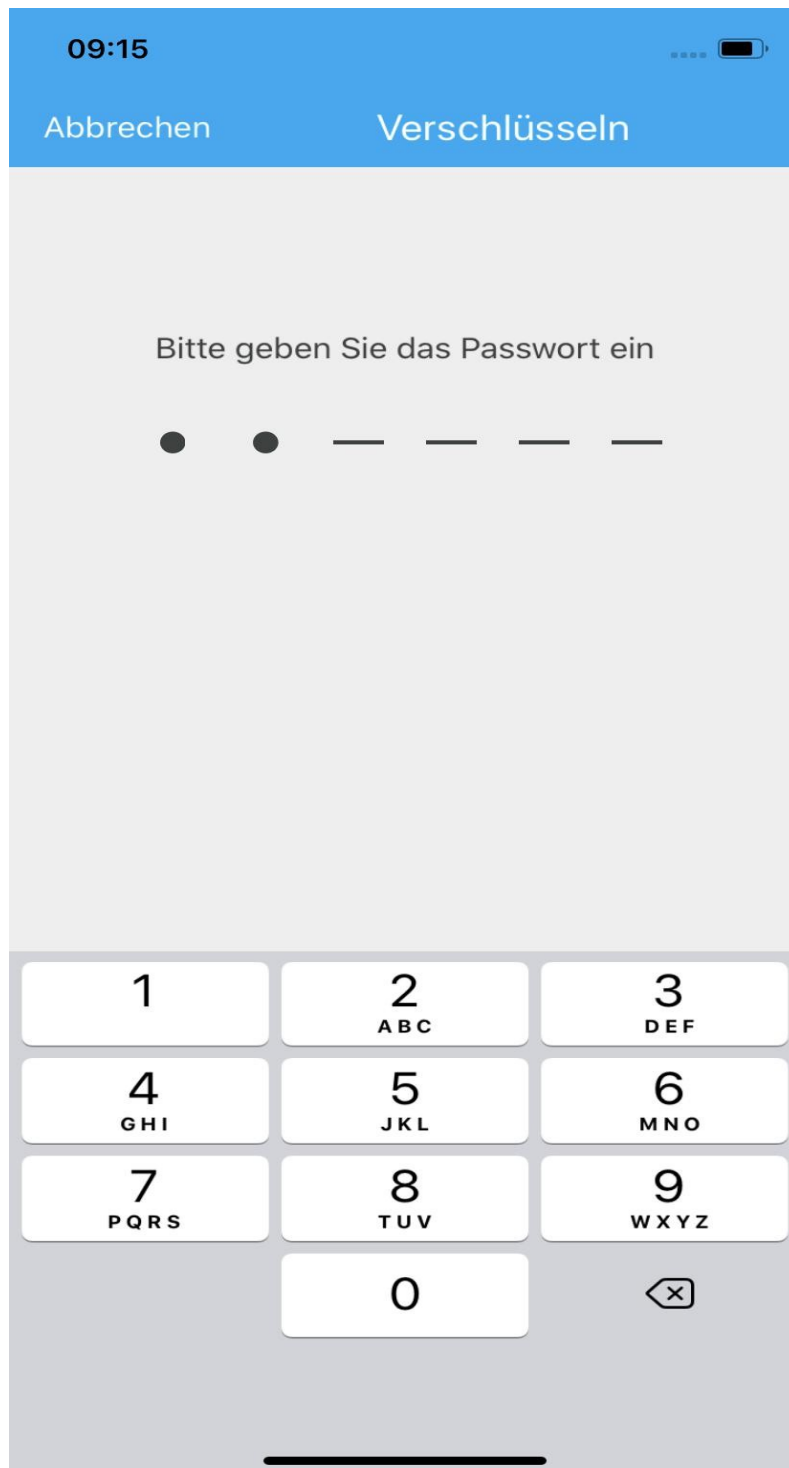

The screenshot shows the iDiskk Max application interface during a password entry screen. At the top, a blue header bar contains the time '09:15' on the left and a battery status icon on the right. Below the header, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) on the left and 'Verschlüsseln' (Encrypt) on the right. The main area is light gray and contains the text 'Bitte geben Sie das Passwort ein' (Please enter the password). Below this text is a password input field represented by six characters: two solid black dots followed by four dashed lines. At the bottom of the screen is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a backspace/delete key (represented by a left arrow and an 'x'). Each digit button also displays the corresponding letters of the alphabet in small text below the digit. A black horizontal line is visible at the very bottom of the screen, indicating the home indicator bar.

➤ 1.3 Modifier le mot de passe numérique.

Vous pouvez modifier le mot de passe numérique en définissant un nouveau code (avant de définir un nouveau mot de passe numérique, vous devez d'abord saisir l'ancien mot de passe numérique)

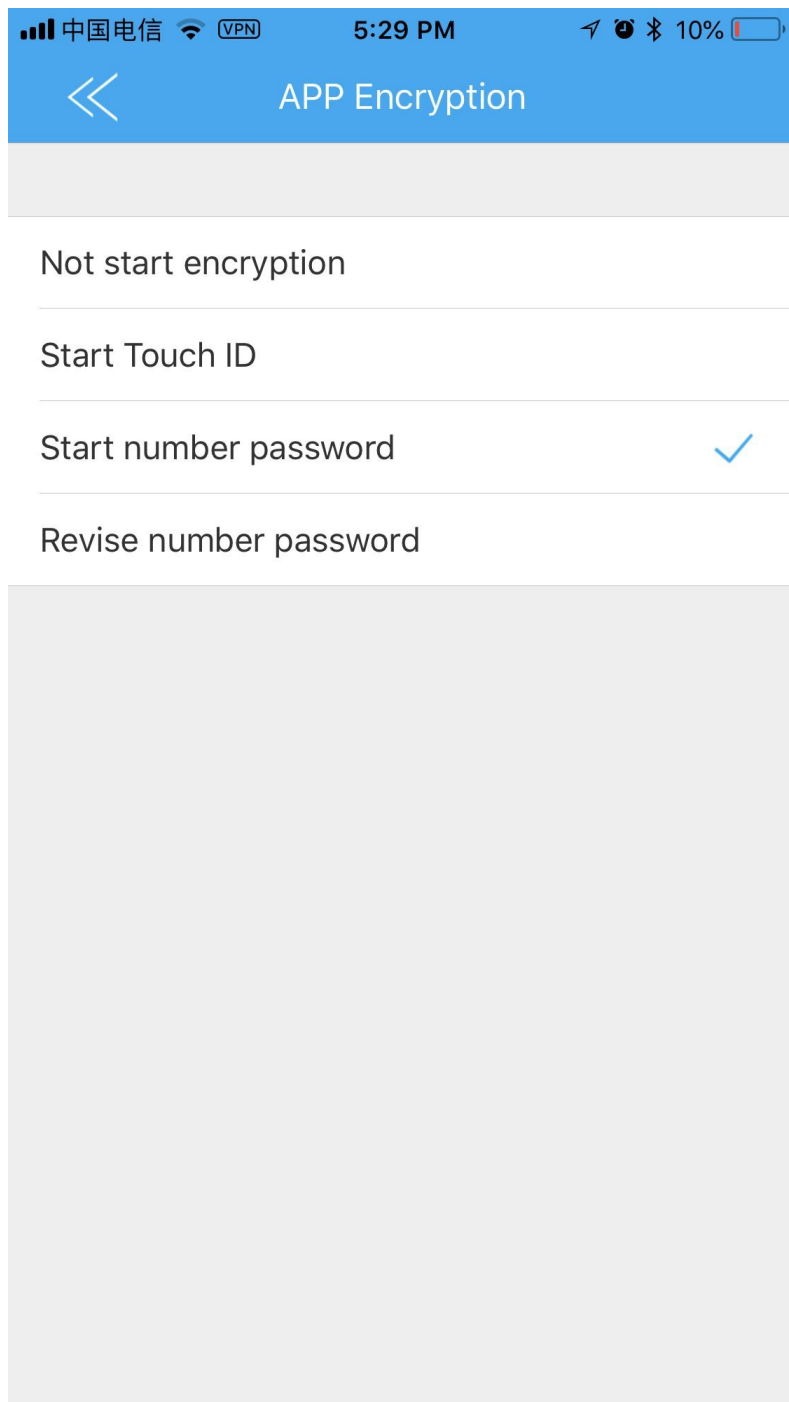


➤ 1.4 Ne pas lancer le cryptage.

Cliquez sur « Not start Encryption » ; aucun mot de passe ne vous sera demandé lors de la connexion à l'application.





Si vous avez oublié votre mot de passe, la seule solution consiste à formater la clé USB iDiskk


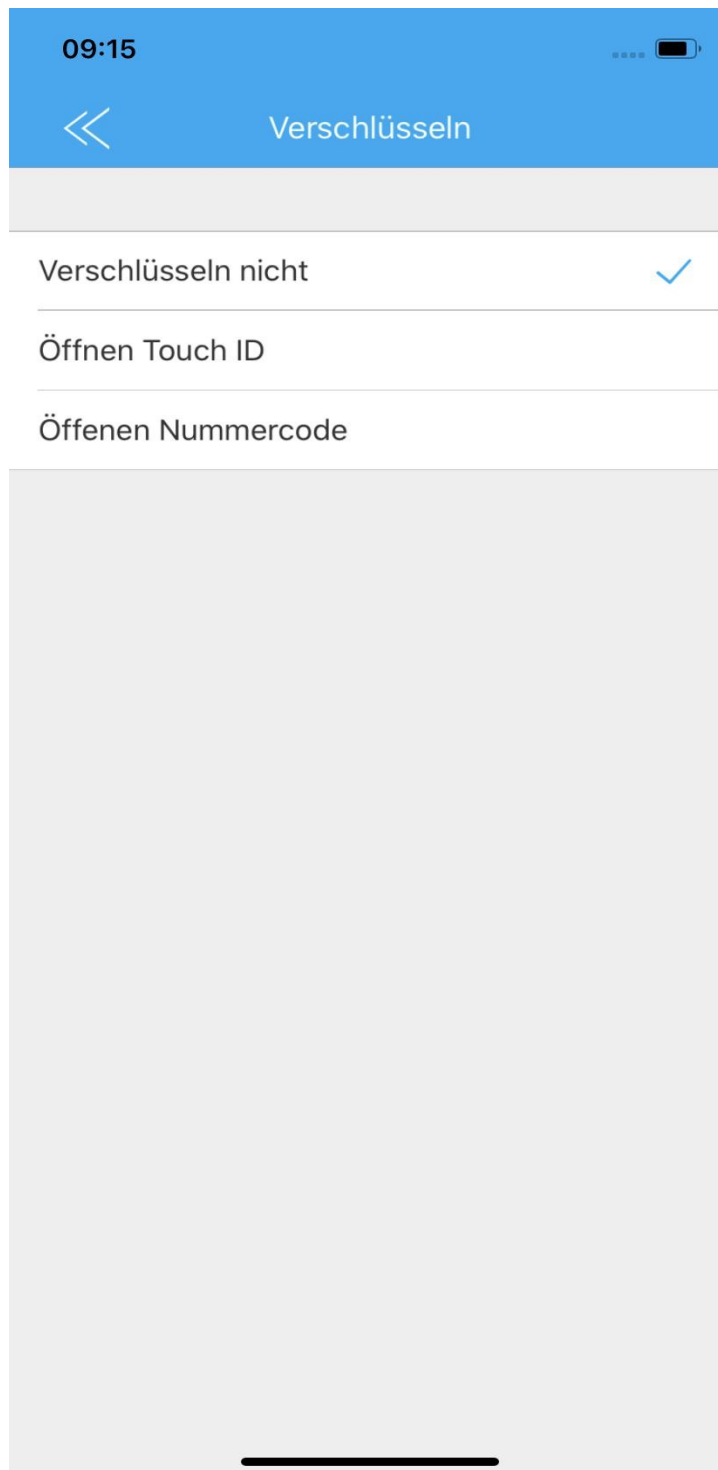


■ Chiffrement des dossiers du disque dur.

Saisissez un mot de passe composé de 6 à 16 caractères alphanumériques pour crypter chaque dossier. Cliquez sur Fichier/Dossier, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez crypter.

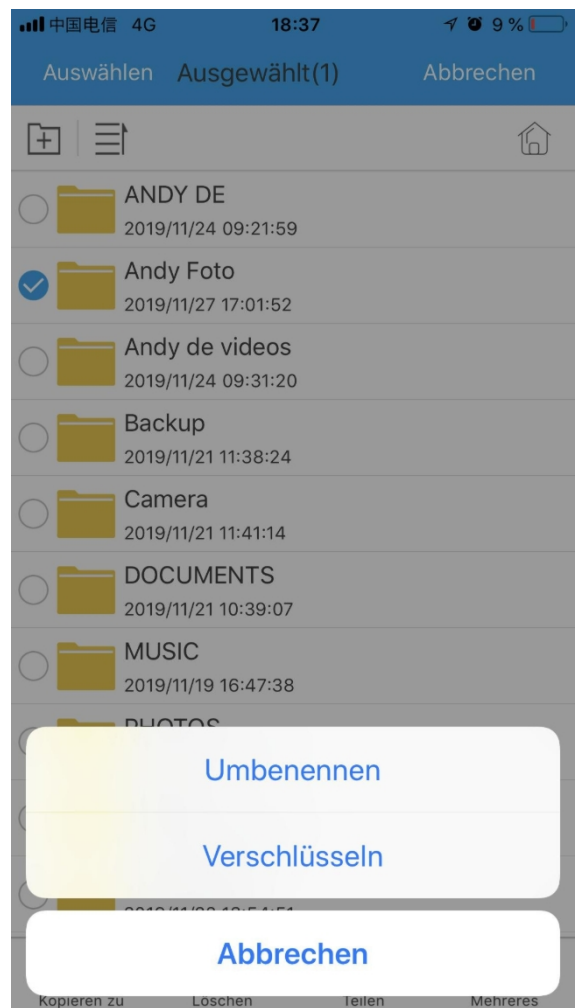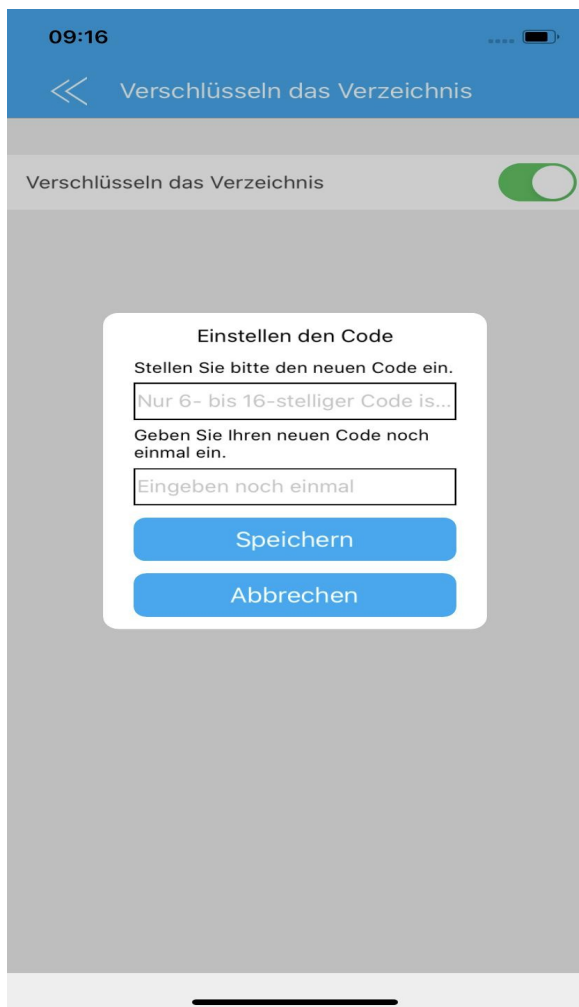


Un mot de passe vous sera demandé lors de la prochaine ouverture du fichier chiffré.

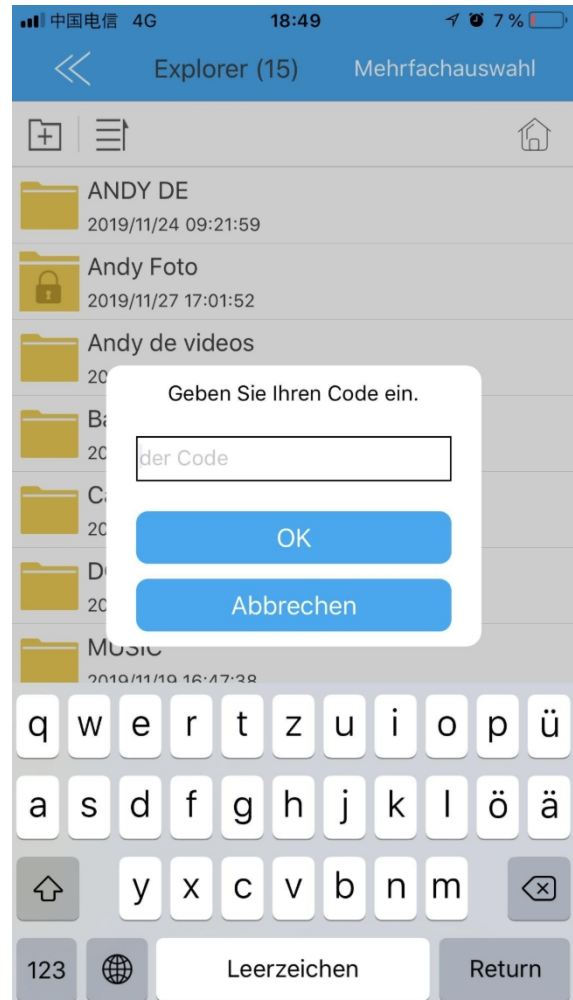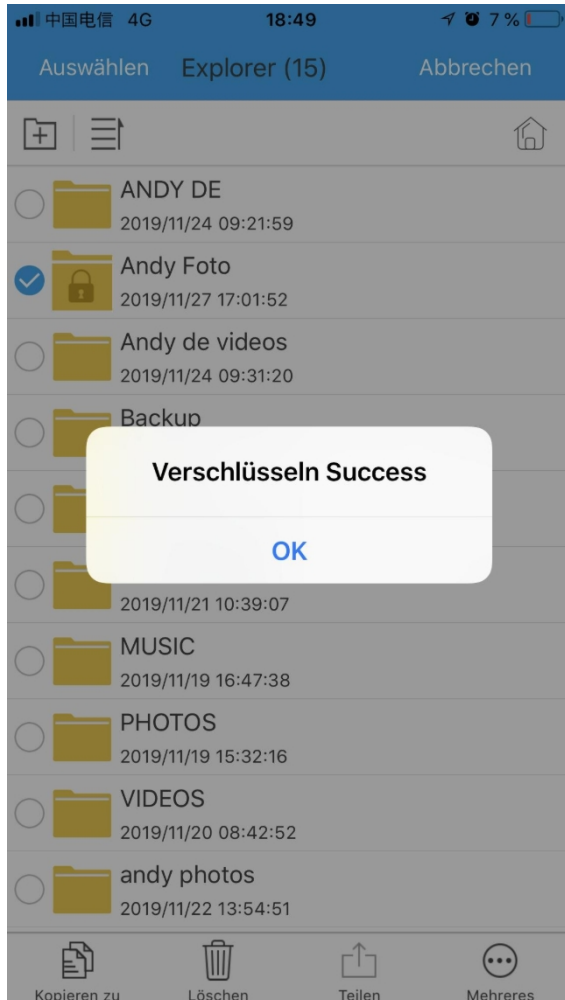

- Un mot de passe vous sera demandé lorsque vous fermerez la fonction de chiffrement des dossiers.





Si vous avez oublié le mot de passe, la seule solution consiste à formater la clé USB iDiskk.

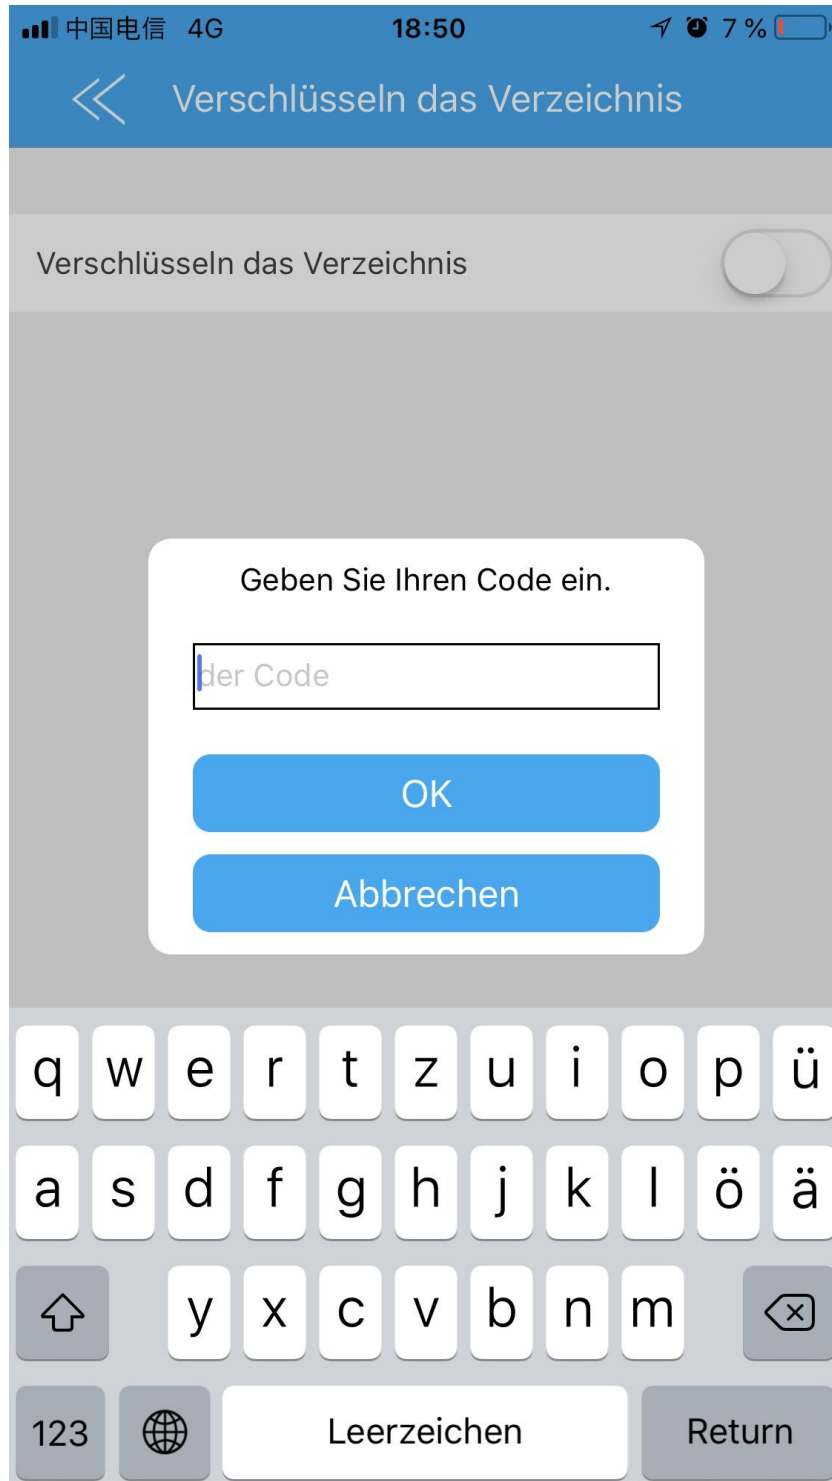

■ Formater. Cliquez sur « External Storage » pour formater la clé USB iDiskk.

⚠ Ne déconnectez pas l'appareil pendant le formatage. Le disque dur formaté ne prend en charge que JUSQU'À 128 Go

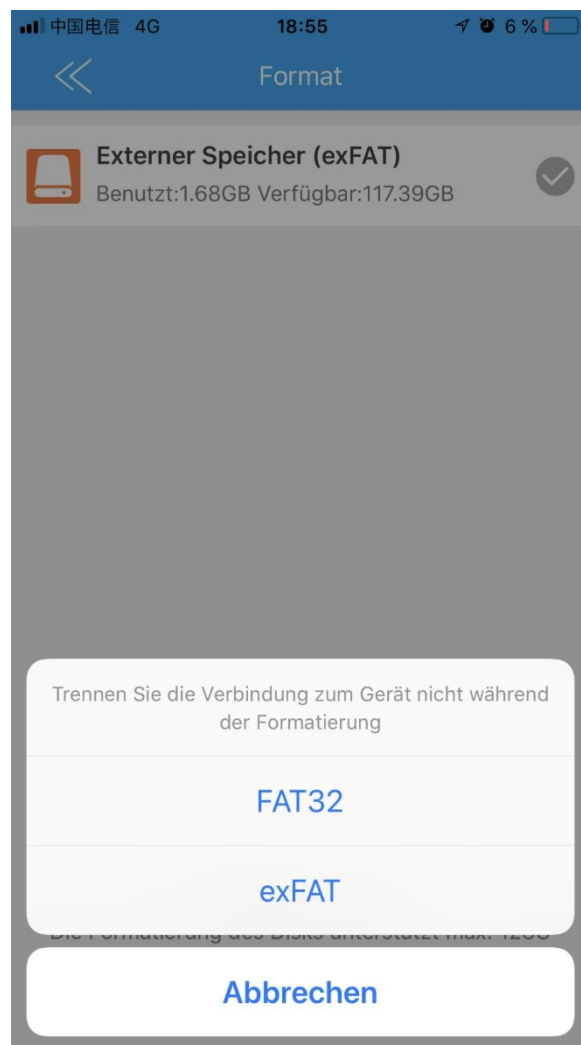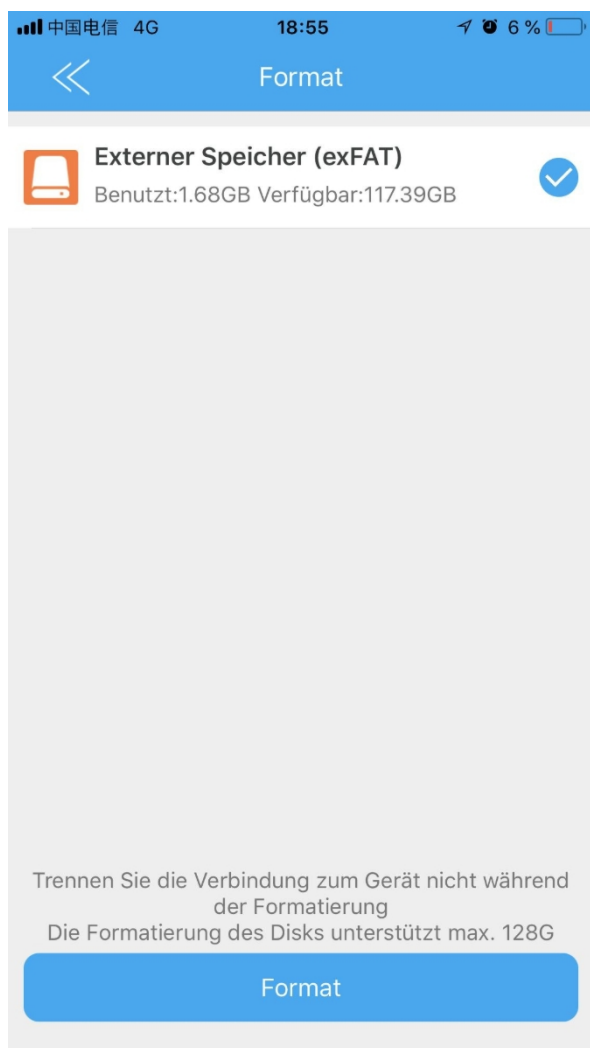

AVERTISSEMENT : le formatage effacera toutes les données présentes sur l'appareil. Sauvegardez toutes vos données avant de continuer.



■ Sauvegarde

1.1. Les photos prises avec des appareils Apple seront automatiquement sauvegardées sur le disque de stockage iDiskk la prochaine fois que vous activerez la fonction « Sauvegarde automatique ».

1.2. **Toutes les données locales seront supprimées** une fois la sauvegarde terminée si vous activez l'option « Supprimer les données locales une fois la sauvegarde terminée ».



Veuillez faire preuve de prudence avant de sélectionner cette option.

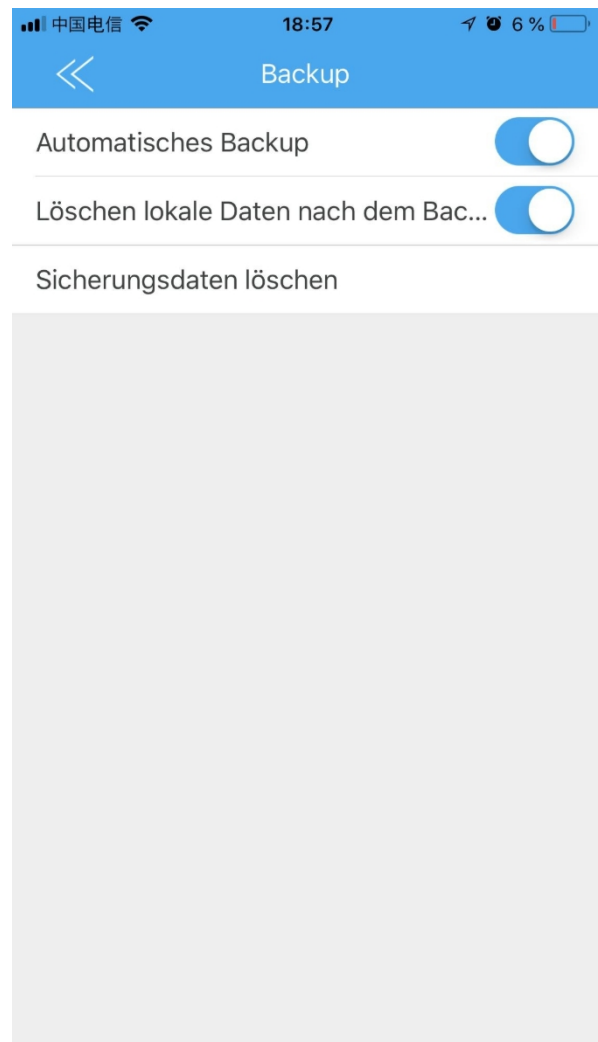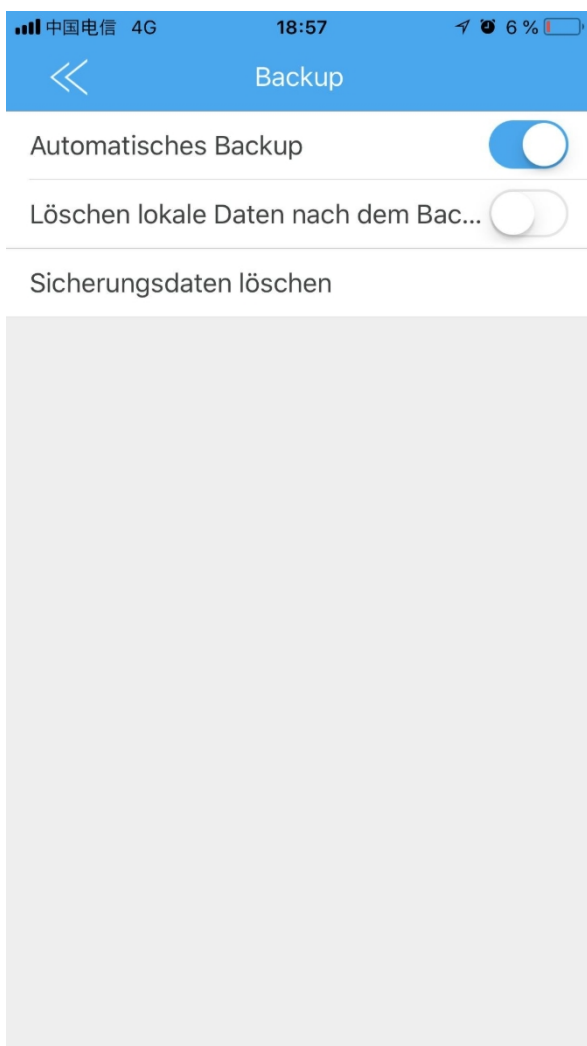

■ Questions-réponses

1. Puis-je utiliser la clé USB pour télécharger des fichiers multimédias depuis iTunes, Amazon ou Netflix ?

R : Non. Apple n'autorise pas le transfert de fichiers musicaux et vidéo iTunes ni leur téléchargement à partir d'applications tierces, car ils sont protégés par DRM (Digital Rights Management). Mais vous pouvez les télécharger sur un PC/ordinateur portable/MacBook, puis les copier sur la clé USB. Il suffit de la brancher sur votre iPhone/iPad.

2. Pourquoi ne puis-je pas transférer un fichier de 4 Go ou plus sur la clé USB ?

R : Cela est dû à une limitation du système de fichiers FAT32. Les fichiers dont la taille dépasse 4 Go ne peuvent PAS être enregistrés sur un volume FAT32. Si vous formatez la clé USB en exFAT, ce problème sera résolu.

Formater une clé USB en exFAT

- Double-cliquez sur **Poste de travail**.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la clé USB ou la carte mémoire, puis sélectionnez **Formater**.
- Dans la **liste des systèmes de fichiers**, cliquez sur **exFAT**.
- Cliquez sur **Démarrer**.
- Cliquez sur **OK** pour lancer le formatage.

AVERTISSEMENT : le formatage effacera toutes les données présentes sur l'appareil. Sauvegardez toutes vos données avant de continuer.

3. Que dois-je faire si l'application (idiskk max) plante, se ferme ou se déconnecte ?

R : Supprimez l'application actuelle de votre iPhone/iPad, puis rendez-vous sur l'App Store d'Apple pour télécharger et réinstaller l'application (iDiskk max).

4. Pourquoi ne puis-je pas ouvrir ou afficher mes coordonnées après la sauvegarde ?

R : Les coordonnées sont au format VCF. Une fois sauvegardées sur la clé USB, elles sont accessibles via l'application (idiskk max) et peuvent être restaurées sur un autre appareil iOS.

5. Comment ouvrir les images au format « HEIC » sur un PC Windows ?

R : Windows ne prend actuellement pas en charge le nouveau format de fichier HEIF (extension .HEIC). De ce fait, aucune vignette n'est générée pour les images et Windows ne peut pas ouvrir les images créées avec un appareil photo iOS 11 au format HEIF (extension .HEIC).

Si vous souhaitez convertir un fichier HEIF (extension .HEIC) en JPEG, veuillez vous rendre sur Apple iTunes et télécharger un logiciel permettant de le convertir au format JPG. Recherchez « Mazing HEIC Converter » ou « Apowersoft ».

6. Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

R : Veuillez formater la clé USB sur un PC ou un Macbook

<https://www.wikihow.com/Format-a-Flash-Drive>

7. Comment formater la clé USB ?

AVERTISSEMENT : le **formatage** effacera toutes les données présentes sur l'appareil. Sauvegardez toutes vos données avant de continuer.

- Formater sur iPhone/iPad :

Allez dans l'application « Réglages » et sélectionnez « Formater »

- Formater sur un PC Windows ou un Macbook :

<https://www.wikihow.com/Format-a-Flash-Drive>