Solar-Wandleuchte

Inbetriebnahme, Fernbedienung und Betriebsmodi

01 · Laden und vorbereiten

1. Zum Laden des eingebauten Akkus die Leuchte an einem Ort mit **direkter Sonneneinstrahlung** platzieren.
2. Bei starker Sonneneinstrahlung kann das Solarmodul besonders effektiv Energie gewinnen.
3. Die Leuchte lässt sich bequem über eine **Fernbedienung** steuern.


02 · Bedienelemente

Fernbedienung



ON = Ein · OFF = Aus · MODE 1–3 = Modi

Schalter an der Leuchte

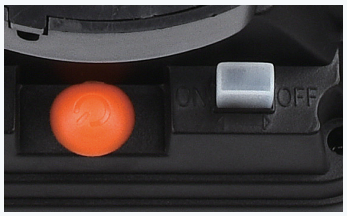

Orange Taste: Moduswahl
Schiebeschalter: Ein / Aus

4. Vor dem Gebrauch den Ein-/Ausschalter auf **ON** stellen. Danach mit der Modustaste an der Leuchte oder mit der Fernbedienung den gewünschten Modus wählen. Bei Ausführungen mit separatem Solarmodul zuvor dessen Stecker verbinden.

03 · Die drei Betriebsmodi

Modus 1 Bewegungserkennung	Die Leuchte schaltet sich bei Bewegung ein und erlischt 15 Sekunden, nachdem die Person den Bereich verlassen hat.
Modus 2 Bewegungserkennung + Schwachlicht	Bei Bewegung wird das Licht eingeschaltet. 15 Sekunden nach dem Verlassen des Bereichs leuchtet die Lampe wieder mit geringer Helligkeit.
Modus 3 Schwachlichtmodus	Die Leuchte arbeitet mit geringer Helligkeit.

Wichtige Hinweise

Ladeverhalten, Aufstellort und Ausrichtung der Leuchte

Hinweise zur Verwendung

1. Vor dem ersten Gebrauch das Produkt **mehrere Stunden** an einem sonnigen Ort aufladen.
2. Wurde die Leuchte längere Zeit nicht benutzt, sollte sie **einen ganzen Tag** in der Sonne geladen werden. Zur Erhaltung der Akkufunktion ist es ratsam, sie etwa einmal pro Monat ausreichend Sonnenlicht auszusetzen.
3. Ladedauer und Ladeeffizienz des Solarmoduls hängen vom Wetter und vom Montageort ab. Bei gutem Wetter wird die Sonnenenergie effizienter genutzt und die Ladeleistung verbessert sich.
4. Steht der Ein-/Ausschalter auf **OFF**, bleibt das LED-Licht tagsüber und nachts ausgeschaltet – auch bei Sonnenlicht oder anderen Lichtquellen.
5. Die Leuchte an einem gut besonnten Ort montieren, damit das Solarmodul möglichst viel Sonnenlicht aufnehmen kann. Dies verlängert die Betriebsdauer.
6. Den Winkel und die Beleuchtungsrichtung optimal einstellen. Die empfohlene **Montagehöhe beträgt 2–3 m**.
7. Im Winter oder bei kurzer Sonnenscheindauer wird die Verwendung von **Modus 1** empfohlen.

Ausrichtung und Verstellbereiche



Verstellwinkel: Solarmodul 160° und 120°; Seitenleuchten jeweils 120°.