

Garantiehinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um unsere Verpflichtung Ihnen gegenüber zu erfüllen und einen erstklassigen Kundendienst zu gewährleisten, stellen wir hiermit die folgenden Garantiedetails für unsere Produkte bereit:

1. Im Falle einer Fehlfunktion des Produkts muss der Garantieservice bei der zuständigen örtlichen Servicestelle unter Vorlage des Produktgarantiescheins und des Kaufbelegs in Anspruch genommen werden.
2. Die Logistikkosten für reparierte Artikel gehen zu Lasten des Kunden.
3. Die folgenden Situationen führen zum Erlöschen der Garantie oder fallen nicht unter die Kundendienstverpflichtungen; in diesen Fällen sind nur kostenpflichtige Serviceleistungen verfügbar:

- A. Nach Ablauf der Garantiezeit.
- B. Produkte, die über nicht autorisierte Vertriebskanäle verkauft wurden, die nicht vom Unternehmen autorisiert sind.
- C. Fehlfunktionen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Produktanweisungen verursacht wurden. Nichtanwendung des Produkts.
- D. Unbefugte Demontage des Produkts, die zu Schäden am Gehäuse und an den internen Schaltkreisen oder zu Schäden am Gehäuse und an den internen Schaltkreisen geführt hat (aufgrund menschlichen Versagens).
- E. Ausfälle, die durch Unfälle oder höhere Gewalt verursacht wurden (wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Blitzeinschlag usw.).

Wichtige Hinweise

1. Vermeiden Sie direktes Spritzwasser oder längere direkte Sonneneinstrahlung auf das Produkt.
2. Montieren Sie den Sender nicht auf Metallgegenständen (wie Eisentüren oder Türrahmen), um eine Verringerung der Funkreichweite zu vermeiden.
3. Die tatsächliche Fernbedienungsreichweite variiert je nach Umgebungsfaktoren.
4. Wenn der Sender nach längerem Gebrauch die Türklingel nicht mehr aktiviert, sollten Sie zuerst den Austausch der Senderbatterie in Betracht ziehen.
5. Wenn der Klingelempfänger nicht reagiert, prüfen Sie zuerst, ob er ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.

Bedienungsmethode zur Songauswahl im Empfänger:

1. Zuerst die Empfänger-Summertaste fest drücken. Drücken Sie dann den Songauswahlschalter, um Ihren gewünschten Titel auszuwählen, und drücken dann mindestens fünfmal nach unten. In der Nähe der „Home“-Taste beginnt eine rote Leuchte am Infrarot-Licht zu blinken, und der Empfänger geht in den Lern-Code-Modus. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Summertaste loslassen.
2. Drücken Sie den Sender einmal, und die Anzeigelampe des Senders wird permanent aufleuchten.
3. Nachdem der Empfänger das Funksignal vom Sender empfangen hat, wird er das vorher ausgewählte Programm des Gerätes abspielen, was darauf hinweist, dass die Auswahl erfolgreich war. Der Empfänger beendet dann automatisch den Lern-Code-Modus.
3. Nachdem der Empfänger das Funksignal vom Sender empfangen hat, wird er das vorher ausgewählte Programm des Gerätes abspielen, was darauf hinweist, dass die Auswahl erfolgreich war. Der Empfänger beendet dann automatisch den Lern-Code-Modus.

Matters Need Attention

Qipin hnaoe CERTIFICATION

certified institute

Certificate

Die Produkt hat paosendini Installation und approved for release. Kuundngarantien werden.

Inspector: ihs011

Digitales drahtloses Türklingel-Kommunikationssystem

AC DRAHTLOSE TÜRKLINGEL
Produktspezifikation

W-Serie®

Produktübersicht

1. Modisches Erscheinungsbild; das Produkt entspricht den grünen Umweltschutzstandards, weist geringe Kohlenstoffemissionen und einen niedrigen Stromverbrauch auf.
2. Der digitale Türklingelsender und -empfänger verwenden die "Co-Frequenz-Differenzcode-Technologie", um externe Störungen zu vermeiden.
3. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt im Freien bis zu 300 Meter, wodurch sie für verschiedene Umgebungen wie Wohnhäuser, Bürogebäude, Hotels, Fabriken und Gastronomiebetriebe geeignet ist.
4. Der Sender verfügt über wasser- und staubdichte Eigenschaften und erfüllt den IP44-Standard.


Productliste

A10-Empfänger	A20-Empfänger	A30-Empfänger	A60-Empfänger	A80-Empfänger
A10-Empfänger	A20-Empfänger	A30-Empfänger	A60-Empfänger	A80-Empfänger

Zu den Produktmodellen gehören:


1. Schlepptyp: A10, A20, A30, A60, A80
2. Schlepp-Modell: A10-2, A20-2, A30-2, A60-2, A80-2

Einführung der Tastenfunktionen

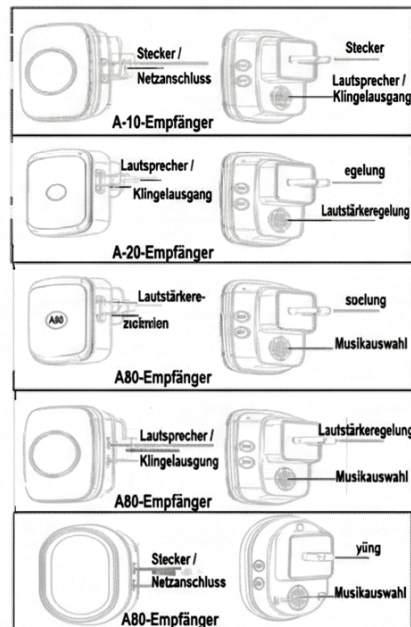


Installationsmethode und Schritte

1. Empfänger: Schließen Sie den Empfänger zur Stromversorgung direkt an eine Steckdose an (AC 110V/220V).




2. Sender (zwei Installationsmethoden):

A. Klebeanbringung: Bringen Sie das doppelseitige Klebeband an der Basis des Senders an und befestigen Sie die Basisschale anschließend an der Wand.

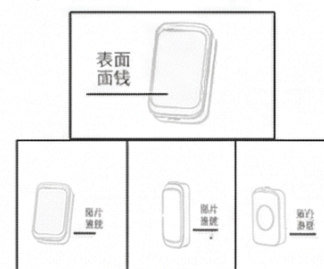

- B. Schraubbefestigung: Verwenden Sie Montageschrauben, um die Basisschale an der Wand zu befestigen.

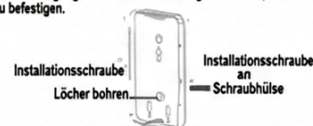

Empfänger-Parameter

Klasse	Parameter	Bemerkungen
Leistungsaufnahme	≤0,5W	Standby
Stromversorgung	AC110V/220V	
Dekodierungsmethode	Mikroprozessor	Verhinderung von Fehloedienung
Codierungsmodus	Lerncode	
Musikeinstellungen	Hi-Fi-Musik	
Empfangsentfernung	300 Meter	Offenes und hindernisfreies Gelände
Tastenmethode	Tippen auf die Taste	