Dépliant en 4 volets

Réveils dinosaures rigolos

1/ Schéma

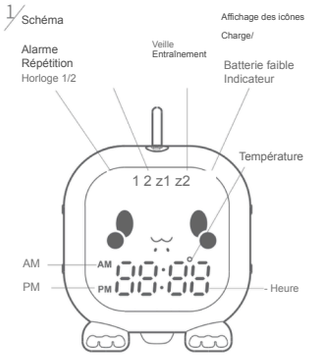

Face avant

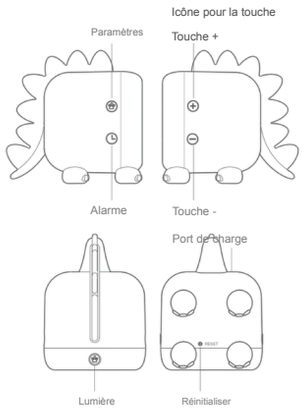

2/ Mode de chargement

Branchez une extrémité du câble USB au port MICRO, et l'autre extrémité à l'ordinateur, à la batterie externe ou à l'adaptateur secteur 5 V CC.

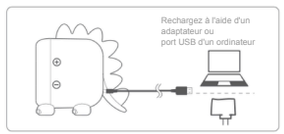

3/ Accessoires

1 x Réveil Dragon rigolo
1 x câbles de recharge USB
1 x manuel d'utilisation

4/ **Manuel**

1. Réglage de l'heure

Réglage de l'heure : appuyez longuement sur ≡ pendant 2 secondes pour régler l'année (elle clignotera), puis appuyez sur « + » ou « - » pour ajuster ; appuyez ensuite sur ≡ pour sélectionner

Sélectionnez le « mois » et appuyez sur « + » ou « - » pour régler ; puis appuyez pour choisir le jour et appuyez sur « + » ou « - » pour régler. Appuyez pour choisir le format 12/24 heures et appuyez sur « + » ou « - » pour régler ; appuyez pour choisir l'heure et appuyez sur « + » ou « - » pour affiner le choix, puis appuyez pour choisir les minutes et appuyez sur « + » ou « - » pour affiner le choix. Appuyez sur pour sélectionner la tonalité d'alerte (la tonalité par défaut est activée et s'affiche PR ON/OFF sur le panneau ; le son des touches s'affiche PR ON sur le panneau), puis appuyez sur « + » et « - » pour affiner votre choix. Diffusion du son de la commande vocale : sélectionnez « B00 » pour désactiver la diffusion ; « B01 » pour diffuser l'heure toute la journée ; « B02 » pour diffuser pendant la journée (de 6 h à 20 h) et quittez le menu après le réglage.

Pour le système de 12 heures, le voyant AM est allumé le matin et le voyant PM est allumé l'après-midi.

2. Réglages du réveil

1. Appuyez sur la touche pour vérifier le réglage de l'alarme.
2. Appuyez longuement sur la touche pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'alarme.
Réglez l'heure de la première alarme (activée ou désactivée) (ON R1/--R1), puis appuyez sur (+/-) pour sélectionner R1/R2 (activée/désactivée), puis appuyez sur la touche pour confirmer ; l'affichage de l'heure s'ajuste en appuyant sur (+/-) après avoir déterminé l'heure de l'alarme, puis appuyez sur la touche pour passer à 1-5/1-6/ afin de choisir le mode jour ouvré 1-7, et appuyez sur (+/-) pour sélectionner « quel jour » ; appuyez sur la touche pour sélectionner la sonnerie (1 à 6 groupes). Appuyez sur (+/-)

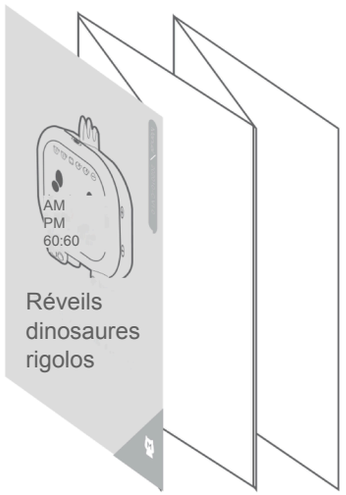

Réveils dinosaures rigolos

FR

Retour

pour sélectionner le volume (1-5) lors de la lecture. Réglage de l'alarme pour la deuxième équipe (identique à la méthode de réglage de l'alarme de la première équipe)
Mode snooze : lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche de la veilleuse pour passer en mode snooze. L'indication « snooze » s'allume sur le panneau et dure 5 minutes, après quoi l'alarme se déclenche à nouveau. Appuyez une deuxième fois sur la touche de la veilleuse pour prolonger la répétition. La répétition est configurée pour s'activer trois fois au total. Si le réveil sonne pendant 3 minutes, la répétition s'arrête.
Remarque : l'indicateur de répétition peut clignoter une fois toutes les 5 secondes.
En mode répétition, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode répétition et désactiver le réveil.

3. Apprentissage du sommeil

1. Appuyez sur la touche pour vérifier les paramètres de l'apprentissage du sommeil.
2. Appuyez longuement sur la touche pendant 3 secondes pour accéder au menu de configuration, puis maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche « L1- d », ce qui signifie que l'apprentissage 1 est désactivé ; appuyez sur « + » pour démarrer. Lorsque « LION » s'affiche à l'écran, appuyez sur l'horloge, passez à l'étape suivante, puis appuyez sur « + » pour sélectionner. La deuxième configuration est identique à la première.

Différence entre les lumières de l'apprentissage du sommeil

De 06h00 à 17h59 pendant la journée, la lumière verte s'intensifie progressivement (elle atteint sa luminosité maximale en 15 minutes) et s'éteint au bout de 45 minutes.

De 18 h 00 à 5 h 59 du matin, les lumières blanc chaud s'atténuent progressivement depuis leur intensité maximale (atteignant leur intensité minimale en 15 minutes) et s'éteignent en 45 minutes.

4. Activation/désactivation du compte à rebours

Le compte à rebours peut être réglé de 1 à 59 minutes. Le compte à rebours s'arrête automatiquement après 3 minutes de bips.

Activation du compte à rebours : appuyez longuement sur la touche « . » pendant 2 secondes, un bip retentit, accédez aux paramètres du compte à rebours pour afficher la valeur par défaut « 00:30 » sur le panneau, puis appuyez sur les touches « + » et « - » pour régler la durée entre 1 et 59 minutes. Le compte à rebours démarre après 3 secondes sans autre action, le panneau affiche la valeur de l'heure actuellement réglée et le compte à rebours commence. Un bip retentira pendant 3 minutes après le compte à rebours. La mélodie est la même que celle du réveil.

Arrêt du compte à rebours : le compte à rebours n'est pas terminé, ou appuyez sur la touche du compte à rebours pour quitter.

5. Réglage de la veilleuse

Appuyez sur la touche pour allumer la veilleuse LED ; « LE45 » clignote alors sur le panneau. Appuyez sur les touches « + » et « - » pour régler la durée. Appuyez sur la touche pour changer la couleur de la lumière.

Les veilleuses LED s'éteignent automatiquement à l'heure prévue. La durée par défaut est de 45 minutes et la plage de réglage est comprise entre 1 et 60 minutes.

Réglage de l'alarme pour la veilleuse : l'alarme est réglée de minuit à 8 h. La veilleuse s'allume progressivement pendant 10 minutes avant que l'alarme ne se déclenche (passant de l'obscurité à la lumière, le processus complet dure 30 minutes, la luminosité maximale est atteinte au bout de 15 minutes, puis se maintient à ce niveau pendant les 15 minutes restantes) Une fois l'alarme désactivée, la lumière blanche chaude s'éteint également.
Extinction de la veilleuse : la veilleuse s'éteint lorsque le temps est écoulé, ou en appuyant sur la touche de la veilleuse.

6. Restaurer les paramètres d'usine :

Appuyez sur la touche (RESETS), allumez les chiffres de 0 à 9 et les lumières un par un, puis mettez l'appareil en veille profonde ; seul un accès à une alimentation USB externe peut réactiver le produit.

5/ **Attention**

- : Le produit fonctionne avec une tension de 5 V CC. Veuillez le recharger à l'aide d'un adaptateur conforme à la norme nationale de certification 3C.
- Ne pas exposer le produit au feu afin d'éviter tout risque d'explosion.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec !
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit s'il n'est pas étanche.
- La source lumineuse du produit ne peut pas être remplacée. Le produit doit être remplacé dans son intégralité lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie.
- Veuillez utiliser le produit sur une surface plane plutôt que sur une surface inclinée.

6/ Spécifications
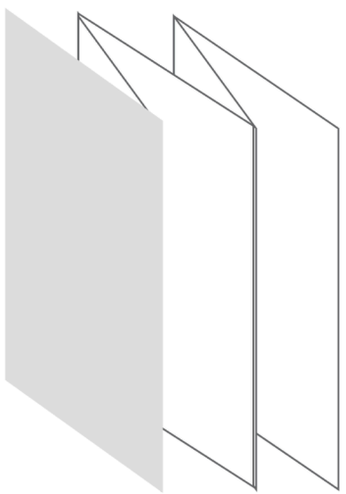
Description :
Type :
Poids :
Dimensions :
Matériau :
Réveils drôles en forme de dragon
XR-MM-C2007
228,5 g
88 × 117,52 × 115,05 mm
ABS + PC + silicone
Puissance nominale : 1,25 W (52 x 0,024 / module LED)
Courant nominal : 300 mA
Tension nominale : 5 V CC
Norme :
Standard: GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008
GB/T 22779-2017