


Anleitung

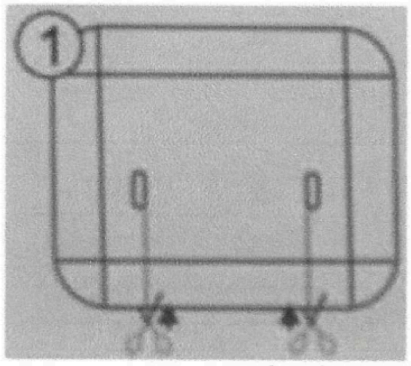


1. Schneiden Sie mit einer Schere
entlang der Linie

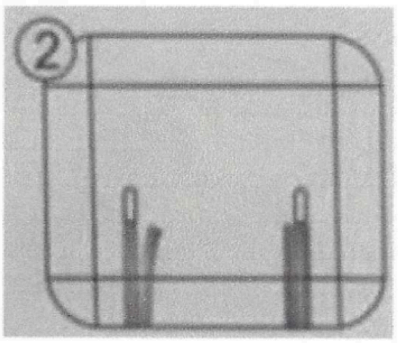


2. Kleben Sie den Klettverschluss an beiden Seiten des Schnitts fest.

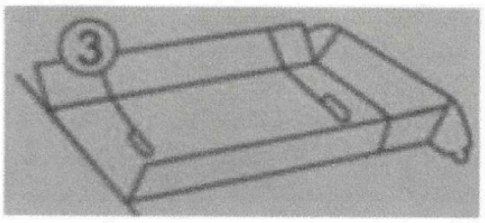


3. Falten Sie
die vier Seiten
vorsichtig

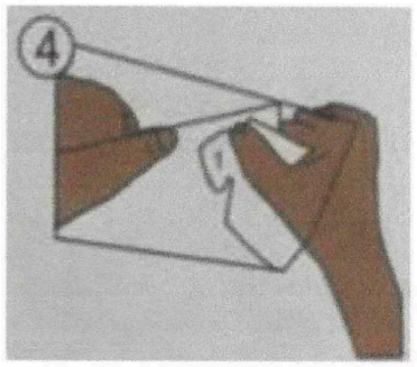


4. Stecken Sie den Pfeil von außen in die Öffnung (schräg, um das Einstecken zu erleichtern)

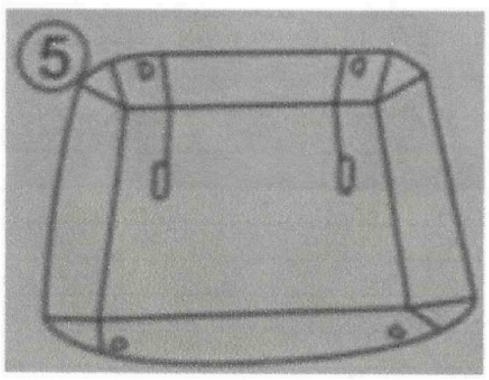

5. Falten Sie es zu einer Schachtel

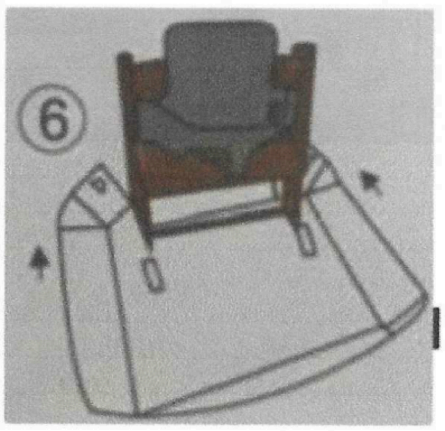

6. Führen Sie die Schere direkt von der Vorderseite des Stokke-Hochstuhls ein.

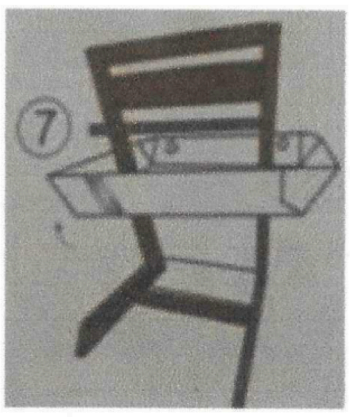

7. Nach dem Aufstellen
auf dem Boden
verschließen Sie den
Schnitt
mit Klettverschluss.

