

Bluetooth OBDII Bedienungsanleitung


Bluetooth OBDII für Android

1. OBDII einstecken




2. Android-Software Torque installieren

a) Software von der CD auf das Telefon kopieren

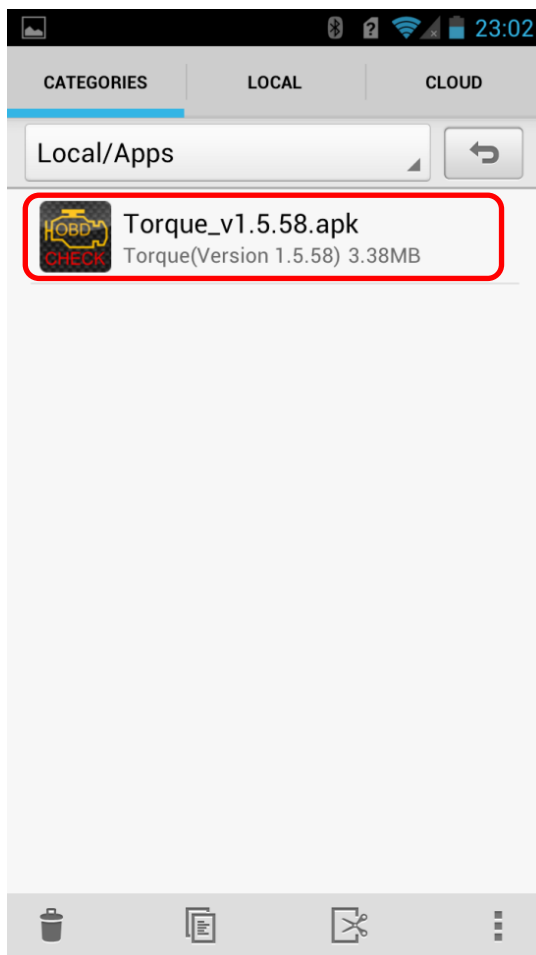


b) Software installieren

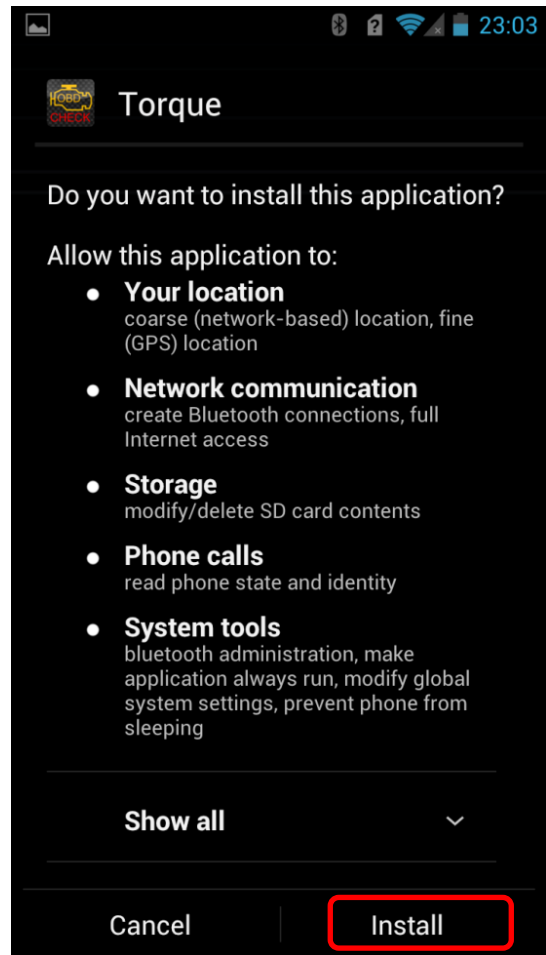


3. OBDII verbinden


a) Nach OBDII-Bluetooth suchen

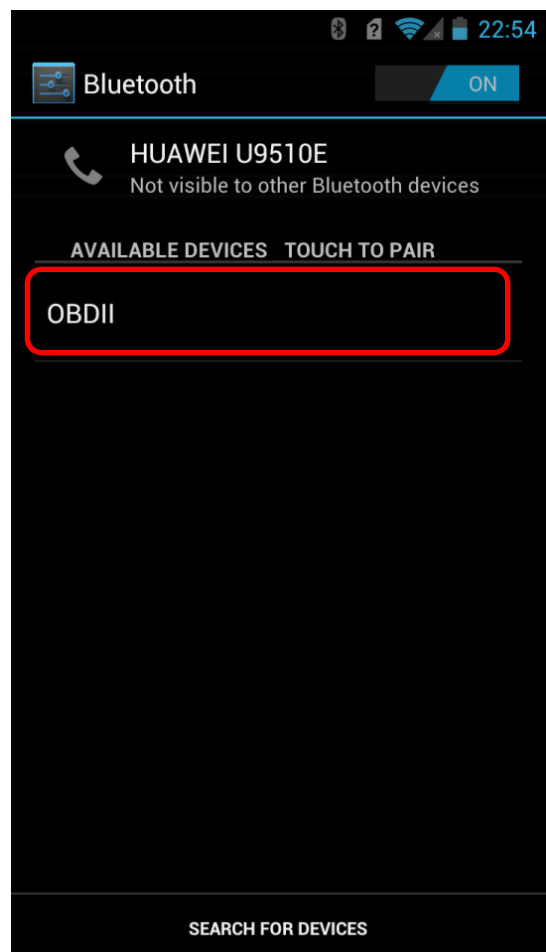

b) Passwort «1234» eingeben


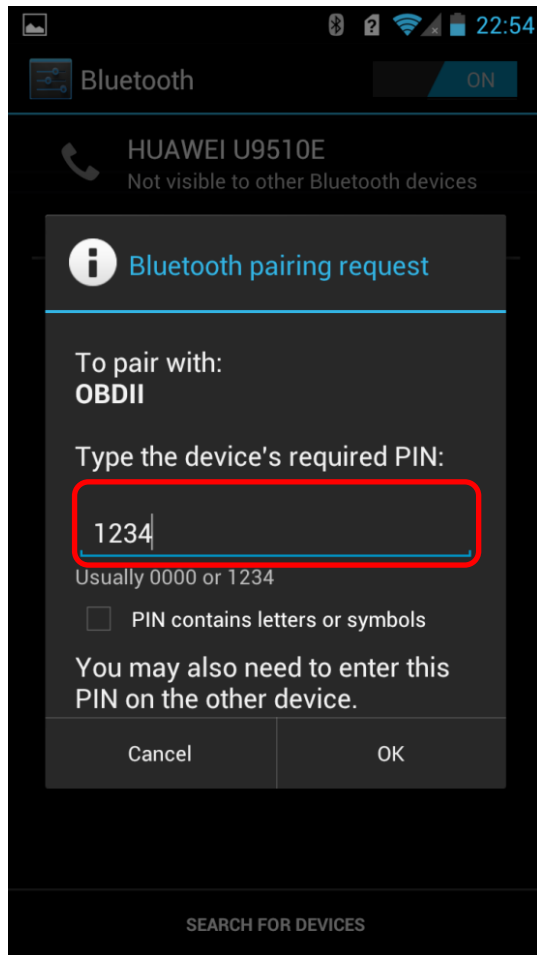


c) Verbindung erfolgreich


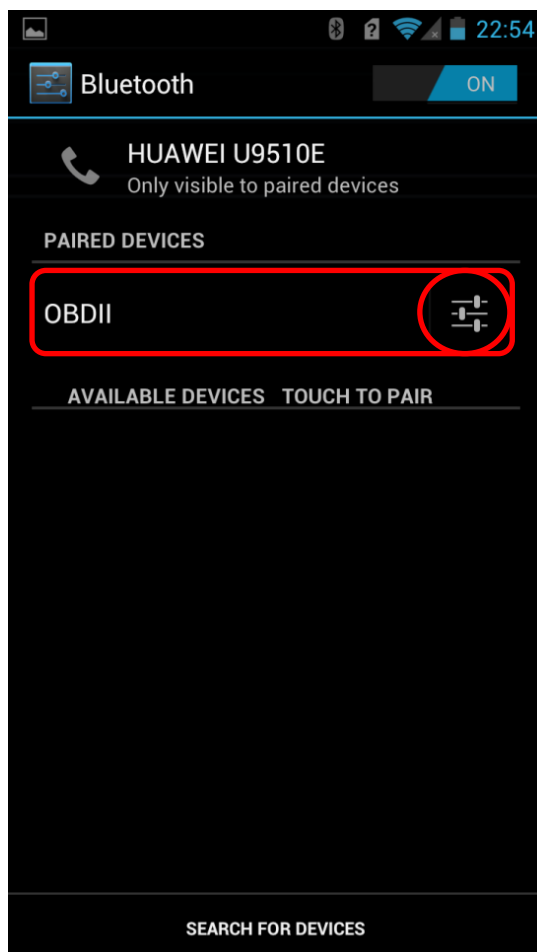


4. Software starten



Menü-Taste drücken und Bluetooth-Verbindung einstellen

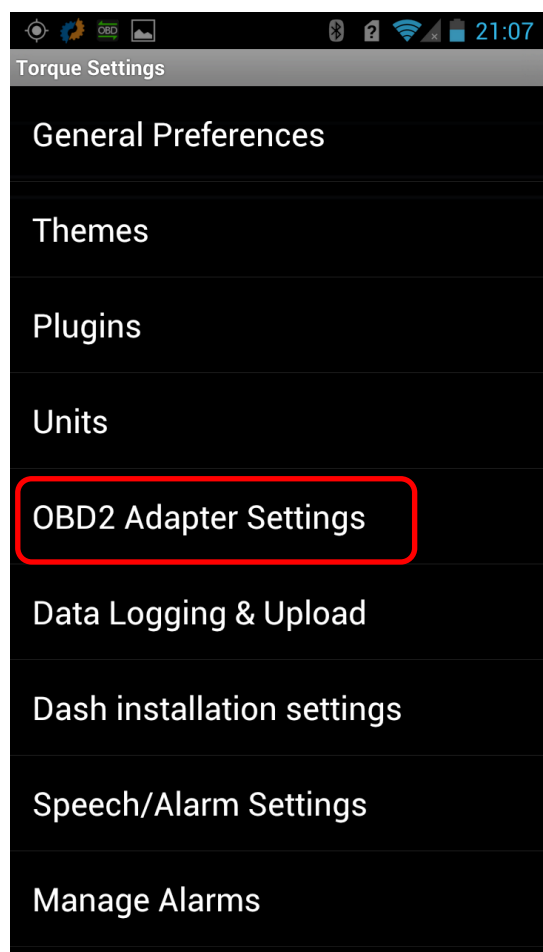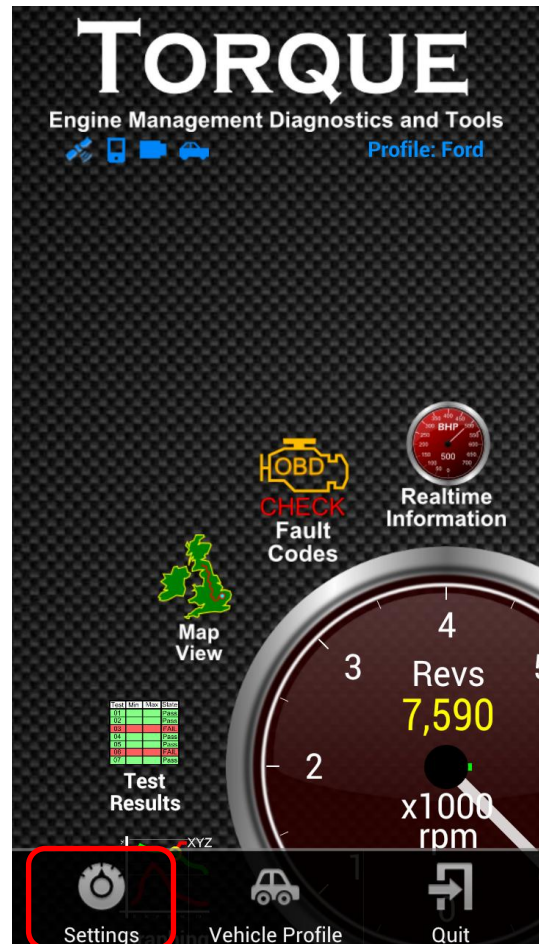

a) Als Verbindungstyp «Bluetooth» wählen

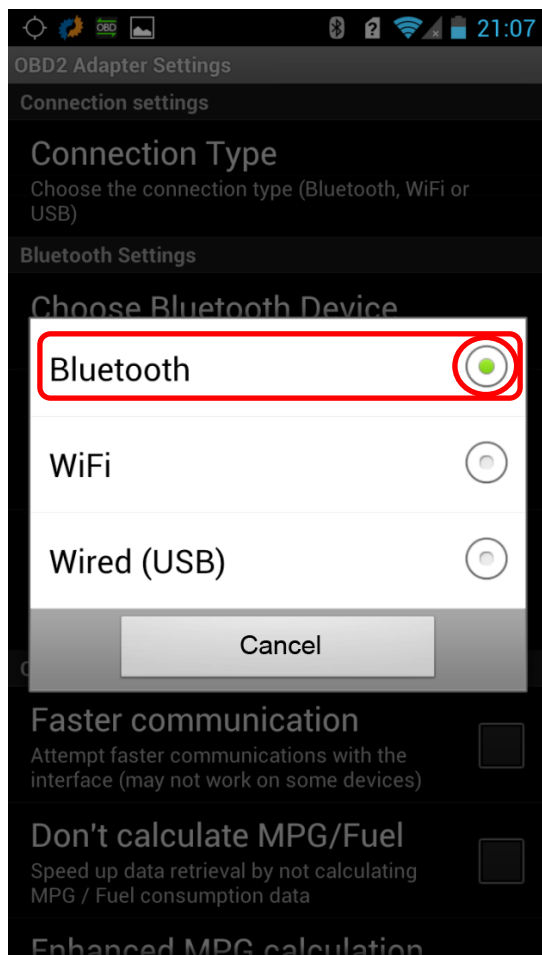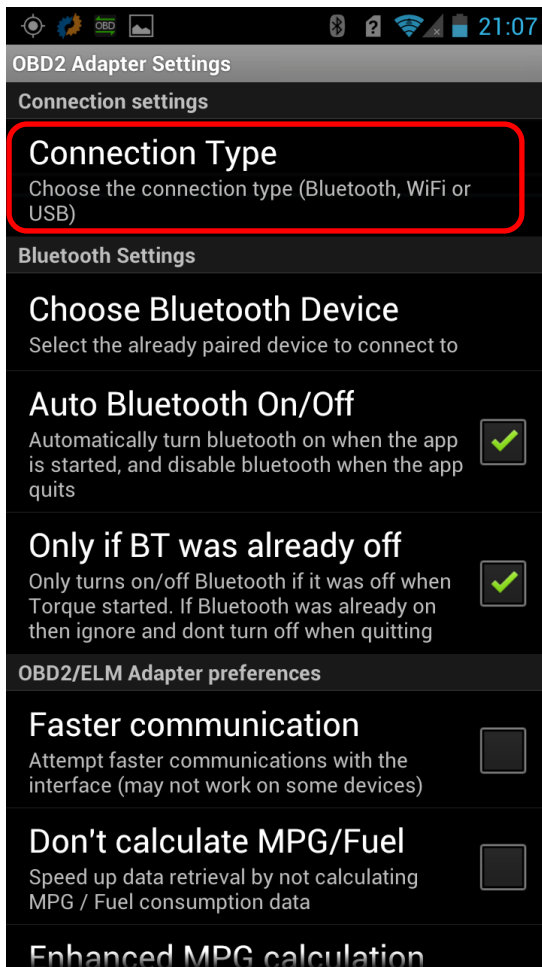

b) Als Bluetooth-Gerät «OBdII» wählen

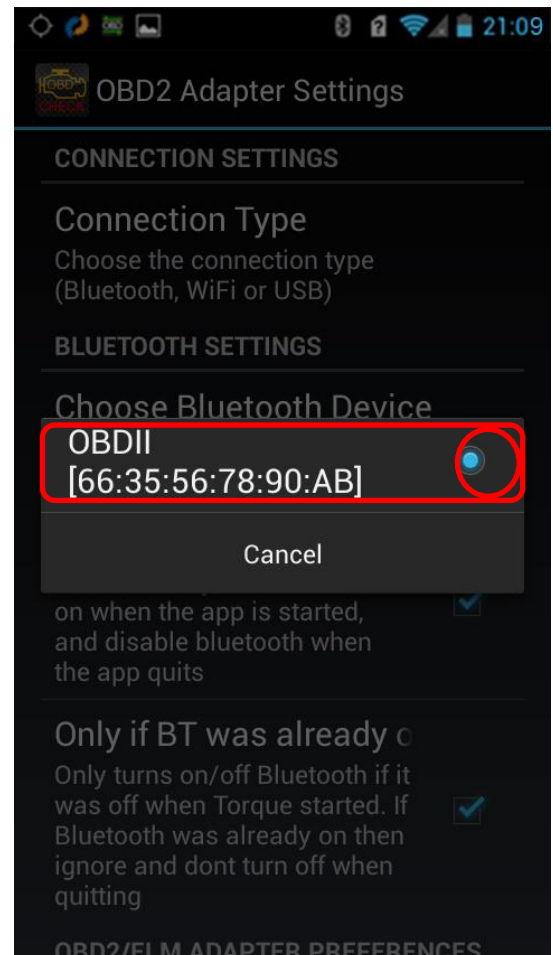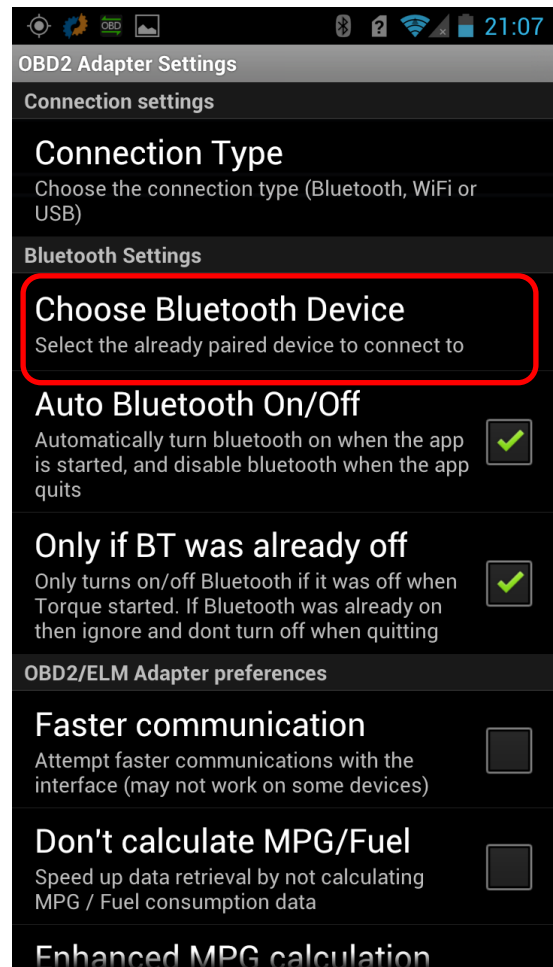

Torque beenden und die Software neu starten.
Verbindung erfolgreich

