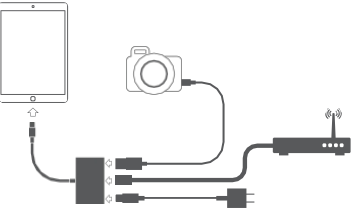
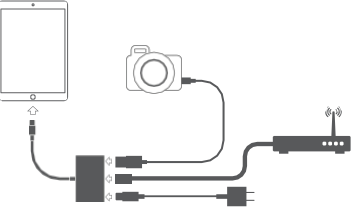


Mode d'emploi Adaptateur pour caméra avec port Ethernet Lightning  NK-107	I. Description du produit : L'adaptateur Lightning vers Ethernet (NK-107) est un accessoire multifonctionnel ultra-rapide spécialement conçu pour résoudre les problèmes de coupures de connexion de données et Wi-Fi sur les appareils iPhone/iPad/iPod Touch, ainsi que pour simplifier l'importation de photos depuis un appareil photo numérique vers un appareil iOS. Grâce à son port RJ45, il permet de connecter un iPhone/iPad/iPod Touch à un réseau Ethernet, offrant ainsi une connexion Internet ultra-rapide et sans interruption. Grâce aux connecteurs USB femelle et Lightning femelle, il est possible d'importer directement les photos d'un appareil photo numérique vers l'appareil à l'aide d'un câble et d'un adaptateur. Il permet également de connecter une clé USB, un clavier ou des écouteurs USB à faible consommation d'énergie à l'iPhone/iPad/iPod Touch tout en rechargeant l'appareil. II : Caractéristiques techniques : Tension de fonctionnement : 3,3 V - 4,0 V Courant de fonctionnement : ≤ 100 mA Port Lightning : 12 Mbit/s - 16 Mbit/s Courant de charge Lightning : 500 mA - 2 100 mA Carte réseau Ethernet RJ45 : 10/100 Mbps Les données ci-dessus ont été mesurées par le personnel du département de développement de notre société. Le courant réel et la vitesse de transfert peuvent varier en fonction du type d'appareil et d'accessoires utilisés. 3 : Compatibilité Compatible avec les appareils sous iOS 10.0 et versions ultérieures. Le port USB ne prend en charge que les périphériques dont la consommation électrique est inférieure à 100 mA	IV : Caractéristiques du produit 1 : Grâce au port RJ45, profitez d'une expérience optimale : navigation sur Internet sans mise en mémoire tampon, réception de red packets sans délai et jeux sans saccades ; 2 : Importez en un seul geste les photos de votre appareil photo numérique vers votre iPhone/iPad/iPod Touch via le port USB femelle de l'adaptateur et le câble de l'appareil photo, sans avoir à transférer les photos à plusieurs reprises à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre lecteur de carte ; 3 : Résout le problème de certains appareils iPhone qui ne peuvent pas se recharger lorsqu'ils utilisent des accessoires OTG ; 5 : Remarques 1 : Cet adaptateur ne peut pas se connecter à Internet de manière autonome ; vous devez connecter votre câble réseau à un routeur qui fournit automatiquement une adresse IP via le service DHCP ; 2 : Les ports USB imposent des limites de courant strictes aux périphériques USB. Pour garantir le bon fonctionnement de l'accessoire sur l'iPhone/iPad/iPod Touch, veuillez d'abord vérifier que le courant de fonctionnement de l'accessoire est inférieur ou égal à 100 mA. Dans le cas contraire, l'appareil affichera le message « Consommation électrique élevée, impossible d'utiliser l'accessoire » ; 3 : Lorsque vous importez des photos prises avec un appareil photo autre qu'un appareil photo numérique sur une carte mémoire via un lecteur de carte USB, vous devez renommer les photos en respectant strictement les « règles de nommage des fichiers » et les placer dans le chemin d'accès « Carte mémoire - DCIM - 100CANON - Photos et vidéos ».	6 : Utilisation du produit Pendant les opérations suivantes, vous pouvez brancher le câble de recharge Lightning-USB pour recharger l'appareil tout en utilisant les deux ports : À propos du port Ethernet 1 : Dans les paramètres de l'appareil iOS, désactivez le Wi-Fi et les données mobiles, puis branchez l'adaptateur connecté au câble réseau ; 2 : Ouvrez les paramètres, recherchez l'option « Ethernet » (si cette option n'apparaît pas, débranchez puis rebranchez l'adaptateur), cliquez pour accéder à « Ethernet », puis cliquez sur « USB 10/100 LAN ». Une fois l'adresse obtenue dans la section « Routeur », vous pouvez naviguer sur Internet ; À propos du port USB 1 : connectez l'appareil photo numérique allumé au port USB de l'adaptateur à l'aide du câble de l'appareil photo, puis insérez le connecteur Lightning dans l'iPhone/iPad/iPod Touch. L'appareil reconnaîtra automatiquement l'appareil photo et basculera vers l'interface « Importer », affichant les photos de la carte mémoire (si l'appareil ne réagit pas, débranchez puis rebranchez l'adaptateur) ; 2 : Vous pouvez cliquer sur « Importer tout » dans le coin supérieur droit de l'interface pour importer toutes les photos de la carte mémoire sur l'appareil ; vous pouvez également sélectionner les photos à importer, puis cliquer sur « Importer » dans le coin supérieur droit et choisir « Importer la sélection » pour transférer les photos souhaitées sur l'appareil ;	7 : Règles de nommage des photos non prises avec un appareil photo numérique Les photos prises avec un appareil non numérique et stockées sur une carte mémoire doivent être renommées et leur emplacement de stockage modifié pour que les appareils iPhone/iPad/iPod Touch puissent les reconnaître automatiquement (les cartes retirées d'un appareil photo numérique ont déjà été traitées par l'appareil selon ces règles de nommage et d'emplacement de stockage ; il suffit de les insérer pour les importer). Si le contenu de la carte mémoire n'a pas été pris directement par un appareil photo, mais copié, les conditions suivantes doivent être respectées : 1 : Les photos et vidéos copiées doivent être placées dans le dossier de nommage des photos et vidéos prises avec un appareil photo numérique Par exemple, si vous souhaitez importer une photo prise avec un téléphone portable , il faut d'abord créer un dossier « Appareil photo (Canon) » nommé 100CANON, y placer la photo, puis enregistrer le dossier 100CANON dans le dossier DCIM, lequel doit se trouver à la racine de la carte mémoire. (Chemin d'accès : Carte SD - DCIM - 100CANON - Photos et vidéos) 2 : Les photos et vidéos du dossier doivent être renommées selon la règle « IMG_XXXX », où « XXXX » est un code numérique unique au sein de ce dossier, qui ne doit pas être répété.	8 : Procédure d'utilisation pour iOS 13.0 et versions ultérieures 1 : Mode d'importation de photos : insérez l'adaptateur, cliquez sur « Photos » sur l'appareil pour accéder à l'interface. Une fois que l'appareil a lu les fichiers photo respectant les règles de nommage de l'accessoire (voir la section 7 de ce manuel « Règles de nommage des photos non prises par un appareil photo numérique »), une option d'importation s'affiche. Vous pouvez alors procéder au transfert unidirectionnel des fichiers photo de l'accessoire vers l'appareil ; 2 : Mode de transfert bidirectionnel des données : sous iOS 13.0, l'application « application » Fichiers » peut reconnaître le périphérique de stockage inséré dans l'adaptateur ; lorsque l'appareil détecte le périphérique, un nouvel élément « XXXX » (XXXX correspondant au nom du périphérique de stockage inséré) apparaît dans l'application « Fichiers » ; via l'application « Fichiers », vous pouvez parcourir et transférer les fichiers stockés sur le périphérique de stockage et ceux stockés sur l'appareil ; 3 : Mode d'utilisation de la souris et du clavier : le système iOS 13.0 intègre une nouvelle fonctionnalité d'utilisation de la souris Une fois la souris USB connectée à l'appareil via l'adaptateur, cliquez sur : Réglages > Accessibilité > Contrôle par geste > Sélectionnez « Activer ». Lorsque vous déplacez la souris, le point sur l'appareil se déplace en conséquence, ce qui vous permet d'effectuer les opérations correspondantes.
--	--	---	---	---	--

DESCRIPTION DE L'UTILISATEUR Adaptateur Lightning vers Ethernet pour appareil photo  NK-107	1 : Description : L'adaptateur Lightning vers Ethernet (NK-107) est spécialement conçu pour résoudre le problème des appareils iOS qui ne peuvent utiliser que le réseau cellulaire et le Wi-Fi (potentiellement instable) et qui doivent recourir à iTunes sur un ordinateur ou à des lecteurs de carte pour transférer des photos depuis un appareil photo numérique. En connectant le connecteur RJ45 à vos appareils iOS à l'aide d'un câble Ethernet, vous pouvez naviguer sur Internet de manière plus fluide. Pour l'interface USB, il prend en charge les périphériques consommant moins de 100 mA, tels que les clés USB, les claviers et les écouteurs USB. Vous pouvez également importer les photos sur vos appareils iOS en connectant directement l'appareil photo numérique, et l'interface Lightning vous permet de recharger votre appareil en même temps. 2 : Paramètres Tension de fonctionnement : 3,3 V - 4,0 V Courant de charge (interface USB) : 100 mA Vitesse de transfert (connecteur Lightning) : 12 Mo/s - 16 Mo/s Courant d'entrée (interface Lightning) : 500-2100 mA Ethernet : 10/100 Mbps Les données ci-dessus ont été mesurées par le personnel du service de développement de l'entreprise ; le courant réel d'utilisation varie en fonction du type d'équipement et de la prise des appareils audio 3 : Compatibilité iOS 9.1 et versions ultérieures ; les ports USB ne prennent en charge que les périphériques consommant moins de 100 mA.	4 : Caractéristiques 1) Naviguez sur Internet en connectant l'interface RJ45. 2) Grâce à cet adaptateur, vous pouvez transférer des fichiers depuis une clé USB directement vers l'appareil, sans avoir à transférer les photos à plusieurs reprises vers et depuis votre ordinateur ou d'autres lecteurs de carte ; 3) Résolvez le problème lié au fait que certains appareils de type C ne peuvent pas être rechargés en même temps lorsque des accessoires OTG sont utilisés ; 5 : Attention 1) Cet adaptateur ne peut pas se connecter automatiquement au réseau ; veuillez brancher le câble Ethernet via le routeur et attribuer une adresse IP automatiquement via le service DHCP. 2) L'utilisation des ports USB est soumise à des limites de courant strictes pour les périphériques USB. Pour garantir le bon fonctionnement des accessoires sur l'iPhone, l'iPad ou l'iPod Touch, veuillez vous assurer que le courant de fonctionnement de l'accessoire est inférieur ou égal à 100 mA ; dans le cas contraire, l'appareil affichera un message indiquant « consommation d'énergie excessive : les accessoires ne sont pas disponibles ». 3) Lorsque vous utilisez un lecteur de carte USB pour importer des photos prises avec un appareil photo non numérique depuis des cartes mémoire vers vos appareils iOS, veuillez renommer les photos en respectant strictement les « règles de nommage des fichiers » (indiquées ci-dessous dans la section « 7. Règles de nommage des photos prises avec un appareil photo non numérique ») et les placer dans le dossier « carte mémoire - DCIM - 100CANON - photos et vidéos ».	6 : Utilisation Pendant l'opération suivante, vous pouvez recharger votre appareil en même temps 1. Pour l'interface Ethernet 1) Désactivez le réseau cellulaire et le Wi-Fi avant de connecter l'Ethernet via l'adaptateur ; 2) Ouvrez les « Paramètres » et recherchez l'option « Ethernet » (si cette option n'apparaît pas, veuillez rebrancher l'adaptateur). Cliquez sur « Ethernet », puis sur « USB10/100LAN ». Une fois que le « routeur » a obtenu une adresse, vous pouvez naviguer sur Internet ; 2. Pour l'interface USB 1) Après avoir connecté l'appareil photo numérique alimenté à l'interface USB de l'adaptateur à l'aide du câble de l'appareil photo, branchez le connecteur Lightning sur l'appareil iOS. L'appareil identifiera automatiquement l'appareil photo, passera à l'interface « Importer » et affichera les photos présentes sur la carte mémoire (si l'appareil ne réagit pas, veuillez rebrancher l'adaptateur) ; 2) Lors du transfert des photos, vous pouvez cliquer sur « Importer tout » dans le coin supérieur droit de l'interface pour importer toutes les photos de la carte mémoire vers l'appareil. Vous pouvez également sélectionner les photos que vous souhaitez importer, puis cliquer sur « Importer » dans le coin supérieur droit, puis sur « Importer la sélection ». 7. Règles de nommage des photos prises avec un appareil photo non numérique Les photos prises avec des appareils photo non numériques sont stockées sur la carte mémoire. Vous devez renommer les photos et modifier leur emplacement de stockage. L'iPhone/iPad/iPod Touch reconnaîtra alors automatiquement la carte (Cartes	(si les données ont été transférées depuis un appareil photo numérique, celui-ci a traité la photo conformément à cette règle de nommage et à cet emplacement de stockage. Vous pouvez insérer directement les données importées.) Si les données présentes sur votre carte mémoire n'ont pas été prises directement par l'appareil photo, mais y ont été copiées, les conditions suivantes doivent être remplies : 1) Si les photos et vidéos copiées ont été prises en dehors de l'appareil photo, elles doivent être placées dans un dossier portant le nom des photos et vidéos prises avec l'appareil photo numérique. Par exemple, si une photo prise avec un téléphone portable doit être importée, vous devez créer un dossier « appareil photo (Canon) » nommé 100CANON, y placer les photos, puis enregistrer le dossier 100CANON dans le dossier DCIM, et le dossier DCIM doit être enregistré dans la racine de la carte mémoire. (Le chemin d'accès est : carte SD - DCIM-100CANON - photos et vidéos) 2) Les photos et vidéos du dossier doivent être renommées. La règle de nommage est « IMG_XXXX », où « XXXX » (4 chiffres) est le code numérique unique de ce dossier et ne peut pas être répété. Le dossier « 100CANON » doit se trouver dans le dossier « DCIM », et ce dernier doit être enregistré sur la carte mémoire, dans le répertoire racine. (Le chemin d'accès est le suivant : carte SD - DCIM - 100CANON - photos et vidéos) 2) Les photos et vidéos du dossier doivent être renommées. La règle de nommage est « IMG_XXXX », où « XXXX » (4 chiffres) est le code numérique unique de ce dossier et ne peut pas être répété ;	8. Fonctionnement sous iOS 13.0 et versions ultérieures 1) Mode d'importation de photos : connectez l'adaptateur et l'appareil, cliquez sur « Photos » ; votre appareil identifiera automatiquement les fichiers photo respectant la règle de nommage correspondante (veuillez consulter les règles de nommage ci-dessus pour plus de détails) et passera à l'interface « Importer » de l'appareil ; les photos pourront alors être transférées de manière unidirectionnelle vers l'appareil. 2) Mode de transmission bidirectionnelle des données : sous iOS 13.0, l'application « Fichiers » identifie automatiquement le périphérique de stockage inséré dans l'adaptateur ; une fois le périphérique de stockage identifié, l'application « Fichiers » ajoute un nouvel élément « XXXX » (XXXX étant le nom du périphérique de stockage) ; via l'application « Fichiers », il est possible de parcourir et de transférer des données dans les deux sens. 3) Mode d'utilisation de la souris et du clavier : iOS 13.0 a ajouté la fonctionnalité de souris. Connectez la souris USB à l'appareil via l'adaptateur, puis accédez à : Réglages - Accessibilité - Toucher - Assist Touch - Activé. Lorsque vous déplacez la souris, les points à l'écran se déplacent également, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser.
--	--	---	---	---	--