

BT-Intercom & Freisprecheinrichtung für den Helm

Bedienungsanleitung



Modell: QTAE6

1

Produktvorstellung

Um das Motorradfahren sicherer und einfacher zu machen, wurde dieses BT-basierte drahtlose Intercom- und Freisprech-Helm-Headset als Kommunikationssystem für den Austausch zwischen Fahrer und Beifahrer oder zwischen zwei Motorradfahrern sowie zur Fernsteuerung von BT-Mobiltelefonaten und der Wiedergabe von Stereomusik entwickelt. Der integrierte CSR-Bluetooth-Chipsatz und der integrierte MAXIM-Kopfhörerverstärker sorgen für ein besseres Erlebnis bei der Intercom-Kommunikation, beim Telefonieren und beim Abspielen von Stereomusik. Dank seines filigranen, kompakten und wasserdichten Designs ist dieses Produkt ein guter Begleiter auf Ihren Motorradfahrten.



2

Packliste

Gastgeber



Bedienungsanleitung



Netzteil (optional)



Audiokabel



Klettverschluss im Helm



Schraubendreher



3

Mikrofon und Ohrhörer



USB-Ladekabel



Befestigungsschrauben



Headset-Clip




Parameter

BT-Chipsatz: 2.1+EDR CSR	Frequenz: 2,4 GHz
BT-Profil: A2DP und AVRCP	Verstärker: MAX97220A
Akkukapazität: 450 mAh	Betriebsdauer: ~15 Stunden
Ladespannung/-strom: DC 5 V/160 mA	Reichweite zum Mobiltelefon: 50 Meter
Reichweite der Gegensprechanlage: 800–1000 Meter	BT-Name: Intercom

4

Produktübersicht

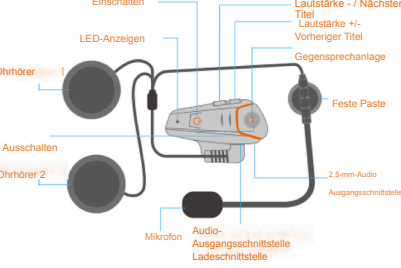

Anbringen des Intercom-Headsets

1. Befestigung des Intercom-Headsets am Helm.
Vorgehensweise: Lösen Sie mit dem mitgelieferten Schraubendreher die Schrauben des Clips so weit, dass der Clip auf eine der beiden Seiten der Helmschale geschoben werden kann. Achten Sie darauf, dass sich der Clip unter der Helmauskleidung befindet. Passen Sie den Clip dann an, bis Sie die optimale Position für Ihren Helm gefunden haben, und ziehen Sie die Schrauben fest, um den Clip sicher zu befestigen.



5

Garantiekarte

Benutzername: _____ Tel.: _____

Adresse: _____

Produktname : _____ Modell : _____

Kaufdatum : _____

Problem-Beschreibung

Datum

CE FC

HERGESTELLT IN CHINA



Alternative Methode: Sie können das Host-Gerät direkt mit dem Klettverschluss (mit 3M) am Rand des Helms befestigen.



2. Befestigen Sie den Ohrlautsprecher und den Mikrofonarm an der Innenseite des Helms. Nehmen Sie das Klettband, an dem der Lautsprecher befestigt wird, und suchen Sie die beste Position für die Befestigung. Das Klettband sollte auf Höhe Ihres Ohrs in der Ohrtasche des Helms angebracht werden. Sie müssen den Helm einige Male aufsetzen, um die optimale Position für das Anbringen des Klettbands zu finden. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, entfernen Sie den Schutzstreifen und bringen Sie das Klettband an.

3. Nehmen Sie den Ohrlautsprecher und befestigen Sie ihn am Klettverschluss. Führen Sie den Mikrofonarm nach unten und dann nach oben bis zu der Stelle, an der sich Ihr Mund befindet. Da der Mikrofonarm flexibel ist, können Sie ihn so einstellen, dass er sich in der optimalen Position vor Ihrem Mund befindet. Einige Helme verfügen über herausnehmbare Polster; falls dies bei Ihrem Helm der Fall ist, wird empfohlen, den Lautsprecher und das Mikrofon unter den Polstern anzubringen.

4. Achten Sie darauf, die Stifte richtig auszurichten, und stecken Sie den Stecker des Headsets in die Headset-Buchse. Der Stecker lässt sich nur in einer Position einstecken.

5. Befestigen Sie das Kabel des Headset-Steckers im Inneren des Helms. Stecken Sie überschüssiges Kabel in den Helm. Achten Sie darauf, dass nur wenige Zentimeter des Kabels herausragen.

5

Aufladen des Headsets

HINWEIS: Je nach Land kann ein anderer Netzadapter erforderlich sein. Laden Sie das Headset vor der ersten Verwendung bitte mit dem mitgelieferten Ladegerät auf. Stellen Sie sicher, dass der Akku bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das System über den USB-Anschluss Ihres Computers aufzuladen. Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie den mitgelieferten Mehrspannungs-USB-Netzadapter verwenden. Das Ladekabel verfügt über einen kleinen USB-Stecker für das Headset und einen großen USB-Stecker für den Computer oder den Netzadapter. Bitte achten Sie vor dem Einstecken auf die richtige Ausrichtung von USB-Stecker und -Buchse.

1. Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in die kleine USB-Buchse des Headsets. Sie können das Gerät entweder über den Computer oder über das Netzteil aufladen.

2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED am Gerät, und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote LED. Eine normale Aufladung bei niedrigem Akkustand dauert etwa 4 Stunden.

HINWEIS: Wenn Sie das Headset einen Monat oder länger nicht benutzen, laden Sie es bitte mindestens einmal im Monat auf, um den Poly-Li-Akku zu schützen. Für Schäden, die durch falsches Laden entstehen, wird keine Garantie übernommen.

Bedienung

- Einschalten: Halten Sie die „Power“-Taste gedrückt, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen; die blaue LED blinkt.
- Ausschalten: Halten Sie die Tasten „Power“ und „Lautstärke verringern“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie „Power off“ hören; anschließend erlischt die LED.

6

► So koppeln Sie zwei BT-Geräte im Intercom-Modus:

- Wenn beide Geräte ausgeschaltet sind, halten Sie die „Power On“-Taste an beiden Geräten 7 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Signalton „Power On“ hören, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. Halten Sie dann die „Pairing“-Taste gedrückt, bis Sie „Pairing“ hören und beide Geräte wiederholt rot/blau blinken.
- Drücken Sie kurz die Taste „→“ auf EINEM der Geräte, und dieses Gerät sucht nach dem anderen und koppelt sich innerhalb von etwa 5 Sekunden automatisch mit ihm. Anschließend wird ein Live-Anruf initiiert, und die Gegensprechanlage startet, sofern die Kopplung erfolgreich war.
- Sollte dies fehlschlagen, versuchen Sie es erneut und stellen Sie sicher, dass die roten/blauen Lichtsequenzen gleichzeitig und nahe beieinander aufleuchten. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle anderen BT-Geräte ausgeschaltet sind.
- Wenn zwei Geräte bereits gekoppelt sind, müssen Sie den Kopplungsmodus nicht erneut aufrufen. In Zukunft müssen Sie lediglich auf beiden Geräten in den Standby-Modus (blaues Licht blinkt) wechseln und die Taste „→“ auf einem der Geräte drücken, um die Gegensprechanlage zu starten.

HINWEIS: Wenn zwei BT-Geräte für die Gegensprechanlage verwendet werden sollen und zusätzlich ein Mobiltelefon verbunden werden muss, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Zunächst müssen die beiden BT-Geräte erfolgreich für die Gegensprechanlage gekoppelt werden (siehe die obige Anleitung), dann schalten Sie die beiden BT-Geräte aus.
2. Schalten Sie eines der BT-Geräte ein, schalten Sie auch das BT des Mobiltelefons ein und lassen Sie das Mobiltelefon erfolgreich eine Verbindung zum BT-Gerät herstellen (siehe die folgende Anleitung).
3. Schalten Sie das andere BT-Gerät ein. Anschließend müssen Sie nur noch die Taste „→“ auf dem BT-Gerät (beliebiges der beiden) drücken, und die beiden BT-Geräte können nun miteinander kommunizieren.

► So koppeln Sie das Gerät mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Halten Sie die „Power“-Taste am Gerät lange gedrückt, bis Sie „Pairing“ hören und das Gerät wiederholt rot/blau blinkt. Sie müssen die „Power“-Taste länger als 7 Sekunden gedrückt halten und

7

• Lassen Sie die Tasten nicht los, wenn Sie ein blaues Licht sehen und „Power on“ hören.

2. Aktivieren Sie die BT-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon.

• 3. Die BT-Funktion Ihres Telefons sucht nach Geräten, bis „Intercom“ angezeigt wird.

4. Tippen Sie auf Ihrem Telefon auf „Intercom“; Sie hören „erfolgreich“, wenn die Kopplung erfolgreich war.

5. Nach dem Koppeln mit dem Bluetooth-Telefon drücken Sie beim Neustart kurz die Taste „→“ und hören den Ton „erfolgreich“, sobald das Bluetooth-Telefon verbunden ist.

Bedienung des Telefons

- Anruf annehmen: Drücken Sie einmal kurz die Taste „电源“. Automatische Anrufannahme: Je nach Telefon nimmt das Gerät den Anruf nach 8 bis 16 Sekunden automatisch an.

Anruf ablehnen: Halten Sie die Taste „→“ etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Anruf beenden: Drücken Sie während eines aktiven Anrufs kurz die Taste „→“. Letzte Nummer erneut wählen: Drücken Sie im Standby-Modus zweimal die Taste „→“ für 2 Sekunden, bis ein akustisches Signal („dong“) ertönt. Während eines Intercom-Gesprächs zu einem Telefonanruf wechseln: Drücken Sie kurz die Taste „→“, um den Anruf anzunehmen.

HINWEIS: Je nach Telefon funktionieren einige oder alle dieser Funktionen möglicherweise nicht oder anders als beschrieben.

8

Hardware-Reset

Einmaliges Aufladen des Geräts bei einem System-Hardwarefehler.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Nach dem Systemstart gleichzeitig zweimal „→“ und „→“ drücken

Übersicht über die Tasten

- 3 Sekunden lang drücken, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.
- 7 Sekunden lang drücken, um das Gerät mit dem Mobiltelefon zu koppeln
- Halten Sie „→“ und „→“ gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Kurz drücken, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren.
- Kurz drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen oder zu beenden.
- 3 Sekunden lang drücken, um einen eingehenden Anruf abzulehnen
- Drücken Sie zweimal, um die Nummer des letzten ausgehenden Anrufs erneut anzurufen.

• Halten Sie die Taste nach dem Einschalten des Geräts 7 Sekunden lang gedrückt, um den Intercom-Kopplungsmodus zu aktivieren.

• Drücken Sie kurz, um einen Intercom-Anruf zu starten oder zu beenden.

• Drücken Sie lange, um die Lautstärke zu erhöhen.

• Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln.

• Langes Drücken zum Verringern der Lautstärke.

• Kurz drücken für den letzten Titel

9

Häufige Fehler und Behebungsmaßnahmen

Fehlererscheinung	Ursache	Lösungsansatz
Die Verbindung wird plötzlich unterbrochen	Es befindet sich ein Hindernis im Sendeweg, oder die Geräte befinden sich außerhalb der Reichweite	Beseitigen Sie das Hindernis zwischen den Geräten oder stellen Sie sicher, dass sich die Geräte innerhalb der Reichweite befinden
Automatische Abschaltung	Der Akku ist fast leer	Laden Sie den Akku mit einem Zubehör-Ladekabel auf
Einzelstößen/Gemurmel	Fehler beim Audioeingang oder -ausgang	Überprüfen Sie den Audioausgang, wobei der Eingangsstecker genau richtig sitzt
Alle Tasten funktionieren nicht	Hardwarefehler	Hardware-Reset durch einmaliges Aufladen mit dem Ladekabel
Intercom lässt sich nicht beenden	Fehler in den Kopplungsdaten	Wiederherstellung der Werkseinstellungen durch gleichzeitiges zweimaliges Drücken von „<“ und „>“ nach dem Start des Geräts

Liebe Nutzer:

wie geht es Ihnen? Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden: das Smart-BT-Helm-Headset. Es ist uns eine große Ehre, Ihnen zu Diensten zu sein. Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Gerät mehr Komfort zu bieten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die korrekte und sachgemäße Verwendung dieses Produkts sorgt für eine langfristig bessere Leistung, damit sich Ihre Anschaffung lohnt.

Hinweise

1. Verhindern Sie, dass Wasser direkt in das Innere des Hosts gelangt, da dies zu einem direkten Kurzschluss führen kann;
2. Nicht-Fachleute dürfen das Gerät nicht öffnen;
3. Verwenden Sie bitte das mitgelieferte Ladekabel, um das Gerät an das entsprechende Ladegerät anzuschließen;
4. Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Sender und Empfänger befinden und dass diese sich innerhalb der Reichweite befinden, um ein besseres Signal zu gewährleisten.

10