

BX14W - Mode d'emploi - 420x120 - K - Chinois/Anglais
- Neutre

14 en 1
Station d'accueil multifonction USB-C



Mode d'emploi


Introduction

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez utiliser la station d'accueil conformément au manuel d'utilisation. La station d'accueil USB-C multiport vous apporte plus de commodité dans votre vie quotidienne et votre travail. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la plateforme d'achat. Notre excellente équipe du service client résoudra rapidement votre problème.

Contenu de

1. Station d'accueil USB-C 14 en 1 *1
2. Mode d'emploi *1

Mode d'emploi

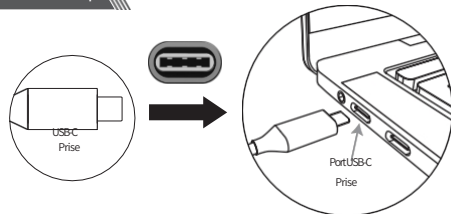



- > Avant utilisation, assurez-vous que votre appareil et le câble de connexion fonctionnent correctement.
- > Le port USB-C prend en charge l'insertion dans les deux sens et est prêt à l'emploi ; la station d'accueil ne nécessite pas d'installation de pilotes.
- > Lorsque vous déconnectez un périphérique, veuillez suivre les procédures de déconnexion prévues par le système, sous peine de perdre des données ou d'endommager le périphérique.

> Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les étapes suivantes pour le dépanner :

- (1) Vérifiez si le modèle de votre appareil est compatible avec ce produit ;
- (2) Vérifiez que votre appareil et le câble de connexion fonctionnent correctement ;
- (3) Remplacez l'appareil ou le câble de connexion, puis réessayez et vérifiez le fonctionnement ;
- (4) Pour toute autre question, veuillez nous contacter via la plateforme d'achat afin de trouver une solution.

Dimensions du produit 70
x 120 mm

Illustration du

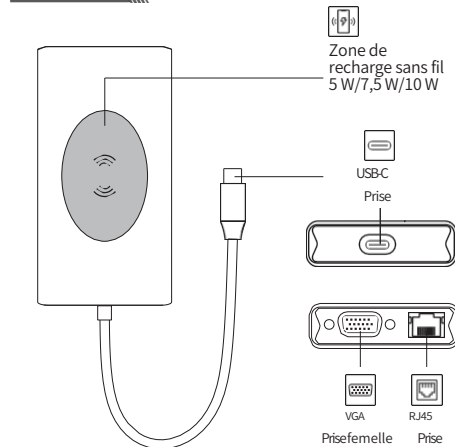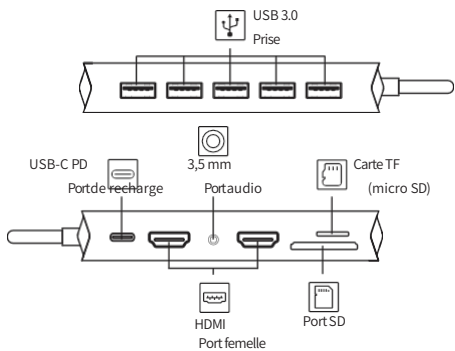

Déroulé 420 x 120 mm

Couleur
d'impression

K+K

Caractéristique

Modèle	BX14W		
Matériau	Alliage d'aluminium / ABS		
Ports d'extension	5 x USB 3.0 2 x HDMI 1 x VGA 1 x carte SD 1 x recharge sans fil	1 x PD 3.0 1 x carte TF	1 x RJ45
Dimensions du produit	120 x 63 x 19 mm		
Poids du produit	180 g		
Certifications	CE, FCC, KC, WEEE, ROHS		
Systèmes pris en charge	Mac OS/Windows/Android		
Plug-and-play	Aucun pilote requis		

Caractéristique

Recharge sans fil :	Prise en charge de 5 W/7,5 W/10 W, puissance de charge adaptative intelligente.
Port de recharge PD :	Compatible PD 3.0, puissance maximale de 100 W.
Port Ethernet RJ45 :	Prise en charge du réseau Gigabit, bande passante auto-adaptative 10 / 100 / 1000 Mbps. Compatible IEEE 802.3 10base-T/100Base-Tx/1000Base-Tx.
Port HDMI :	Prend en charge une résolution de 4K/30 Hz.
Port VGA :	Prise en charge de la résolution 1080p/60 Hz.
Prise audio 3,5 mm :	Sortie audio 3,5 mm. Remarque : doit être utilisé avec un port HDMI ou VGA pour permettre la sortie audio.
Port USB 3.0 :	Conforme à la norme USB 3.0, débit de transfert pouvant atteindre 5 Gbps, compatible avec les normes USB 2.0/L1.
Ports SD et TF :	Conforme à la norme SD 3.0, prend en charge les cartes SD/TF et permet la lecture et l'écriture simultanées sur les deux cartes.

Recto

Modèles compatibles

1. Compatible avec les appareils dotés d'un port USB-C, tels que les MacBook d'Apple, les MateBook de Huawei et les ordinateurs portables Xiaomi. Par exemple :

Apple	MacBook Pro / 12 pouces / 13 pouces / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 MacBook Air 2018 / 2019
Huawei	MateBook X / X Pro / E / E 2019 / 13 / 14
Lenovo	Xiaoxin Air 12 pouces / Yoga5 Pro / 6 Pro / 900 Legion Y7000 / Y7000P / Y9000K / ThinkPad X1
HP	Shadow Spirit 4 Pro / Pavilion x2 / Spectre 13 EliteBook Folio GL / 1050 G / Envy 13
Asus	ZenBook 3 / Pro / U306 / U321 / U410 / Série ROG / Série ZenBook X / U5100UQ
Xiaomi	Air 12,5 / 13,3 pouces / Pro 15,6 pouces / Ordinateurs portables de jeu Xiaomi
Samsung	Série Notebook / Série GalaxyBook
Microsoft	Surface Book 2 / Surface Go
Dell	XPS 13 / XPS 15 / Inspiron 5000 / 7000 / G3 / G5 / G7

2. Compatible avec les téléphones dotés d'un port USB-C, tels que les Huawei P30, Mate30, Samsung S9 et S10. Par exemple :

Samsung	Samsung Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+ / Note 8 / 9 / S10 / S10+
Huawei	Mate 10 / 10 Pro / 20 Pro / 20 X / Rs / P20 / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Honor V20 / Note10
Microsoft	Microsoft 950XL / Microsoft 950
LG	LG FGF700 (G5) / V300L
HTC	Ultra / UTC 10
OPPO	R17 Pro

Foire aux questions

Problème	Pourquoi l'appareil chauffe-t-il pendant son utilisation ?
Réponse	Les appareils électroniques génèrent de la chaleur lorsqu'ils sont utilisés. Le boîtier de ce produit est en alliage d'aluminium, ce qui permet de dissiper rapidement la chaleur vers la surface. En fonctionnement à pleine charge, la température du boîtier métallique est d'environ 55 °C (température ambiante de l'environnement d'essai : 25 °C). Conformément à la norme GB4943.1-2011, la température des matériaux métalliques des appareils tenus en main pendant une courte durée ne doit pas dépasser 60 °C. La température se situant dans les limites de la norme, vous pouvez l'utiliser en toute confiance ;

Problème	Pourquoi mon disque dur portable ne fonctionne-t-il pas ?
Réponse	Les disques durs mécaniques, les disques SSD et autres périphériques de ce type sont des appareils à forte consommation d'énergie, dont la puissance en charge maximale est comprise entre 2 et 10 W ; ils nécessitent une alimentation PD externe pour garantir le bon fonctionnement de leurs fonctionnalités. Les disques durs et autres périphériques classiques sont des périphériques à faible consommation d'énergie qui peuvent être branchés.

Recharge sans fil

Veuillez vérifier si votre modèle de téléphone prend en charge la recharge sans fil. Il est normal que la station d'accueil chauffe légèrement pendant la recharge.

Voici une liste partielle des téléphones compatibles :

Apple	Nouveaux iPhone SE / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / X / Xs / Max / XR iPhone 8 / 8 Plus / AirPods Pro
Huawei	P40 Pro / Mate 30 / Mate 30 Pro / Mate 30 Rs / P30 Pro / Mate 20 Pro / Mate 20 Rs / Mate Rs
Samsung	Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8+ / S7 / S7 edge / S6 / S6 edge

Consignes de sécurité

	Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner un incendie, une électrocution, des dommages matériels ou d'autres blessures.
Ne placez pas le produit dans un environnement corrosif ;	
Ne pas laisser le produit exposé de manière prolongée à des températures élevées ou basses, à l'humidité, à la poussière ou au soleil, et le tenir à l'écart de toute source de chaleur, maintenir la température ambiante entre 0 et 45 °C.	

BX14W - Mode d'emploi - 420x120 - K - Chinois/Anglais
- Neutre

Hub USB-C 14 en 1
Adaptateur multiport



Manuel d'utilisation


Introduction

Merci d'avoir choisi nos produits. Veuillez utiliser le hub USB-C conformément au manuel d'utilisation. L'adaptateur multiport USB-C vous apporte plus de commodité dans votre vie quotidienne et votre travail. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie de la plateforme d'achat. Notre excellente équipe du service client résoudra rapidement vos problèmes.

Contenu de l'emballage

1. Hub USB-C 14 en 1 *1
2. Mode d'emploi *1

Comment l'utiliser

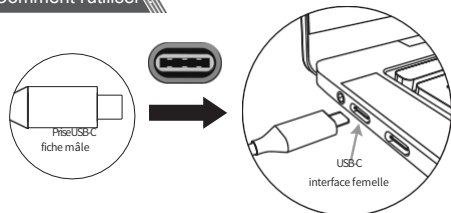

- > Assurez-vous que votre équipement et votre câble de connexion fonctionnent correctement avant de les utiliser.
- > L'interface USB-C prend en charge le Plug-and-Play en amont et en aval, et il n'est pas nécessaire d'installer de pilotes pour le concentrateur.
- > Lorsque vous déconnectez l'appareil, veuillez le faire conformément aux spécifications du système, sinon cela pourrait entraîner une perte de données et endommager l'équipement.
- > Il n'est pas recommandé d'utiliser l'interface USB-A pour recharger d'autres appareils, car le courant est faible et la vitesse de recharge est lente.



> Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :

- (1) vérifiez si le modèle de votre équipement d'origine est compatible avec le produit ;
- (2) vérifiez si l'équipement d'origine et le câble de connexion peuvent être utilisés normalement ;
- (3) Remplacez l'équipement ou rebranchez le câble pour le remettre en service et vérifiez ;
- (4) En cas de problèmes supplémentaires, veuillez nous contacter via les coordonnées indiquées sur la plateforme d'achat.

-1-

Dimensions du produit 70
x 120 mm

Schéma du produit

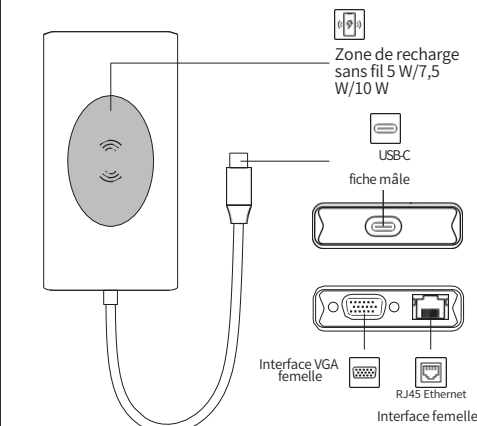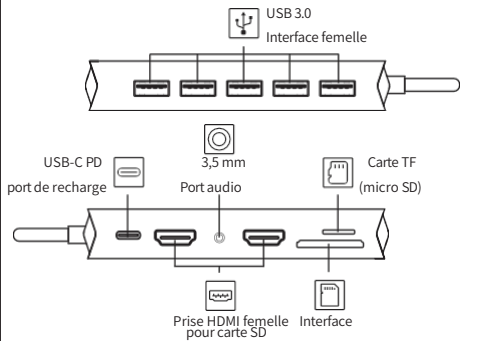

-2-

Déroulé 420 x 120 mm

Couleurs

d'impression

K+K

Spécifications du produit

Modèle	BX14W
Matériau	Alliage d'aluminium / ABS
Interfaces	5 x USB 3.0 2 x HDMI 1 x PD 3.0 1 x RJ45 1 x VGA 1 x carte SD 1 x carte TF 1 x recharge sans fil 1 x prise audio 3,5 mm
Dimensions	120 x 63 x 19 mm
Poids	180 g
Certifications	CE FCC KC WEEE ROHS
Compatibilité	Mac OS/Windows/Android
Plug and Play	Pas besoin d'installer de pilotes

Paramètres du produit

Recharge sans fil :	Prise en charge de 5 W/7,5 W/10 W, puissance de charge adaptative intelligente.
Port de recharge PD :	Prise en charge PD 3.0, puissance maximale prise en charge : 100 W.
Port Ethernet :	Prise en charge du réseau Gigabit, bande passante adaptative 10/100/1000 Mbps. Compatible avec IEEE 802.3 10base-T/100Base-Tx/1000Base-Tx.
Port HDMI :	prend en charge une résolution allant jusqu'à 4K/30 Hz.
Port VGA :	prend en charge une résolution allant jusqu'à 1080p/60 Hz.
Port audio :	sortie audio 3,5 mm, doit être utilisée avec les interfaces HDMI ou VGA pour transmettre le son.
Port USB 3.0 :	Conforme à la norme USB 3.0, avec un débit de transfert pouvant atteindre 5 Gbps, et compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1.
Port SD et TF :	Lecteur de cartes USB 3.0, prend en charge les cartes SD/TF, permet la lecture et l'écriture simultanées sur deux cartes.

-3-

Vers

O

Compatibilité

1. Compatible avec les MacBook d'Apple, les MateBook de Huawei, les ordinateurs portables Xiaomi et bien d'autres. Par exemple :

Apple	MacBook Pro / 12 pouces / 13 pouces / 2015/2016/2017/2018/2019 MacBook Air 2018/2019
Huawei	MateBook X / X Pro / E / E 2019 / 13 / 14
ASUS	Lingyao 3 / Pro / U306 / U321 / U410 / Série ROG / Série Lingyao X / U5100UQ
Lenovo	Xiaoxin Air 12 pouces / Yoga5 Pro / 6 Pro / 900 Rescuer Y7000 / Y7000P / Y9000K / ThinkPad X1
HP	Shadow Elf 4 Pro / Pavilion x2 / Spectre 13 Elite Book Folio G1 / 1050 G / Envy 13
Xiaomi	Air 12,5 / 13,3 pouces / Pro 15,6 pouces / Xiaomi Gaming Book
Samsung	Série Notebook / Série GalaxyBook
Microsoft	SurfaceBook 2 / Surface Go
Dell	XPS13 / XPS15 / Lingyue 5000/7000 / G3 / G5 / G7

2. Compatible avec les téléphones mobiles Huawei P30, Mate30, Samsung S9, S10 et bien d'autres. Par exemple :

Samsung	Samsung Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+ / Note 8/9 / S10 / S10+
Huawei	Mate 10/10 Pro / 20/20 Pro / 20X / Rs / P20 / P20 Pro / P30 / P30 Pro Honor 20 / Note 10
Microsoft	Microsoft 950XL / Microsoft 950
LG	LG FG7F00 (G5) / V300L
HTC	Ultra / UTC 10
OPPO	R17 Pro

Questions et réponses

Question	Pourquoi mon disque dur portable ne fonctionne-t-il plus ?
Réponse	Les disques durs mécaniques, les disques SSD, etc. sont des appareils à forte consommation d'énergie. La puissance en charge maximale est de 2 à 10 W. Une alimentation PD externe est nécessaire pour garantir le fonctionnement normal des fonctions liées à l'appareil. Les clés USB, souris, claviers, etc. classiques sont des appareils de faible consommation qui peuvent être branchés directement.

-4-

Question	Pourquoi le produit est-il chaud lorsqu'on l'utilise ?
Réponse	L'utilisation de produits électroniques génère de la chaleur. Le boîtier de ce produit est en alliage d'aluminium, ce qui permet de dissiper rapidement la chaleur vers la surface. Lorsque le produit est à pleine charge, la température du boîtier métallique est d'environ 55 degrés (la température de l'environnement d'essai est de 25 degrés). Conformément à la norme GB4943.1-2011, la température du matériau métallique de l'équipement ne doit pas dépasser 60 °C lorsqu'il est tenu en main pendant une courte durée. La température se situant dans la plage standard, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité ;

Recharge sans fil

Veuillez vérifier si votre téléphone prend en charge la recharge sans fil. Il est normal que le hub USB-C chauffe légèrement pendant la recharge. Exemples de téléphones partiellement compatibles :

Apple	Nouvel iPhone SE / 11/11 Pro / 11 Pro Max / X / Xs / Max / XR iPhone 8/8 Plus / AirPods Pro
Huawei	P40 Pro / Mate 30 / Mate 30 Pro / Mate30 Rs / P30 Pro / Mate20 Pro / Mate20 Rs / Mate Rs
Samsung	Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8+ / S7 / S7 edge / S6 / S6 edge

Informations de sécurité

⚠ Le non-respect des consignes de sécurité ci-dessous peut entraîner un incendie, un choc électrique, des dommages matériels ou d'autres blessures.

Ne placez pas le produit dans un environnement corrosif ;
Ne l'utilisez pas dans un environnement à haute ou basse température, humide ou poussiéreux, ni ne l'exposez à la lumière du soleil pendant une longue période, et tenez-le à l'écart de toute source de feu.
La température ambiante du produit doit être maintenue entre 0 et 45 °C.

-5-