

MODE D'EMPLOI

Mode d'emploi

Compatible avec les séries F8/F105

Note Kee

SOMMAIRE

Table des matières

Chinois

Présentation du produit

..... 1

Mode d'emploi 2

Mise en marche et arrêt

..... 2

Connexion sans fil 3

Présentation du clavier 4

Caractéristiques techniques

..... 5

Caractéristiques du produit

..... 5

Charge 6

Entretien 6

Anglais

Présentation du produit 7

Chargement/déchargement de l'iPad

..... 8

Mise en marche et arrêt 8

Connexion sans fil 9

Présentation des fonctions du clavier 10

Caractéristiques techniques 11


Caractéristiques du produit 11

Recharge du clavier 12

Entretien 12

Mise au rebut de la batterie du clavier

13

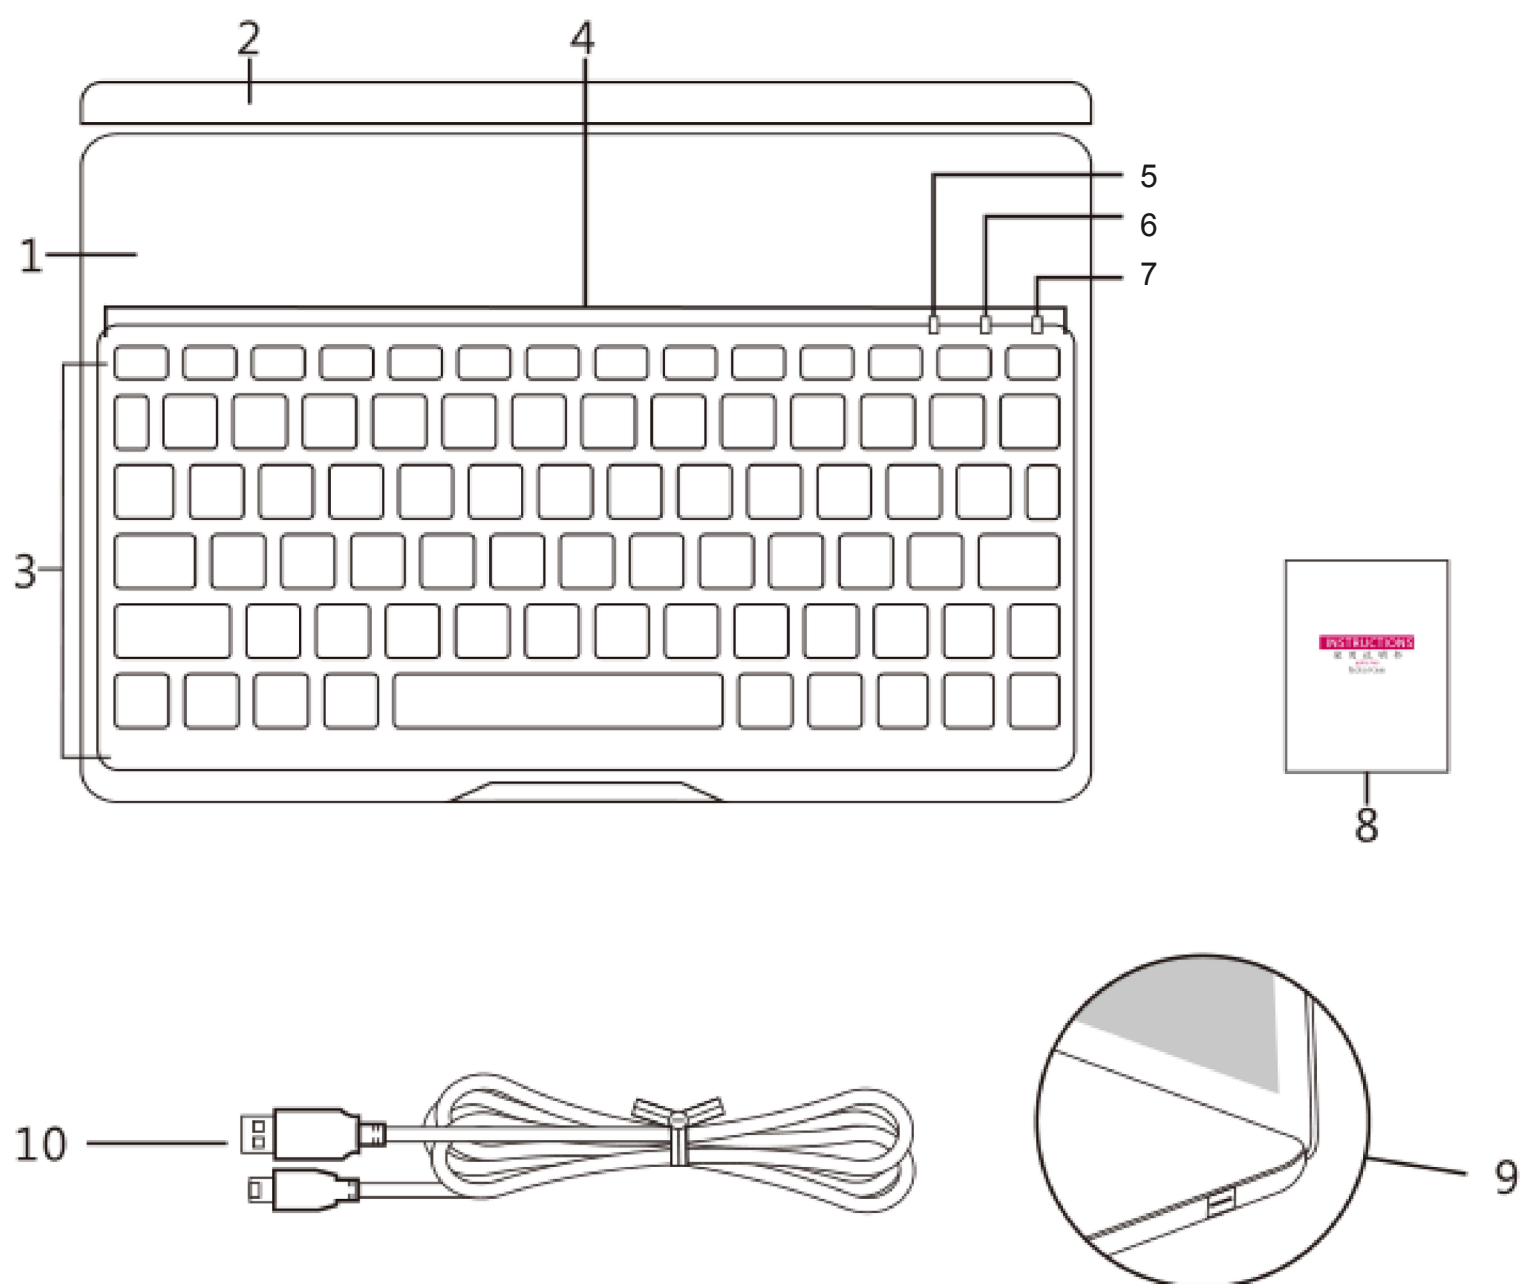


- 1. Corps du clavier
- 2. Capot de protection
- 3. Clavier
- 4. Touches de fonction
- 5. Voyant de verrouillage des majuscules

- 6. Voyant de batterie
- 7. Voyant de connexion sans fil
- 8. Mode d'emploi
- 9. Port de chargement du clavier
- 10. Câble Micro USB

Mode d'emploi

Installation

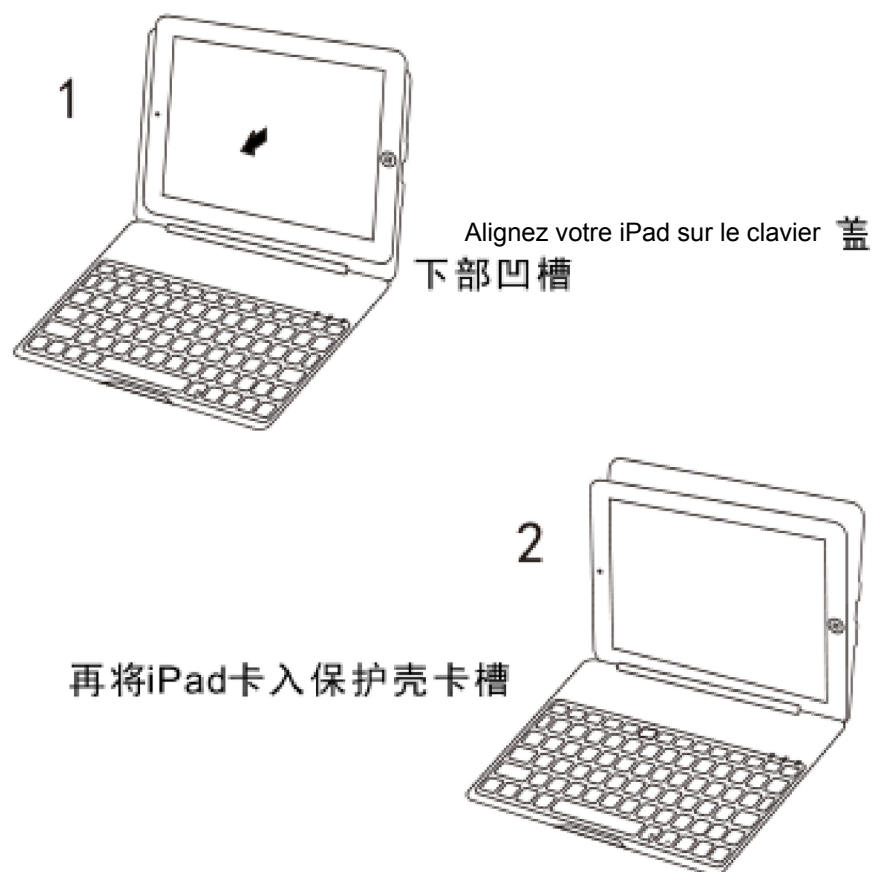


Installation



Fixez le clavier, puis écartez les deux mains au niveau des loquets centraux de la coque pour retirer l'appareil

Mise en marche et arrêt

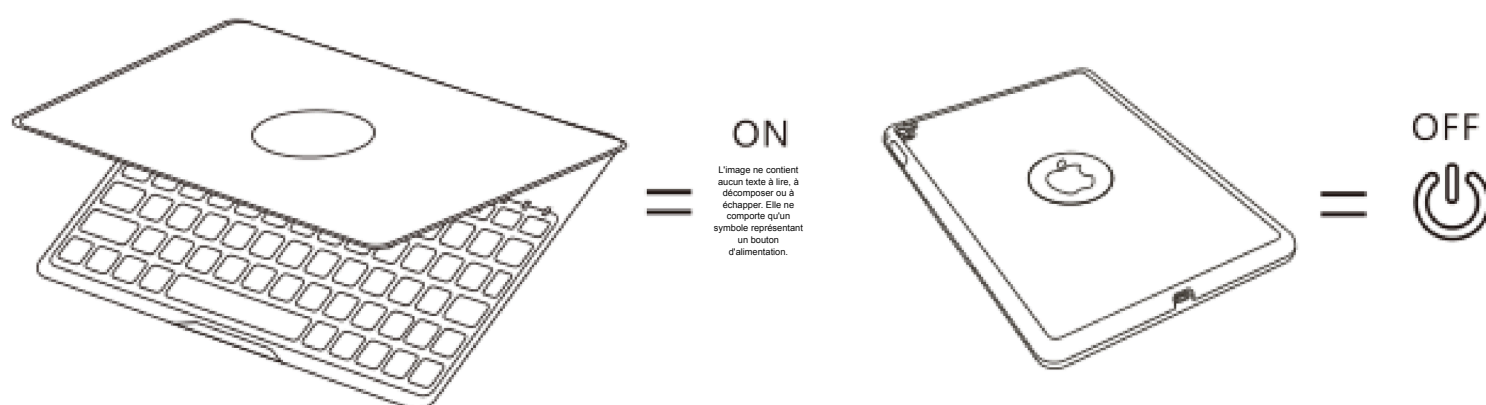


Mise en marche : ouvrez le couvercle du clavier ; les trois voyants du clavier s'allument pendant 3 secondes, puis s'éteignent, indiquant que le clavier est allumé

Arrêt : fermez le couvercle du clavier, celui-ci s'éteint automatiquement


Connexion sans fil

1

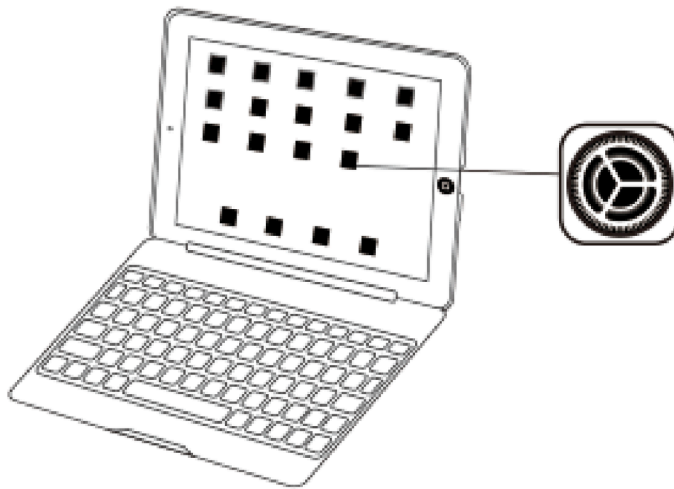


Ouvrez les réglages de votre iPad

2

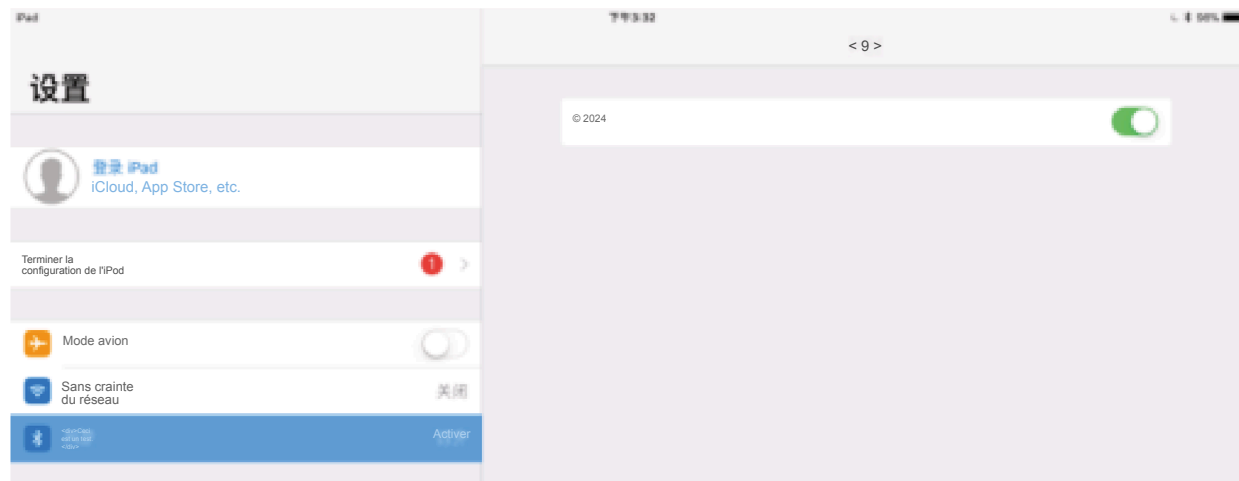

Mettez votre iPad en mode de couplage sans fil

3

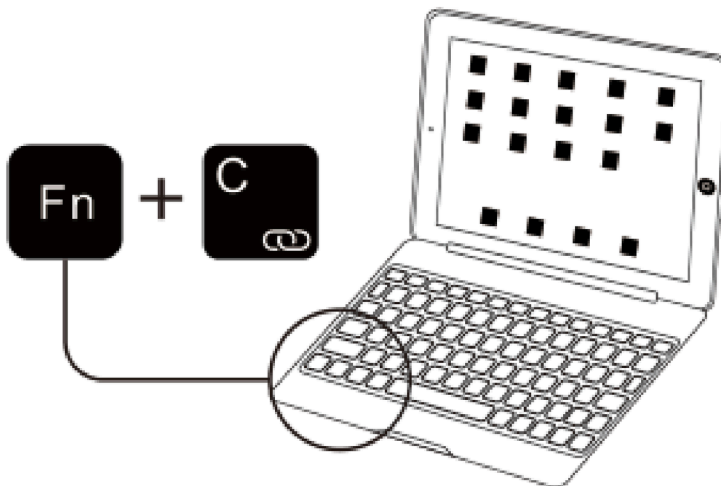


Allumez l'alimentation du clavier, puis appuyez sur la touche **Fn + C** (la touche de connexion). Le clavier se mettra en mode de recherche sans fil. (The keyboard will be in wireless search mode.)

4



Recherchez le signal sans fil du clavier « iPad Keyboard » sur votre iPad, cliquez sur « Se connecter », le voyant s'éteint, l'appairage est réussi.

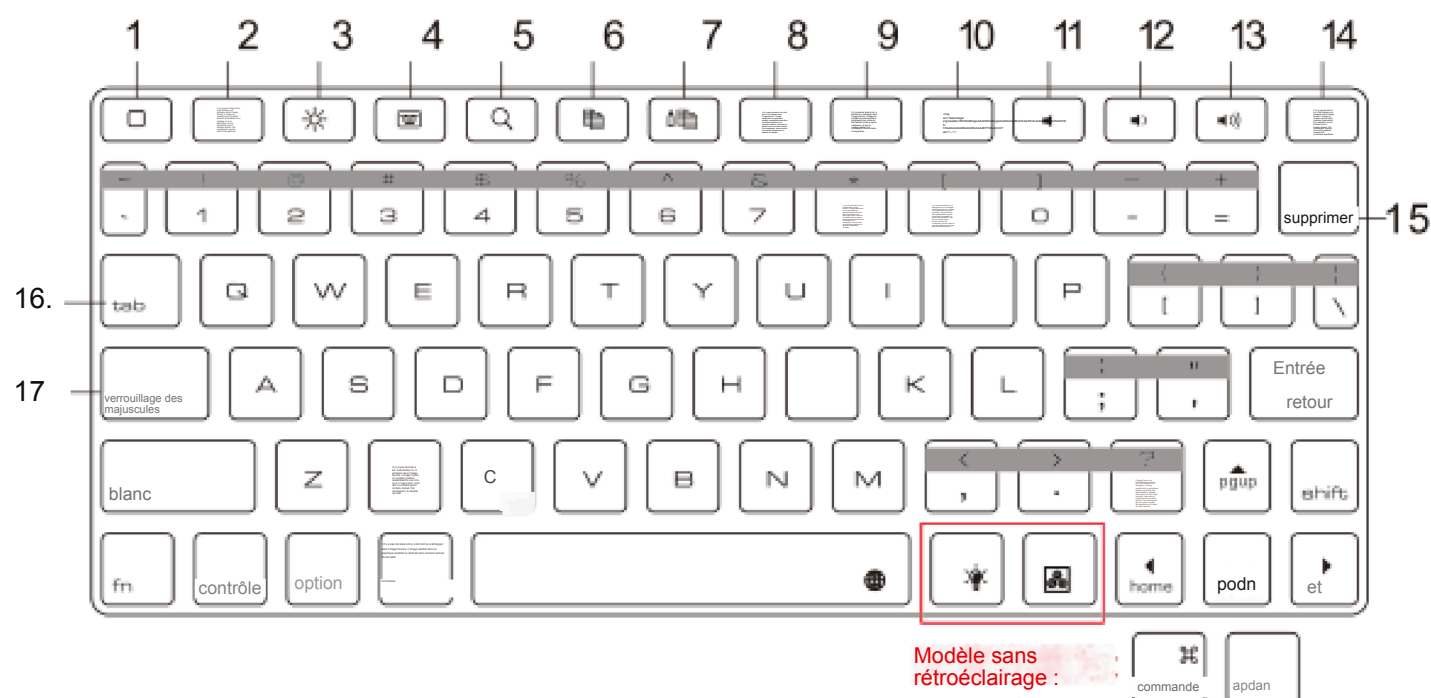

1. La touche Accueil affiche l'écran d'accueil de l'iPad
2. * Réduire la luminosité
3. Plus clair
4. Afficher/masquer le clavier virtuel
5. Activer la fonction de recherche de l'iPad
6. Copier
7. Coller
8. << Piste précédente
9. ▶|| Lecture/Pause
10. ▶ Suivant
11. Mode silencieux
12. Baisser le volume
13. Augmenter le volume
14. Verrouiller ou déverrouiller l'écran de l'iPad
15. delete Supprimer
16. Tab Passer à l'étape suivante
17. Caps Lock : basculer entre majuscules et minuscules

Remarques particulières concernant certaines touches de fonction :

1. Pour changer de méthode de saisie, appuyez simultanément sur les touches Ctrl + .
2. Pour allumer, éteindre ou régler la luminosité du rétroéclairage, procédez comme suit : une première pression allume le rétroéclairage, une deuxième pression augmente la luminosité, une troisième pression atteint la luminosité maximale et une quatrième pression éteint le rétroéclairage.
3. Pour changer la couleur du rétroéclairage, appuyez sur cette touche : sept couleurs sont disponibles (rouge, jaune, bleu, vert, cyan, violet, blanc).
4. Pour saisir les caractères situés dans la zone grise, par exemple le caractère « @ », appuyez simultanément sur les touches Shift + @ 2.
(Remarque : les points 2 et 3 s'appliquent aux modèles avec rétroéclairage)

5.  + Autres touches : permettent de saisir certains caractères spéciaux peu courants.

6. Raccourcis clavier pour certains caractères :

Couper :  + 

Coller :  + 

Tout sélectionner :  + 

Copier :  + 

Caractéristiques du produit

Série F8 / Série F105

1. Portée de fonctionnement : 10 mètres

2. Système de modulation : GFSK

3. Tension de fonctionnement : 3,3-4,2 V

4. Courant de fonctionnement : 2,5 mA

5. Courant de charge : environ 250 mA

6. Autonomie en veille : 50 jours

7. Autonomie en fonctionnement : 180 heures
(rétroéclairage désactivé)

8. Temps de charge : ≤ 3 heures

9. Capacité de la batterie au lithium :
500 mAh

10. Durée de vie de la batterie au lithium : 3 ans

11. Durée de vie du clavier : > 5 millions de frappes

12. Température de fonctionnement : -10 ± 55 °C

3 heures (rétroéclairage activé)

Autonomie du modèle sans rétroéclairage : 180 heures

Caractéristiques du produit

Modèle sans

Ultra-fin et pratique

Conçu selon un concept ultrafin, le clavier ne mesure que 4 mm d'épaisseur
Très facile à transporter

Support ergonomique

Conception à support rabattable, permettant à votre iPad d'être placé à l'angle de vision idéal
pour répondre à vos besoins en matière de visionnage

Mise en marche intelligente

Grâce à la détection magnétique intelligente, ouvrez le clapet pour allumer le clavier et refermez-le pour passer automatiquement en mode veille. Appuyez sur la combinaison de touches Fn+C pour effectuer le couplage sans fil. Finis les couplages fastidieux d'autrefois : c'est plus pratique et plus rapide



Modèle avec rétroéclairage

Ultra-fin et pratique

Conçu selon un concept ultrafin, l'épaisseur des touches n'est que de 4 mm
Très facile à transporter

Support ergonomique

Grâce à son support à clapet, votre iPad bénéficie d'un angle de vision optimal,
répondant ainsi à vos besoins en matière de visionnage


Rétroéclairage multicolore

Rétroéclairage à sept couleurs avec trois niveaux de luminosité (élevé, moyen, faible) pour une expérience visuelle variée.

Mise en marche intelligente

Système de détection magnétique intelligent : ouvrez le couvercle pour allumer le clavier, fermez-le pour le mettre automatiquement en veille. Appuyez sur la combinaison de touches Fn+C pour effectuer le couplage sans fil. Finis les couplages fastidieux d'autrefois, c'est plus pratique et plus rapide


Recharge

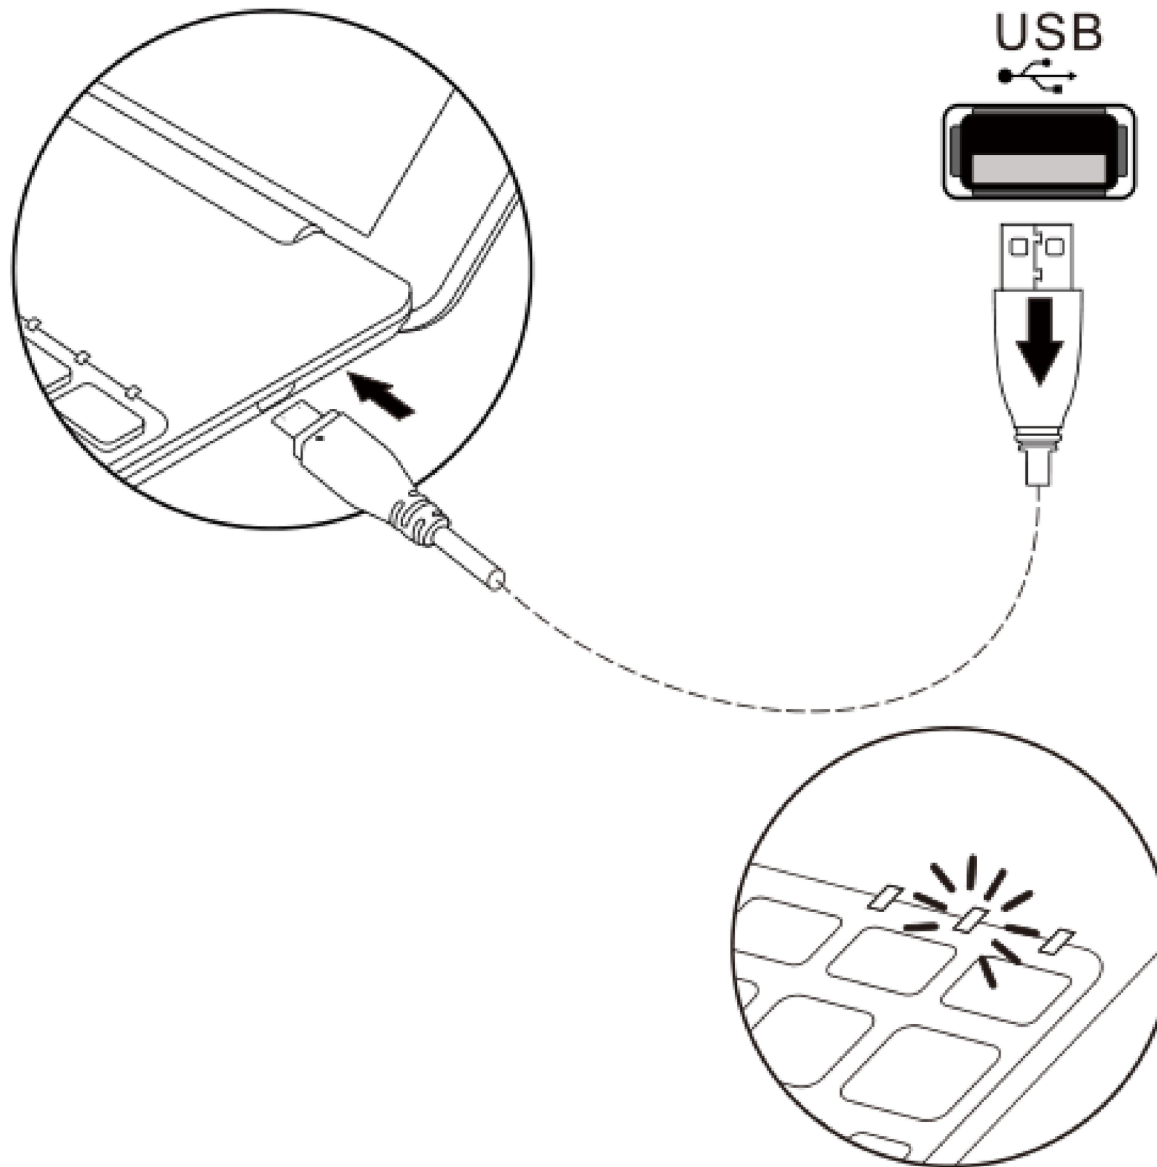

1. Ouvrez le clavier. Lorsque le voyant de batterie clignote en orange, cela indique que la batterie est faible ; veuillez recharger le clavier.
2. Lorsque le clavier est en charge, le voyant d'alimentation reste allumé en rouge, ce qui indique que le clavier est en cours de recharge.
3. Une fois le clavier chargé (environ 3 heures), le voyant d'alimentation passe du rouge au vert. Vous pouvez alors débrancher le câble d'alimentation.

Entretien : conservez le clavier à température ambiante et rechargez-le à une tension de 5 V. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, rechargez-le de temps en temps (environ une fois tous les deux mois).

Présentation du produit

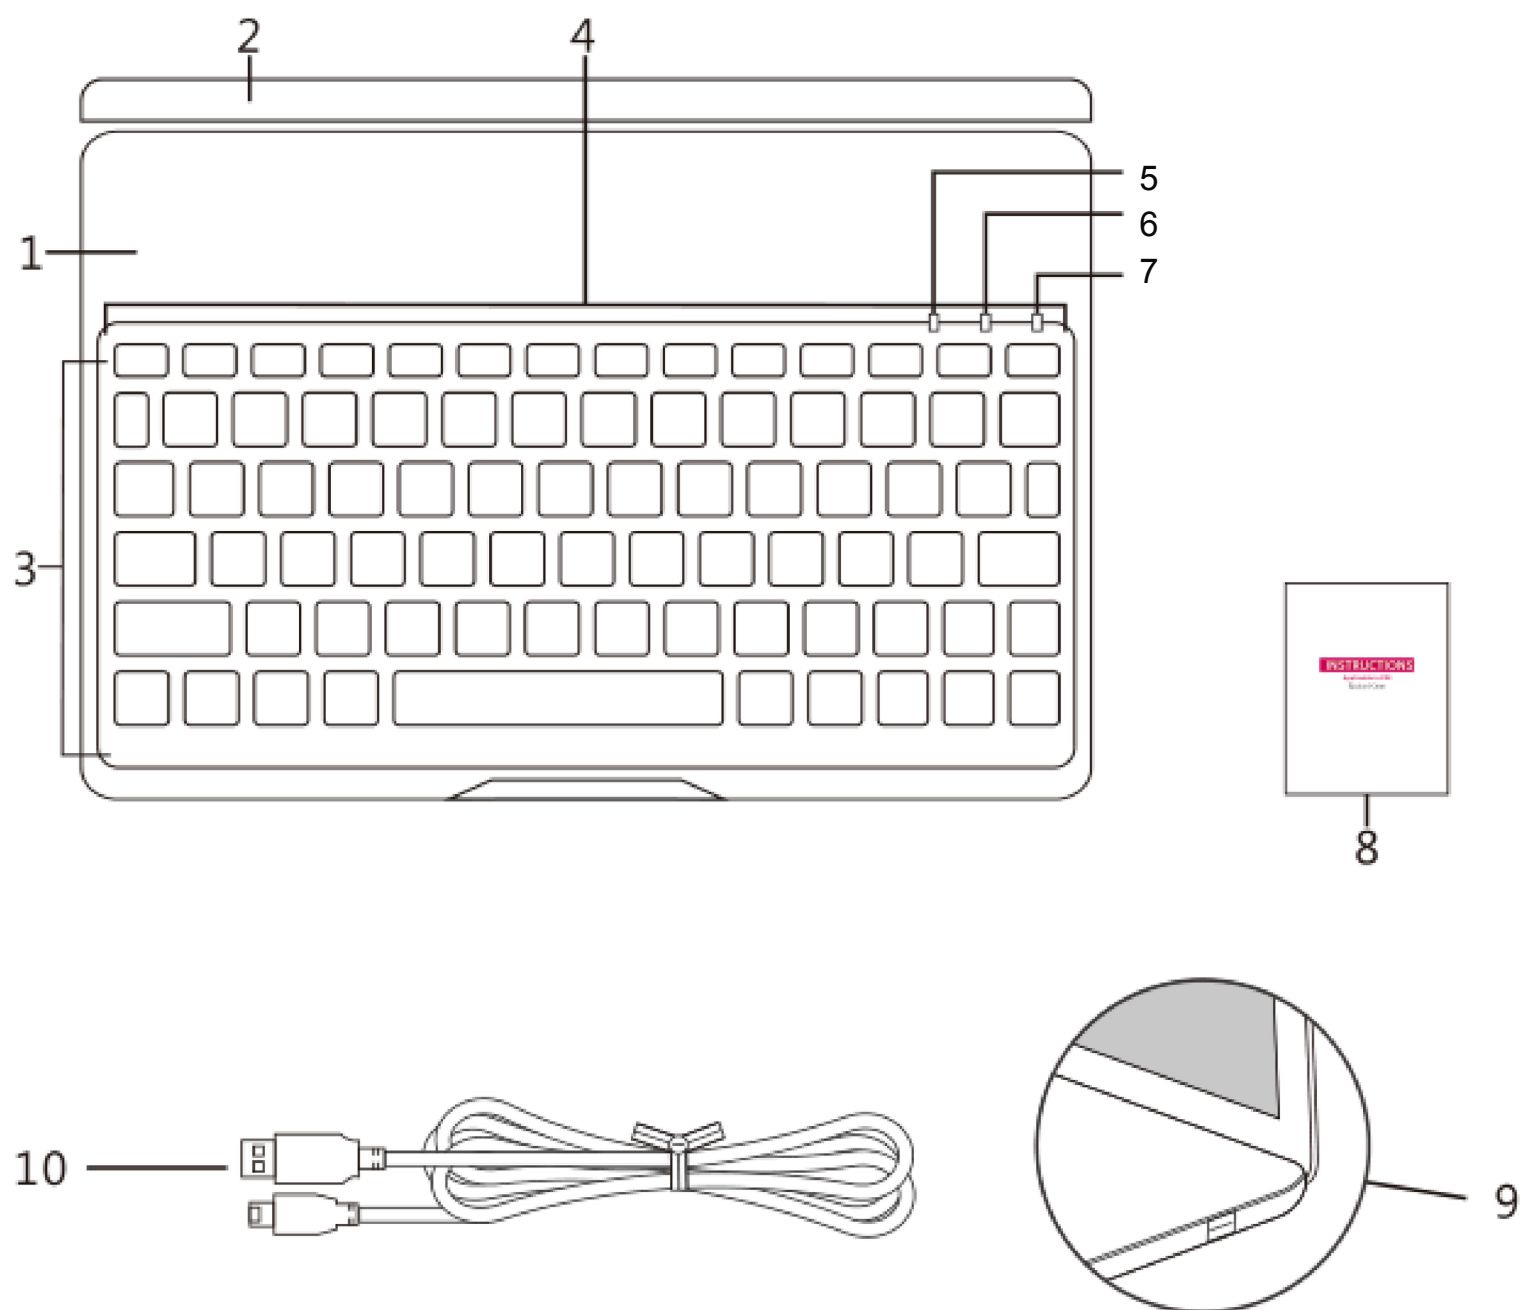


- 1. Corps du clavier
- 2. Couvercle de protection
- 3. Clavier
- 4. Touches de fonction
- 5. Indicateur de majuscules


- 6. Indicateur de batterie
- 7. Indicateur de connexion sans fil
- 8. Manuel
- 9. Interface de chargement du clavier
- 10. Câble de recharge micro-USB

Charger/décharger l'iPad


Charger l'iPad

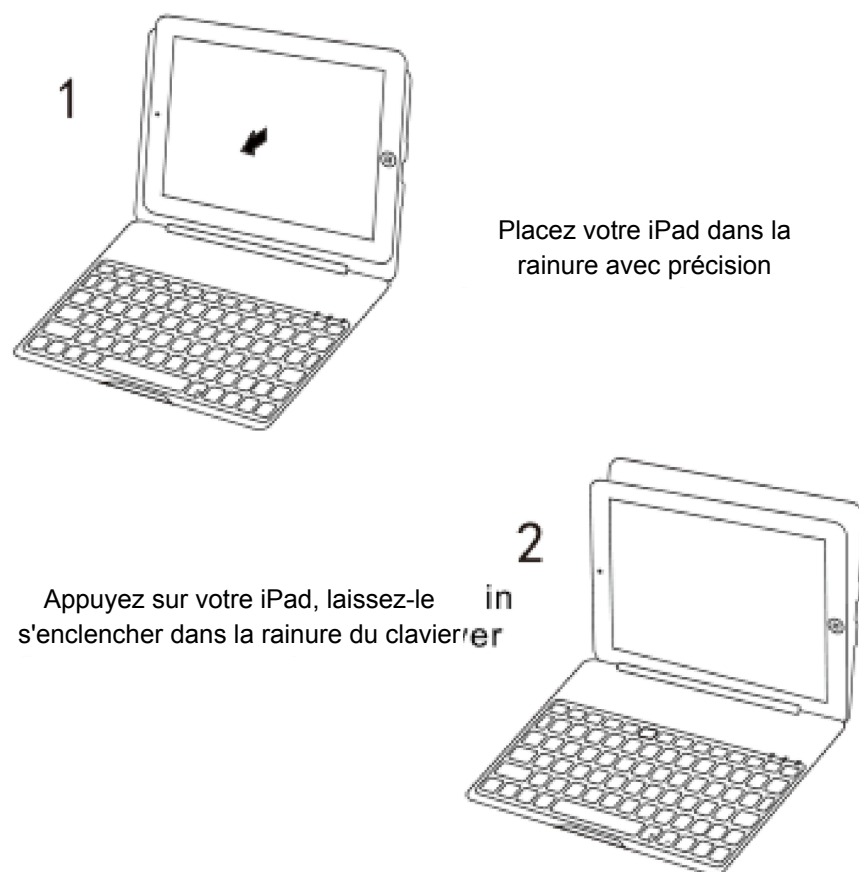


Retirer l'iPad

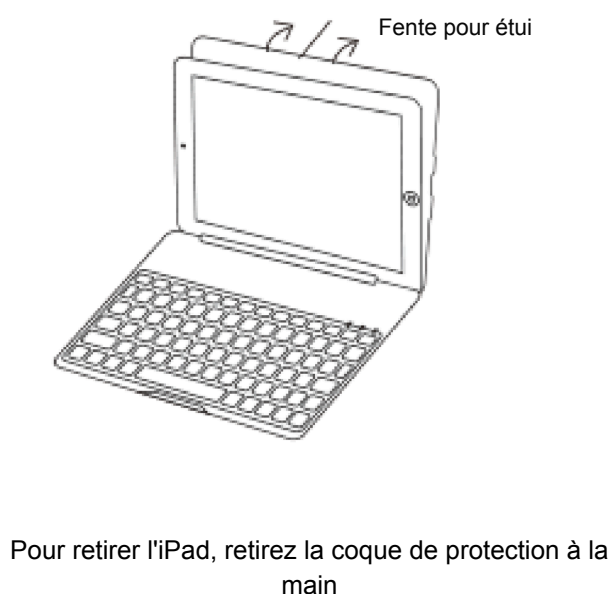

Allumez et éteignez

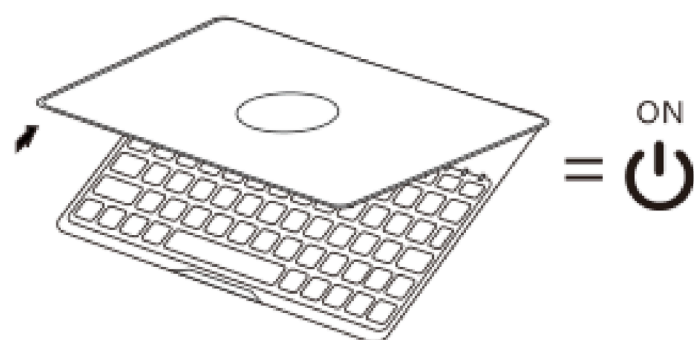


Allumer : ouvrez le clavier, tous les voyants clignotent sur le clavier, l'appareil est allumé.

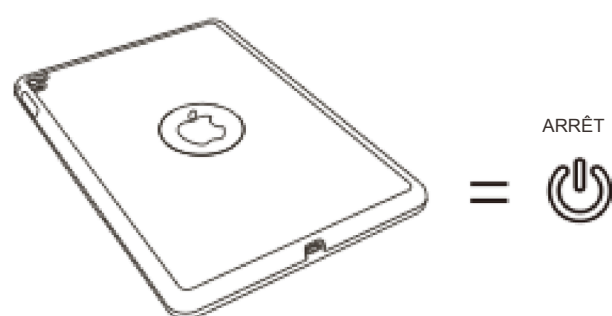

Mise hors tension : fermez le clapet du clavier, la mise hors tension est réussie et l'appareil passe en mode veille.


Connexion sans fil

1

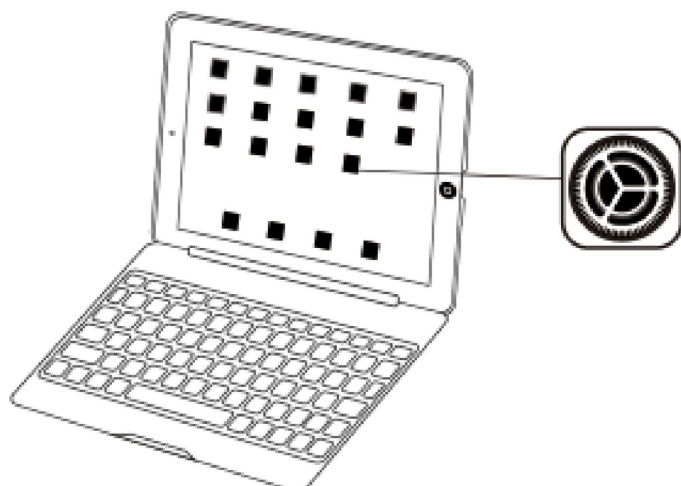


Ouvrez les Réglages de votre iPad

2

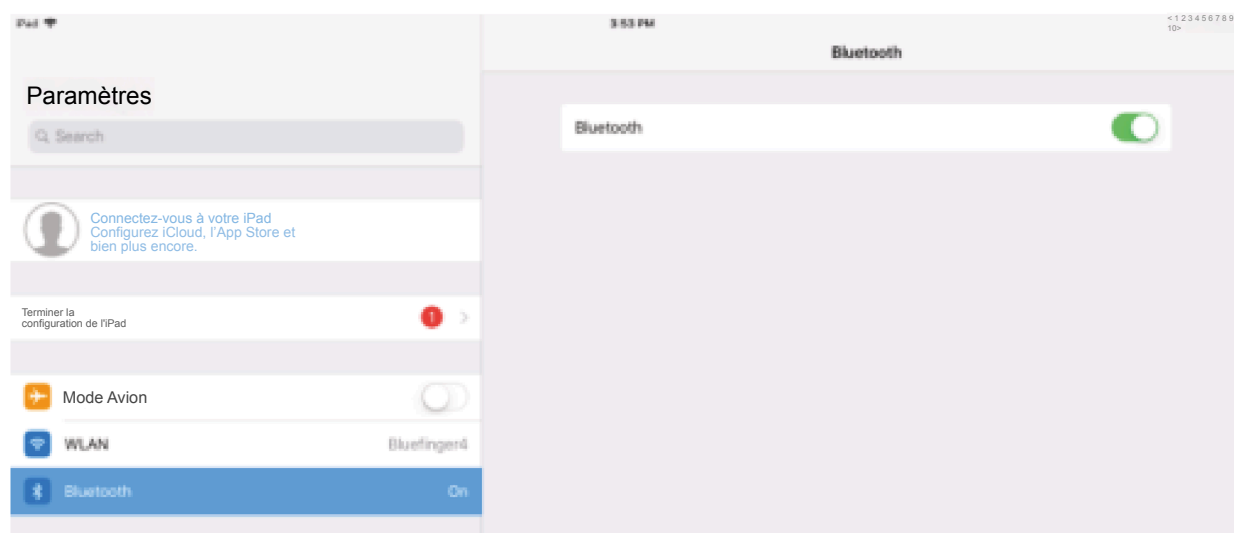

Mettre l'iPad en mode de recherche

3

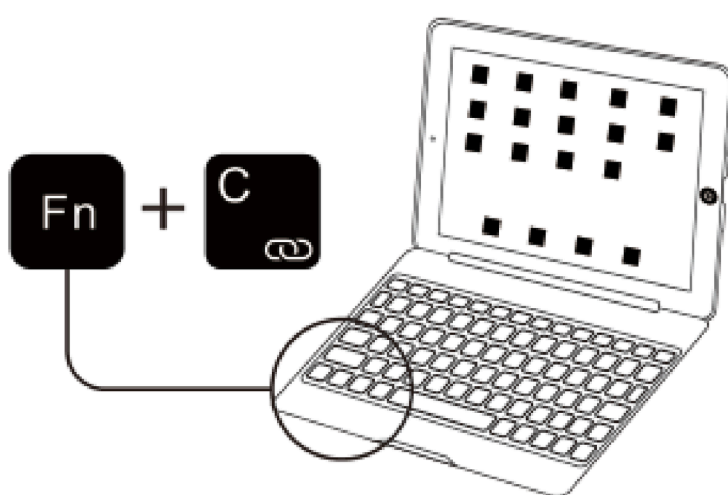


Fn + , le clavier restera en mode de recherche pendant 3 minutes

4



Dans le menu des réglages, sélectionnez
Clavier iPad, le voyant du signal sans fil
s'éteint, la connexion est établie

Présentation des fonctions du clavier

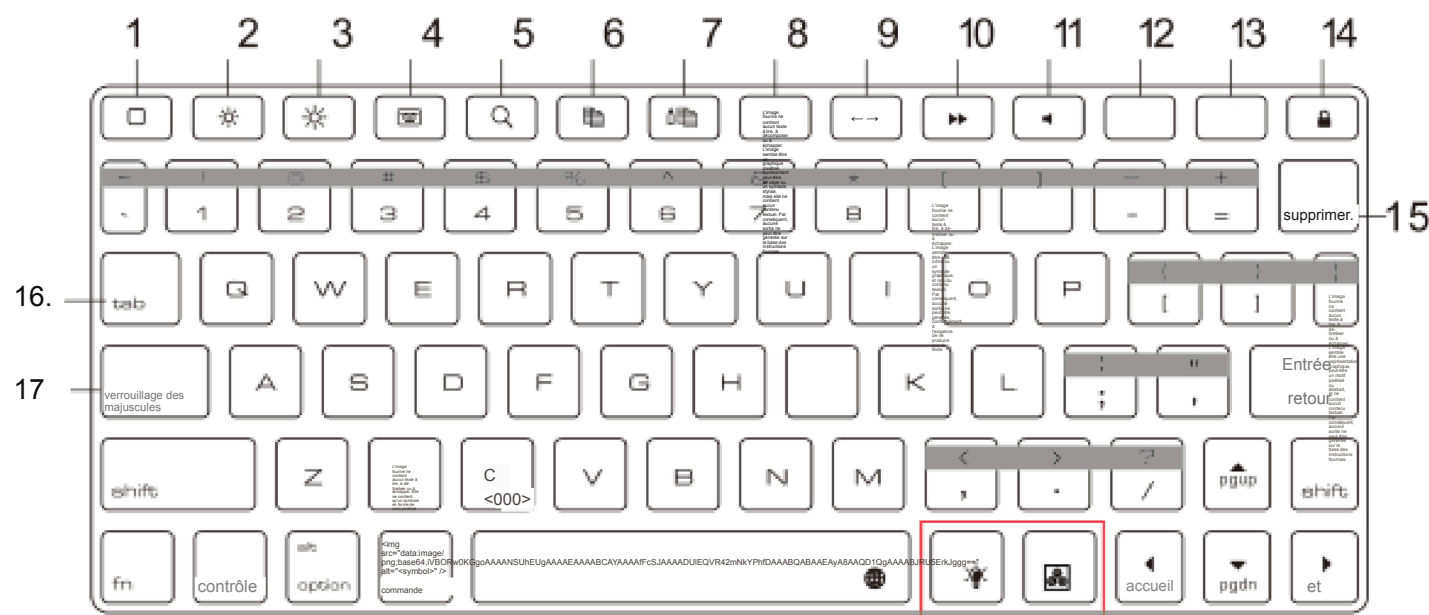

sans rétroéclairage :

Suivant

1. Accueil (Affiche l'écran d'accueil de l'iPad)
2. * Plus sombre
3. ☀ Plus clair
4. Clavier virtuel
5. Recherche (Lance la fonction de recherche de l'iPad)
6. Copier
7. Coller
8. << Retour
9. ▶|| Lecture/pause

10. >> Suivant
11. < Muet
12. Baisser le volume
13. Augmenter le volume
14. Verrouille ou déverrouille l'écran de l'iPad
15. Supprimer
16. Tab
17. Verrouillage des majuscules

Instructions relatives aux touches spéciales

1. Pour changer de méthode de saisie de langue en appuyant sur +
2. Activer/désactiver ou régler le rétroéclairage. Mode d'emploi : Appuyez une fois pour activer le rétroéclairage. Appuyez à nouveau pour augmenter la luminosité. Une troisième pression maximisera la luminosité. Une quatrième pression désactivera le rétroéclairage.
3. Pour alterner entre les 7 couleurs de rétroéclairage (rouge, jaune, bleu, vert, cyan, violet, blanc)
4. Pour saisir un caractère en gris, maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez sur le caractère souhaité.

(Remarque : les deuxième et troisième éléments s'appliquent au rétroéclairage)

5.  + d'autres touches permettent d'accéder à certains caractères spéciaux peu courants

- 6. Certains caractères spéciaux courts

Couper 

Coller 

Tout sélectionner 

Copier 

Paramètres du produit

- | | |
|--|--|
| 1. Portée : 10 mètres | 8. Temps de charge : <3 heures |
| 2. Système de modulation : GFSK | 9. Capacité de la batterie au lithium : 500 mAh |
| 3. Tension de fonctionnement : 3,3-4,2 V | 10. Durée de vie de la batterie au lithium : 3 ans |
| 4. Courant de fonctionnement : 2,5 mA | 11. Durée de vie des touches : > 5 millions de frappes |
| 5. Courant de charge : 250 mA | 12. Température de fonctionnement : -10 ±55 °C |
| 6. Autonomie en veille : 50 jours | |
| 7. Autonomie en fonctionnement continu : 180 h (sans rétroéclairage) | |
| 3 h (avec rétroéclairage) | |
| Version sans rétroéclairage : 180 h | |

Caractéristiques du produit

Ultra-fin et portable

Grâce à un concept de conception ultra-fin, l'épaisseur des touches n'est que de 4 mm, ce qui le rend ultra-léger à transporter.

Conception ergonomique

Grâce à la conception du support de tige, vous pouvez régler l'angle de vue. Trouvez l'angle de vue qui vous convient le mieux.

Commutation intelligente

L'induction intelligente permet d'allumer et d'éteindre le clavier. Fermer le couvercle le met automatiquement en mode veille. Pour le rallumer, il suffit d'ouvrir le couvercle. La touche de raccourci Fn+C permet d'activer le mode sans fil ; cliquez sur le signal sans fil de l'iPad pour l'appairage. Finis les appairages complexes d'autrefois, c'est plus pratique et plus rapide.

Ultra-fin et portable

Grâce à un concept de conception ultra-fin, l'épaisseur de la clé n'est que de 4 mm, ce qui la rend très légère à transporter.

Conception magnétique

Conception magnétique et à fente : l'axe peut pivoter sous plusieurs angles pour s'adapter à vos besoins visuels et vous offrir le meilleur angle de vue.


Rétroéclairage à sept couleurs

Conception avec rétroéclairage à sept couleurs, permettant de régler la luminosité. Une expérience visuelle unique pour vous.

Commutateur intelligent

L'induction intelligente permet d'allumer et d'éteindre le clavier. Fermer le couvercle le met automatiquement en mode veille. Pour le rallumer, il suffit d'ouvrir le couvercle. La touche de raccourci Fn+C permet d'activer le mode sans fil ; cliquez sur le signal sans fil de l'iPad pour l'appairage. Finis les appairages complexes d'autrefois, c'est plus pratique et plus rapide.

Recharger le clavier

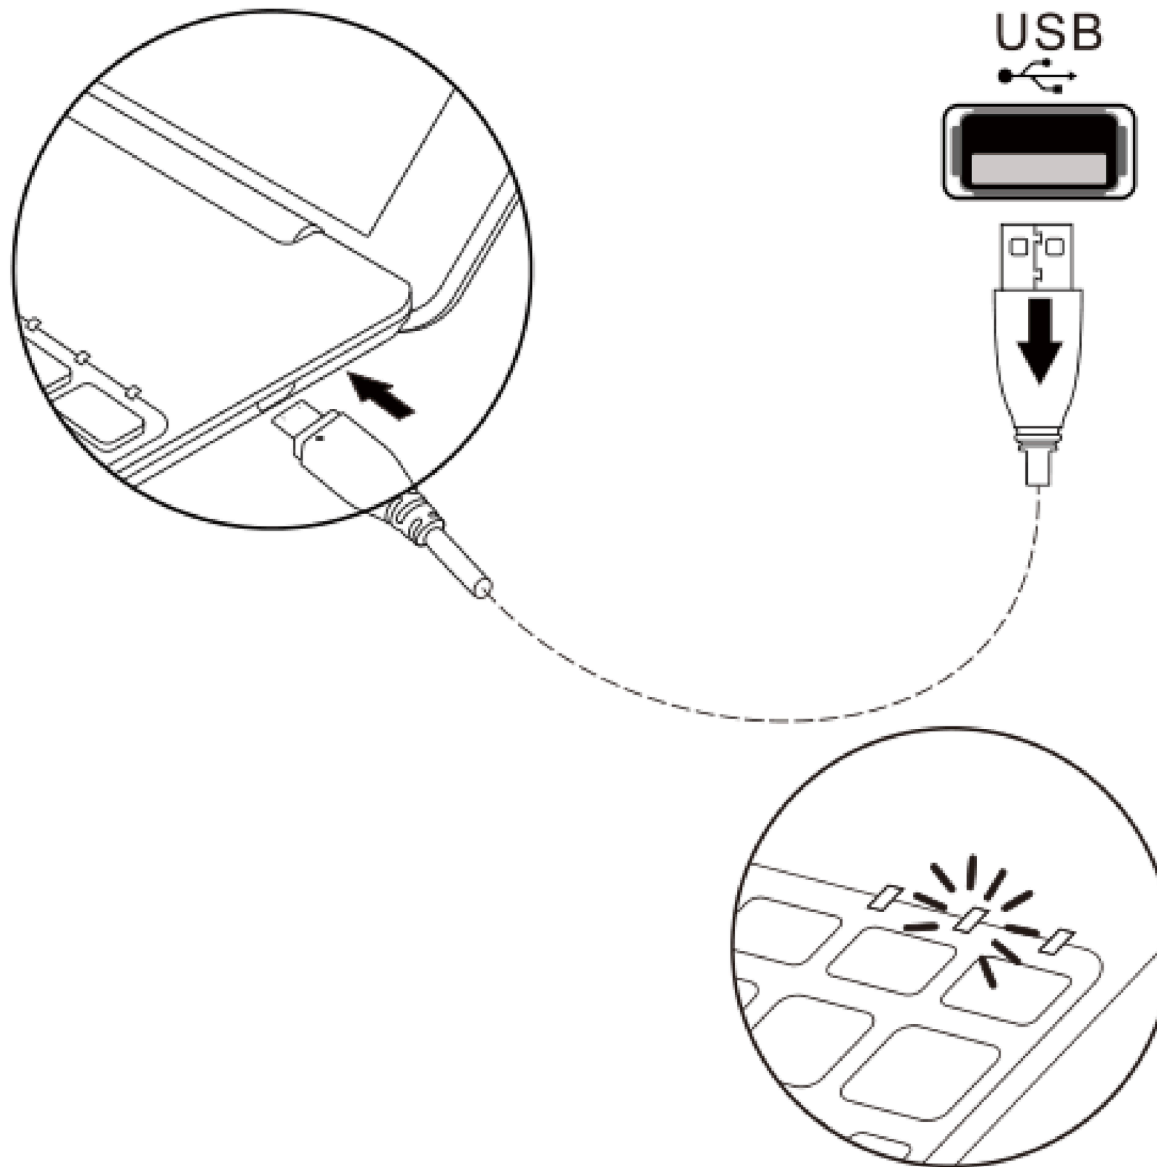

1. Ouvrez le clavier. Lorsque le voyant de batterie clignote en orange, veuillez recharger le clavier.
2. Branchez le câble de recharge USB au clavier et au port USB de l'ordinateur ; le voyant s'allume en rouge fixe, indiquant que le clavier est en cours de recharge.
3. Rechargez le clavier jusqu'à ce que le voyant d'état vert reste allumé en continu, ce qui signifie que la charge est complète (environ 3 heures pour une charge complète)

Entretien :

Conservez le clavier à température ambiante et rechargez-le à une tension normale. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, rechargez-le régulièrement (une fois tous les deux mois).

Mise au rebut de la batterie du clavier

- Insérez un tournevis entre le capot en plastique et le boîtier métallique, en haut ou en bas du clavier
- Soulevez le capot en plastique et retirez-le complètement. Cette opération détruit le clavier
- Retournez le couvercle et retirez le ruban adhésif de la batterie.
- Séparez la pile du circuit imprimé
- Éliminez la batterie conformément à la législation locale. Recyclez les autres pièces du clavier.

Tableau des substances et éléments toxiques et dangereux et de leur teneur

Composants	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Câble	X	O	O	O	O	O
PWA	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Membrane	O	O	O	O	O	O
Pièces de compteur	X	O	O	O	O	O
Dôme en caoutchouc	O	O	O	O	O	O

O signifie que la teneur en cette substance toxique et dangereuse dans un matériau homogène est inférieure aux limites fixées par la norme SJ/T11363-2006

X indique que la teneur en substances toxiques et dangereuses dans le matériau homogène dépasse les limites fixées par la norme SJ/T 11363-2006

Tous les composants marqués d'un « X » sont conformes à la directive ROHS ; le 27 janvier 2003, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Remarque : la norme de référence relative à la durée de vie en matière de protection de l'environnement dépend des conditions normales de température et d'humidité de fonctionnement du produit.

*. Nous ne vous informerons pas en cas de modification du contenu des instructions et des spécifications.
Le contenu de la présente notice et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis



Attention : pour utiliser correctement ce produit, veuillez lire les instructions
Attention : pour utiliser correctement ce produit, veuillez lire attentivement
le manuel d'utilisation.

Fabriqué en Chine