


N° 9892G

Loupe pour réparation de montres (version améliorée)

Grossissements des lentilles : 10X, 15X, 20X, 25X

- Loupe à double oculaire gauche/droite avec LED
- 4 grossissements différents peuvent être interchangeables rapidement.
- Le support et le bandeau sont interchangeables.

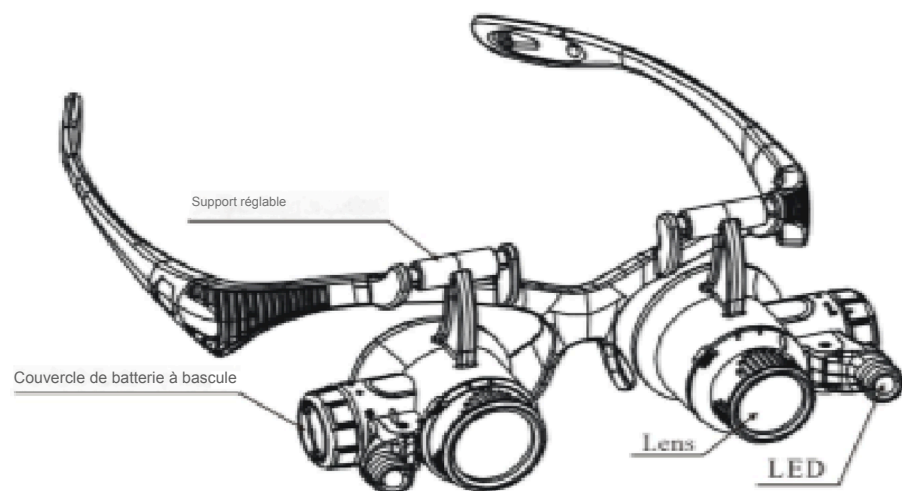

Domaines d'application :

usinage mécanique, réparation électronique, expertise en joaillerie, réparation d'horlogerie et gravure miniature, etc.

Caractéristiques :

1. Installez les deux caches oculaires grossissants gauche/droit avec LED sur le support de lentille ; chaque cache oculaire est équipé de 4 barillets de lentilles de différents grossissements. Il est conseillé de choisir le barillet de lentille présentant le grossissement approprié en fonction de la taille de l'objet à observer. Si cette loupe est utilisée pendant une longue période, vous pouvez utiliser les deux barillets de lentilles en alternance pour éliminer la fatigue visuelle et améliorer l'efficacité du travail.
2. La source lumineuse LED et le compartiment à piles sont conçus séparément.
 - (1) Le support de la lampe LED et le compartiment à piles de l'interrupteur de commande sont conçus séparément afin de faciliter la stabilisation du point d'irradiation de la source lumineuse pendant le fonctionnement. Il n'est pas nécessaire de réajuster le point d'irradiation en cas d'utilisation répétée.
 - (2) La mise en marche est très simple. Tournez le couvercle du compartiment à piles d'environ 40 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, du point vers le symbole de la lampe, pour allumer la source lumineuse LED ; une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre éteindra la source lumineuse.
 - (3) Le remplacement des piles est facile. Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles et tournez-le d'environ 30 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le faire sortir automatiquement, puis retirez les trois anciennes piles LR1130 et insérez trois nouvelles piles LR1130, en veillant à ce que les pôles négatifs des piles soient tournés vers l'intérieur.

3. Le support et le bandeau sont interchangeables. Contrairement aux loupes à cache-œil de type support courantes, les cache-œil tombent facilement pendant l'utilisation car la source lumineuse LED qui y est intégrée est relativement lourde. Ce produit est équipé d'un bandeau interchangeable qui résout efficacement ce problème de chute. Les cache-œil ne tomberont pas, même après de longues heures de travail ou une charge de travail importante.


4. Les caches-yeux peuvent se déplacer de 5 cm vers la gauche et vers la droite sur le support. La largeur du visage et la distance entre les globes oculaires gauche et droit peuvent être ajustées pour adapter la position centrale des caches-yeux entre les deux yeux.

5. Les caches-yeux peuvent pivoter de 180 degrés vers le haut et vers le bas sur le support. Il n'est pas nécessaire de retirer l'ensemble du support de lentilles lorsque la loupe n'est pas utilisée temporairement, et vous pouvez la réutiliser facilement.


Caractéristiques :




4 types de lentilles interchangeables avec différents grossissements

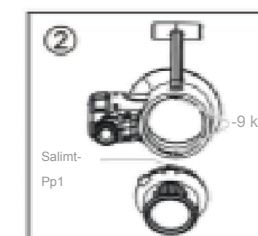


Alignez le point saillant de la lentille avec la fente du cadre, puis fixez-la bien

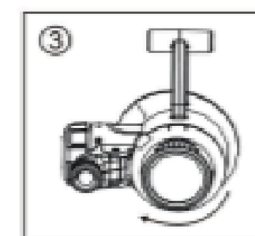


Tournez ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour démonter.

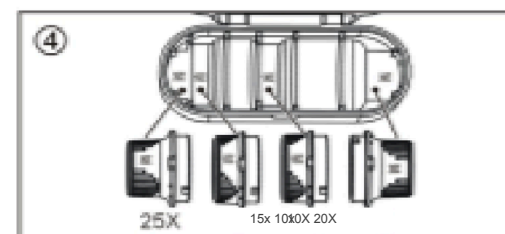


Placez les lentilles de différents grossissements sur la position correspondante indiquée sur le boîtier

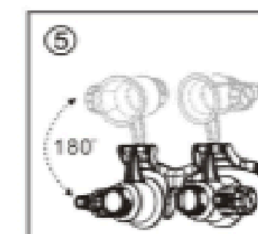


L'angle de la lentille est réglable

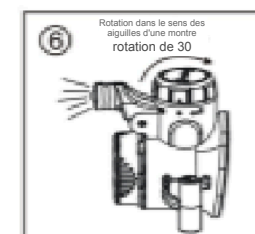


Tourner de 30 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la lumière LED

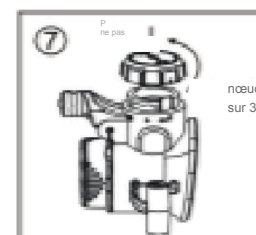

Appuyez et tournez de 30 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles

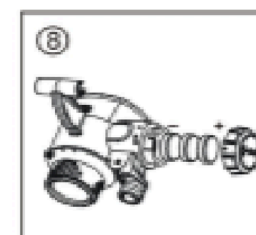

Remplacement des piles
Retirez les trois piles LR1130 usagées et remplacez-les par des neuves.

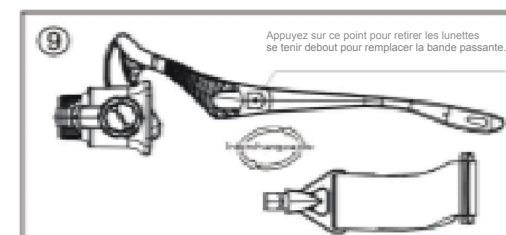

Le support des lunettes peut être remplacé par un arceau pour garantir un port plus confortable et mieux ajusté.

Produit breveté. Toute imitation est interdite.

N° DE DEMANDE : 201330439453.0